

Airfryer dAirePro

Lacor



BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSSESVEJLEDNING

Denne manual er oversat via elektronisk oversættelse og der kan derfor være tryk- og udtryksfejl.

GEMME DISSE INSTRUKTIONER

Denne vejledning indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om vedligeholdelse, brug og drift af dette produkt. Manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual kan medføre alvorlig personskade. Hvis du ikke er i stand til at forstå indholdet af denne manual, skal du gøre din chef opmærksom på det. Du må ikke betjene dette udstyr, medmindre du har læst og forstået indholdet af denne manual.

VIGTIGE

Når du bruger en hvilken som helst type elektrisk apparat, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

- 1.- For at undgå mulige elektriske stød må du ikke lægge kablet, stikket eller apparatet i vand eller i anden væske. Før ikke skruetrækkere eller metalgenstande ind i apparatet.
- 2.- Brug IKKE elektriske artikler, hvis arbejdsområdet er fugtigt eller vådt, eller hvis arbejdet udføres i regnvejr. Hvis du bruger et elektrisk apparat med våde hænder eller stoppet i vand, kan du få et elektrisk stød.
- 3.- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller af en anden person, der er autoriseret af producenten. I tilfælde af håndtering af apparatet af ikke autoriserede personer ophører garantien øjeblikkeligt med at være gyldig.
- 4.- Lad ikke kabler hænge ned fra borde eller bordplader, og lad dem ikke komme i kontakt med varme overflader.
- 5.- Brug ikke apparaterne, hvis de er beskadiget.
- 6.- Sluk for apparatet, før du skifter tilbehør eller hjælpepedale, der bevæger sig, når apparatet er i brug.
- 7.- Lad ikke apparaterne arbejde uden opsyn. Tag stikket ud af stikkontakten efter hver brug.

- 8.- Undgå kontakt med bevægelige dele. Vær særlig forsigtig ved rengøring af apparaterne.
- 9.- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, og før du samler, afmonterer eller rengør apparatet.
- 10.- Undgå kontakt med varme dele
- 11.- Brug kun dette elektriske apparat til det formål, som det er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke dele eller tilbehør uden producentens anbefaling.
- 12.- Brug kun originale reservedele.
- 13.- Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller uddannet i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de risici, der er forbundet hermed.
Børn bør ikke lege med apparatet.
- 14.- Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- 15.- Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde for børn under 8 år.
- 16.- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller et fjernbetjeningsystem.
- 17.- Denne tekst er til brugere i lande med undtagelse af europæiske lande: Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

18.- Producenten og sælgeren anses kun for at være ansvarlige for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, hvis:

A.- Maskinen anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen

B.- Det elektriske system i det miljø, hvori maskinen anvendes, er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

19.- BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER: Må

ikke

bortskaffe dette produkt som uklassificeret kommunalt affald. På grund af brugen af elektriske og elektroniske dele skal dette produkt indsamles separat, som foreskrevet i det spanske kongelige dekret 208/2005 om separat indsamling af elektriske produkter.

VIGTIGSTE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODEL:	69513
SPÆNDIN	220-240V; 50/60Hz
G:	1700 W
POWER:	
TIMER:	1 ~ 60 min
TEMPERATUROMRÅDE:	40°C ~ 200°C
PROGRAMMER:	9
KAPACITET:	12 L
GRID-MÅL:	25x20cm
MÅL FOR KURVEN:	Ø14x18,5 cm
LÆNGDE AF RØRET:	18 cm
INTERNE	25x22x17,5 cm
FORANSTALTNINGER:	
STØRRELSER:	32,3x35,8x37,6 cm
VÆGT:	6,5 kg



VÆRDIGE OPLYSNINGER

Oplysninger om garantien

Denne manual indeholder installations-, sikkerheds- og betjeningsvejledninger til den elektriske frituregryde. Vi anbefaler, at alle installations-, betjenings- og sikkerhedsinstruktioner, der fremgår af denne manual, der skal læses før installation eller drift.

Den elektriske frituregryde er et produkt af omfattende forskning og feltprøvning. De anvendte materialer er udvalgt med henblik på maksimal holdbarhed, attraktivt udseende og optimal ydeevne. Hver enhed inspiceres og testes grundigt før forsendelse.

VIGTIGT! Opbevar denne vejledning til senere brug.
Hvis enheden skifter ejer, skal du sikre dig, at denne manual følger med udstyret.

ADVARSEL

- 1.- Tilslut airfryeren til en korrekt jordet stikkontakt med den korrekte spænding, størrelse og stikkonfiguration. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at bestemme den korrekte spænding og størrelse og installere

den korrekte stikkontakt.

- 2.- For at undgå skader skal du slukke for strømmen, trække stikket ud af stikkontakten og lade enheden køle af, før du udfører vedligeholdelse.

- 3.- For sikker og korrekt drift skal enheden placeres i rimelig afstand fra brændbare vægge og materialer.
- 4.- Lad der være en fri plads på mindst 30 cm (12") til det frontale tømningssområde for at muliggøre korrekt og sikkert arbejde.
- 5.- For at undgå skader må du ikke trække i strømkablet for at undgå skader eller skader.



FORSIGTIGELSER

- 1.- Placer enheden i den rette bordhøjde i et område, der er praktisk for brug. Placeringen skal være vandret for at forhindre, at enheden eller dens indhold falder ned ved et uheld, og være stærk nok til at bære enhedens vægt.
- 2.- Placer ikke noget oven på airfryeren; det kan beskadige airfryeren eller udsætte personalet for mulig personskade.
- 3.- Når du indstiller enheden til drift, skal du sikre dig, at enheden er slukket. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre personskade.
- 4.- For at undgå skader på apparatet eller personskade må airfryeren aldrig anvendes uden olie i beholderen.
- 5.- Enheden er ikke vejrbestandig. For sikker og korrekt drift skal enheden placeres indendørs, hvor den omgivende lufttemperatur er mindst 21°C (70°F) og højst 29°C (85°F).
- 6.- Anbring ikke den elektriske airfryer i et område, der begrænser luftstrømmen omkring enhedens for- eller bagside.
- 7.- Nogle af de udvendige overflader på enheden bliver varme. Vær forsigtig, når du rører ved disse områder for at undgå skader.

HOVEDFUNKTION

Tilbered mad uden olie ved hjælp af cirkulerende varm luft.

INSTALLATION


UDPAKNING

- 1.- Åbn den store kasse. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesbeklædning fra enheden og delene.
- 2.- Fjern alt tilbehør og bogens instruktioner.
- 3.- Placer apparatet på en hård overflade, som er plan og vandret.
- 4.- Sørg for at rengøre alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer, med sæbevand og tør derefter.

DELSLISTE

- 1 - Kontrolpanel
- 2 - Airfryer krop
- 3 - Dørhåndtag
- 4 - Dør
- 5 - Skridsikre fødder
- 6 - Udluftningsriste
- 7 - Rack
- 8 - Bakke
- 9 - Rund kurv
- 10 - Spyd
- 11 - Rund kurv/spydhåndtag



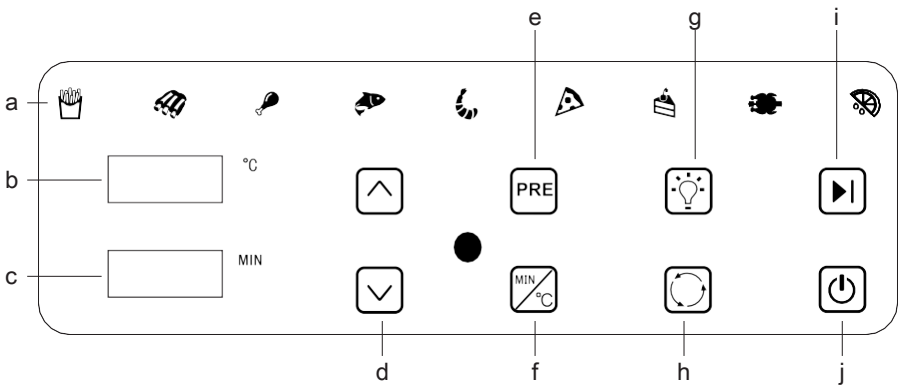






- 1 - Kontrolpanel
 - a) Knapper til forudindstillet tilberedningsmenu
 - b) Temperaturvisning
 - c) Tidsvisning
 - d) Knapper til konfiguration af tid/temperatur
 - e) Forvarmingsknap
 - f) Knap for tid/temperatur
 - g) Indvendig lysknap
 - h) Knap til rotationstilbehør
 - i) START/STOP-knap
 - j) ON/OFF-knap



OPERATION

- 1.- Tilslut apparatet til en egnet stikkontakt. Tryk på ON/OFF-knappen (i) for at tænde for airfryeren. Standardværdierne 180° vil blive vist på temperaturdisplayet (b) og 15 min vil blive vist på tidsdisplayet (c).
- 2.- Brug tids-/temperaturknappen (f) og tids-/temperaturkonfigurationsknapperne (d) til at ændre værdierne afhængigt af den mad, du vil tilberede. Tiden kan ændres i intervaller på et minut, og temperaturen kan ændres i trin på 5° C.
- 3.- Tilberedningen kan også konfigureres med et af airfryerens ni forudindstillede programmer.

Vælg tilberedningsprogrammet med knapperne i den forudindstillede tilberedningsmenu (a).


PROGRAM	FOOD	TEMPERATUR	TID
	Chips	200°C	25 min.
	Ribs	180°C	14 min.
	Kyllingelår	180°C	25 min.
	Fisk	200°C	17 min.
	Skaldyr	160°C	11 min
	Pizza	180°C	13 min.
	Konditori	180°C	12 min.
	Kylling	200°C	35 min.
	Dehydrator	65°C	6 horas

* Tiderne og temperaturen i tabellen er vejledende. De to værdier kan være forskellige afhængigt af fødevarerens type.


- 4.- De forudindstillede værdier i de foregående programmer kan ændres med knappen tid/temperatur, og deres værdier kan ændres med knapperne til konfiguration af tid/temperatur. Tiden kan ændres i intervaller på et minut, og temperaturen kan ændres i trin på 5° C.
- 5.- Tryk på forvarmingsknappen (e) og derefter på START/STOP-knappen (i) for at få frituregyden til at starte forvarmningen.

- 6.- Tilbered maden med et af følgende tilbehør afhængigt af den mad, du vil tilberede.
- Rack (7): Brug stativet til at tilberede grøntsager, pizza, desserter eller til at genopvarme eller dehydrere mad.
 - Rack + bakke (8): Brug bakken over risten til at tilberede kød eller fisk.
 - Rund kurv (9): Brug den runde kurv til at tilberede grøntsager eller kød, der skal omrøres eller vendes under tilberedningen.
 - Spyd (10): Brug spyddet til at tilberede en hel kylling.
- 7.- Når airfryeren har nået tilberedningstemperaturen, bipper den fem gange, og ADD vises på displayet.
- 8.- Åbn derefter døren (4), og sæt tilbehøret ind i ovnen.

BEMÆRK: Sæt bakken i bunden, når du bruger stativet, den runde kurv eller spyddet.

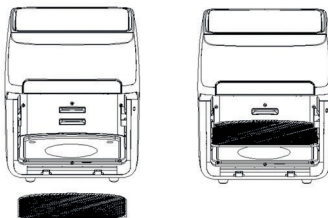

- 9.- Sæt risten ind gennem en af de tre føringer inde i airfryeren. Skub den runde kurv eller spyddet gennem styret, indtil det rører bagsiden. For at tilbehøret kan rotere korrekt, skal du sørge for, at akslen er placeret korrekt på airfryeren. Sørg for at sætte tilbehøret korrekt ind i den venstre væg, som vist på billedet.

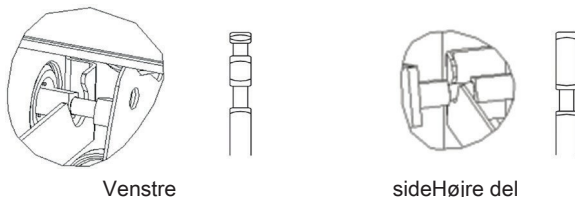

- 10.- Luk ovndøren, så snart maden er blevet lagt i airfryeren. Tryk på drejeknappen (h) når det anvendte tilbehør er spyd eller rund kurv. Hvis du gør det, vil tilbehøret rotere under tilberedningen.

BEMÆRK: Hold ovndøren åben så kort tid som muligt for at undgå varmetab.

- 11.- Tryk på den indvendige lysknap (g), mens du laver mad, for at tænde lyset inde i airfryeren, så du kan se maden indeni. Tryk på knappen igen for at slukke lyset.
- 12.- Når tilberedningstiden er slut, skal du åbne døren og lade varmen slippe ud. Husk, at tilbehøret til tilberedning vil være ekstremt varmt. Brug handsker med varmebeskyttelse til at tage bakken eller stativet ud af airfryeren.
- Brug det runde kurv-/spættehåndtag (11) til at trække dette tilbehør ud.

ANBEFALINGER TIL BRUG

- 1.- Husk, at mad, der er lille eller hakket, skal have kortere tilberedningstid end større stykker.
- 2.- For at opnå det bedste resultat bør maden ikke overlappe hinanden på risten eller bakken.
- 3.- Snacks, der kan tilberedes i ovnen, kan også tilberedes i denne airfryer. Med nogle fødevarer, som f.eks. kartofler, skal der bruges lidt olie for at opnå det bedste resultat.
- 4.- Airfryeren kan bruges til at genopvarme mad, der tidligere er blevet tilberedt. Indstil airfryeren på 150° C i 10 minutter for at genopvarme maden.

RENGØRING/VEDLIGEHOLDELSE

Vask airfryeren efter hver brug i henhold til nedenstående anvisninger.

- 1.- Ta airfryeren ud af stikkontakten, og vent, til den er kølet helt af, før du begynder at rengøre den.
- 2.- Vask kroppen og indersiden af airfryeren med en fugtig klud, og tør den af. Husk, at airfryerens krop ikke kan nedsænkes.
- 3.- Vask tilbehøret med vand og sæbe. Stativet, bakken, den runde kurv og spyddet tåler opvaskemaskine, men vi anbefaler dog at vaske dem i hånden for at forlænge deres levetid. Brug ikke metalredskaber eller slibende produkter til at rengøre disse dele.
- 4.- Tør alle dele, og sæt dem tilbage på airfryeren.
- 5.- Opbevar airfryeren på et køligt, godt ventileret sted.

VILKÅRENE FOR GARANTIE

Garantien har en varighed på 36 måneder mod alle fabrikationsfejl og begynder at løbe fra datoen for køb af instrumentet, som er bekræftet af den tilsvarende købsattest.

Følg følgende retningslinjer for korrekt installation af elektrisk udstyr:

- a) Sørg for, at strømforsyningsspændingen er den rigtige for den enhed, der skal tilsluttes, og at den samme strømforsyningsspænding er beskyttet af beskyttelsessystemer som f.eks. sikringer eller termiske magneter.
- b) Undgå, at elektrisk udstyr kommer i kontakt med vand og fugtighed. Der er **risiko for kortslutning og elektrochok**.
- c) Undgå at lade børn eller uautoriseret personale håndtere enheden.

Før du installerer den elektriske enhed, skal du omhyggeligt læse den manuelle vejledning. I tilfælde af en hændelse eller funktionsfejl **må du ikke skille noget ad**. Rådfør dig med din salgsmedarbejder. **Teknisk indgriben fra kundens side eller fra uautoriseret personale vil medføre, at garantien straks bortfalder.**

LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. er ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert installation eller brug af enheden.