

Forhandlermanual

LANDEVEJ	GRAVEL	MTB
E-BIKE	LIFESTYLE	GENERAL

Bagskifter

GRX

RD-RX820

RD-RX822

Indholdsfortegnelse

VIGTIGT	3
SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN	4
Liste over nødvendigt værktøj	6
Montering / fjernelse	7
Montering af bagskifter	7
• Standardtype	7
• Type til direkte montering (RD-RX820)	9
Justering	11
Justering af vandringen til den højeste grænse	11
Kontrol af kædens længde	12
Montering af kæden	16
Tilslutning og fastgørelse af wire	17
• Længde på yderkablet	17
• Tilslutning og fastgørelse af wire	18
Justering af vandringen til den laveste grænse	21
Justering af B-skruen	22
• RD-RX820	22
• RD-RX822	23
SIS-justering	25
Vedligeholdelse	27
Udskiftning af pulleyhjul	27
Udskiftning af vinkelaksel (RD-RX822)	29
Udskiftning af støddæmper (RD-RX822)	30
Smør fedt på kædestabilisatoren	31
Justering af friktion	33
Fjern plade, pladespændingsfjeder og skiftekontakt	36
Monter plade, pladespændingsfjeder og skiftekontakt	39

VIGTIGT

- Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af faglærte cykelmekanikere.

Brugere uden faglig uddannelse i cykelmontering bør ikke selv forsøge at montere komponenterne ud fra forhandlermanualerne.

Er du i tvivl om nogle af oplysningerne i manualen, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet købsstedet eller en distributør for at få deres assistance.

- Sørg for at læse alle manualer, som følger med hvert produkt.
- Du må ikke afmontere eller ændre produktet på andre måder, end der er anført i denne forhandlermanual.
- Alle manualer og tekniske dokumenter kan findes online på <https://si.shimano.com>.
- Brugere, som ikke har adgang til internettet, bedes kontakte købsstedet, en SHIMANO distributør eller et af SHIMANO kontorerne angivet ovenfor for at få en trykt kopi af brugervejledningen.
- Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det land, den stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af hensyn til sikkerheden bedes du læse denne forhandlermanual grundigt inden ibrugtagning og følge anvisningerne for korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskaade og skader på udstyr og omgivelser.

Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

	FARE	Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskaade.
	ADVARSEL	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskaade.
	OBS	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskaade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

ADVARSEL

- **Sørg for at følge anvisningerne i manualerne, når du monterer produktet.**

Brug kun originale SHIMANO-reservedele. Hvis en komponent eller udskiftningsdel ikke er korrekt monteret eller justeret, kan det medføre, at komponenten ikke fungerer og medføre, at rytteren mister kontrollen og styrter.

-  Hav godkendte beskyttelsesbriller på, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af komponenter.

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

- **Rengør kæde og QUICK-LINK regelmæssigt med et passende kæderensemiddel. Intervallerne mellem vedligeholdelse afhænger af brug og køreforhold. Anvend aldrig basiske eller syrebaserede opløsningsmidler, f.eks. rustfjerner. Hvis disse opløsningsmidler anvendes, kan kæden eller QUICK-LINK gå i stykker og forårsage alvorlig personskade.**
- Kontrollér kæden for skader (deformation eller revner), overspring eller andre uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. Kæden kan gå i stykker, og du kan vælte.
- Ved brug af TL-CT12
 - Pas på ikke at blive skadet af bladet eller nålen under arbejdet.
 - Pas på ikke at få fingrene i klemme i værktøjet under arbejdet.
 - Hold værktøjet på afstand af mindre børn.

BEMÆRK

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:


- Ved brug af SHADOW RD+ skal du kontrollere, at pladeafskærmningen og gummihætten til pladen er monteret, inden cyklen tages i brug.
- Hvis betjeningen af gearskiftet ikke fungerer problemfrit, skal du kontakte købsstedet for at få hjælp.
- Gearene skal med jævne mellemrum vaskes med et neutralt rensmiddel og derefter smøres. Desuden kan du forlænge både kædens og QUICK-LINK'ets levetid ved at rense kæde og QUICK-LINK med et neutralt rensmiddel og smøre dem.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.
- Vi anbefaler kraftigt at bruge smøremidler og vedligeholdelsesprodukter fra SHIMANO med henblik på at opnå maksimal ydeevne.

For montering på cyklen og vedligeholdelse

- Bagskifteren kan komme i kontakt med i kædestaget, afhængigt af stellets udformning. Brug B-skruen for at justere bagskifteren, så den ikke kommer i kontakt med kædestaget.
- Smør inderwire med SIS SP41 fedt (Y04180000) og inderside af yderkabel med fedt før brug for at sikre, at de glider, som det skal. Undgå ophobning af støv på inderwiren.
- For at det skal fungere uden problemer skal der bruges et OT-RS900-yderkabel til bagskifteren og en kabelfører.
- Anvend en bremseslange/yderkabel som stadig har overskydende længde, når styret drejes hele vejen til begge sider. Kontrollér desuden, at gearskifteren ikke støder mod cykelstellet, når styret drejes hele vejen til begge sider.

- Enden af yderkablet, som har forseglingshætte (aluminiumtype) bør være på siden med gearskifte-enheden. Se [forhandlermanualen til ST-RX820](#) for at få flere oplysninger.

Side med gearskifteenhed



Forseglingshætte
(aluminiumstype)

Endestop med lang hals

- Hvis gearskiftejustering ikke kan udføres, skal det kontrolleres, at geardroppet flugter, at kablet er smurt, og at yderkablet hverken er for langt eller for kort.
- Du bør rengøre gearskifteenheden og smøre alle bevægelige dele (mekanisme og pulleyhjul).
- På nogle pulleyhjul er der pile, som viser rotationsretningen. I det tilfælde skal pulleyhjulet monteres, så rotationsretningen passer med pilene, når kranken drejes fremad.
- Hvis der opstår unormal støj fra et pulleyhjul, fordi det er eventuelt slør, bør du udskifte det.

Produktet kan se anderledes ud end på billedet, fordi hovedformålet med denne manual er at forklare procedurerne for brug af produktet.

Liste over nødvendigt værktøj

Der er nødvendigt med følgende værktøj til montering / fjernelse, justering og vedligeholdelse.

Værktøj	
	2 mm unbrakonøgle
	3 mm unbrakonøgle
	4 mm unbrakonøgle
	5 mm unbrakonøgle
	5,5 mm skruenøgle
	Stjernesekskant [#27]
	Stjerneskrueetrækker [#2]
	TL-CT12

Montering / fjernelse


Montering af bagskifter

TEKNISKE TIP

- Bagskifteren vil ikke skifte korrekt, hvis geardroppet ikke er lige. Brug TL-RD11 til at tjekke, om geardroppet er lige eller ej.
- Det anbefales at flytte skiftekontakten til TIL-positionen under kørsel for at reducere slaphed i kæden og for at forhindre kæden i at falde af tandhjulene.

Standardtype

1. Sæt skiftekontakten i FRA-positionen.


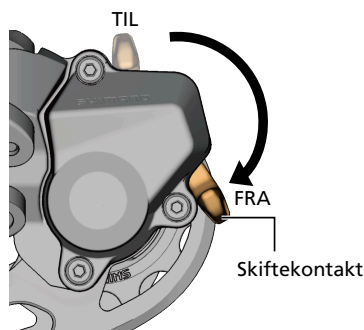


2. Fastgør bagskifteren.



Vær omhyggelig med ikke at sætte monteringskruen eller vinkelakslen skævt ind i geardropen.

Sørg også for at montere bagskifteren, så stoppladen rører stop for B-tension skruen uden afstand imellem.

RD-RX820

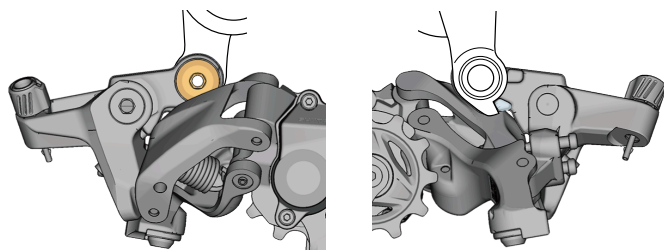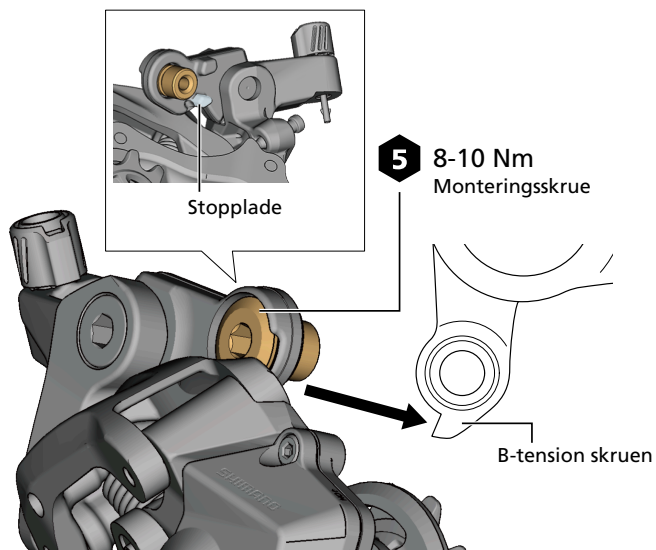

RD-RX822

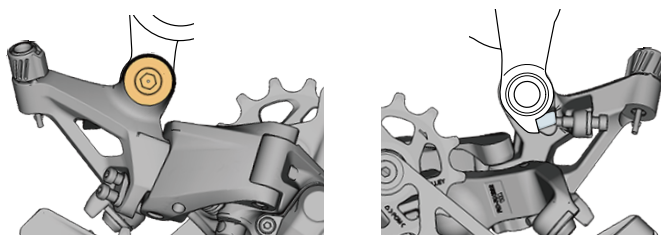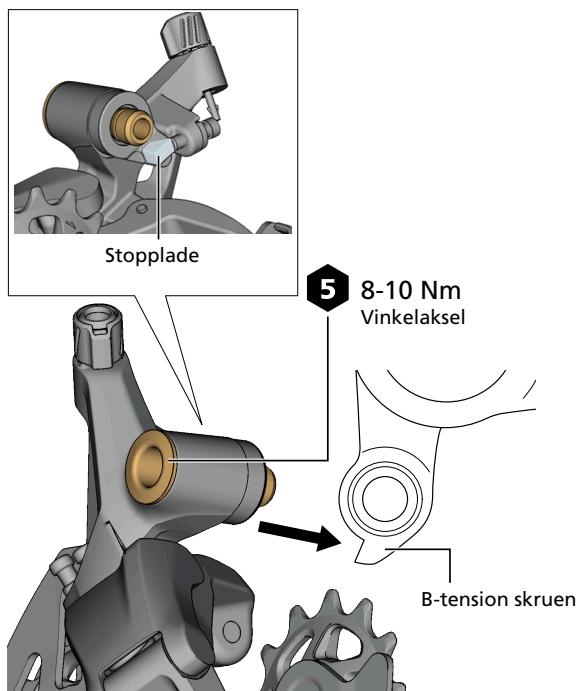


BEMÆRK

- Kontroller regelmæssigt, at der ikke er afstand mellem stoppet til B-tension skruen og stoppladen. Hvis der er afstand mellem disse to dele, kan der opstå problemer med gearskiftefunktionen.


RD-RX820

RD-RX822

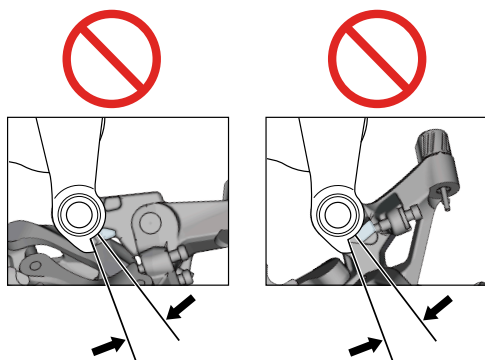


Type til direkte montering (RD-RX820)

- Sæt skiftekontakten i FRA-positionen.

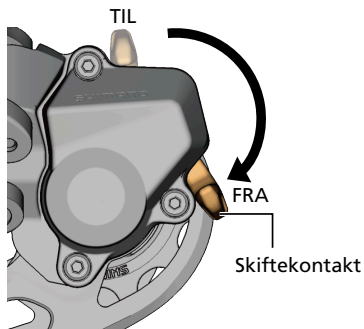


2. Fjern vinkelakselpladen.

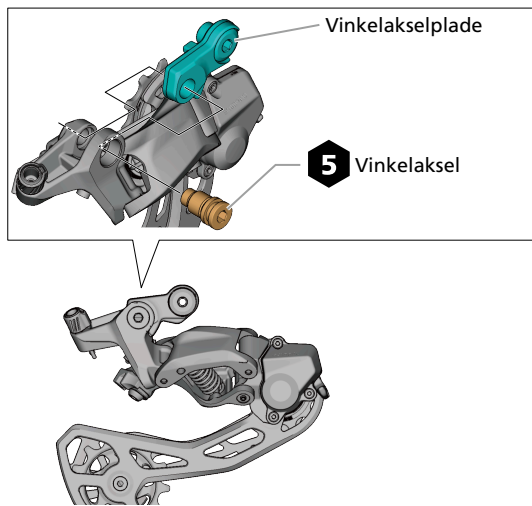

3. Fastgør bagskifteren.

- (1) Sæt geardropet ind i monteringsdelen til direkte montering på bagskifteren.
- (2) Monter bagskifteren med vinkelakslen.

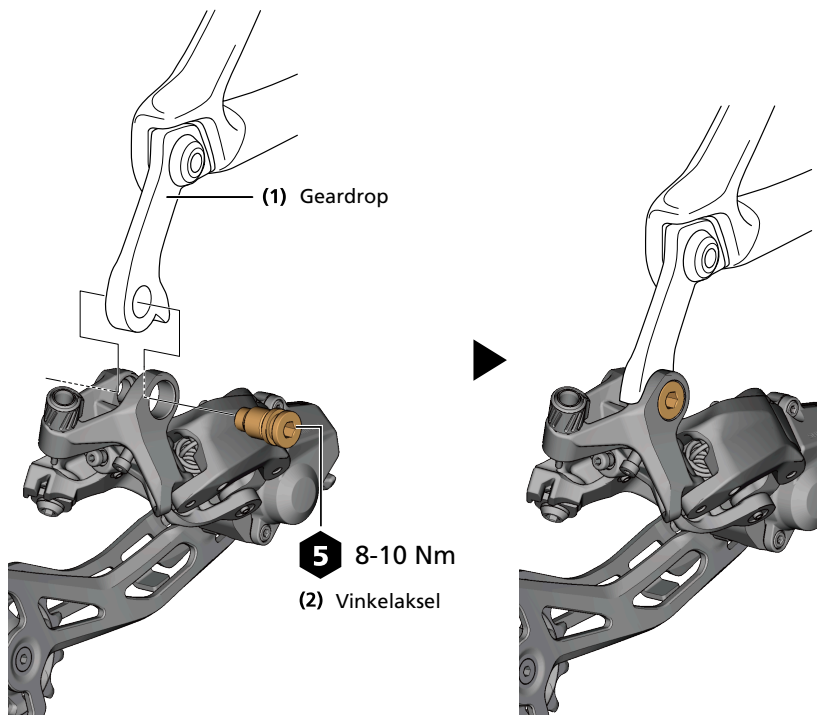


Justering

Justering af vandringen til den højeste grænse

1. Juster ved at dreje justeringsskruen til højeste gear.


Juster, så midten af kædeførerhjulet er på linje med ydersiden på mindste tandhjul, set bagfra.

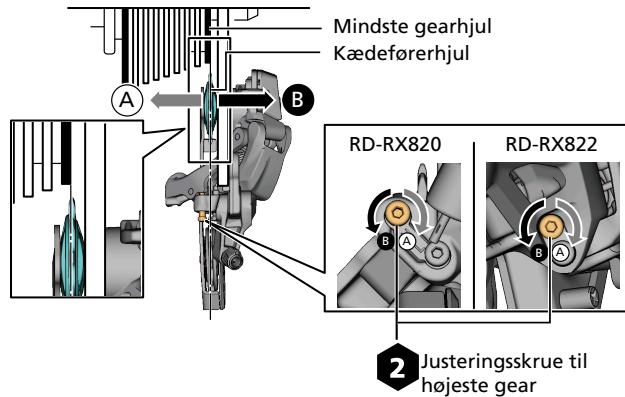

Kontrol af kædens længde

1. Monter kæden på det største gearhjul og den største klinge.

For at kunne kontrollere længden ved bagsiden af kassetten skal de to ender af kæden samles på bagsiden af kassetten som vist på billedet.


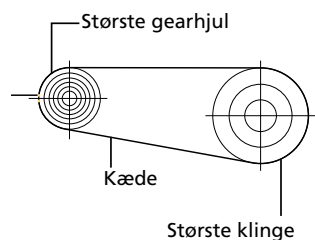


2. Kontroller længden på kæden.



Når man har fundet nulpunktet for kæden på bagsiden af det største gearhjul, afgøres den endelige længde af kæden ved at lægge et bestemt antal led til denne længde af kæden. Antallet af led afhænger af modellen. Den ekstra længde på kæden varierer afhængigt af typen af det anvendte geardrop.

RD-RX820

Konventionelt geardrop

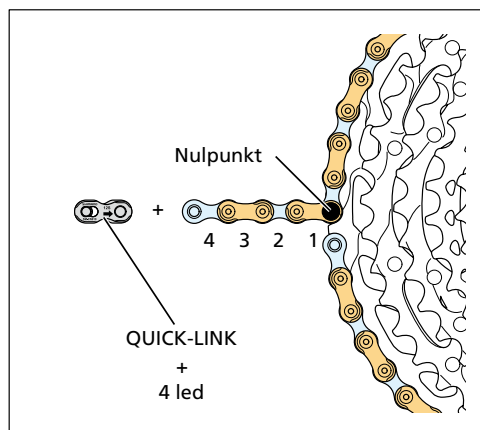
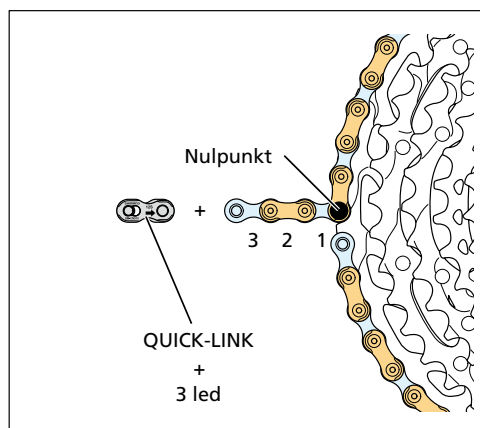


UDH-standard geardrop

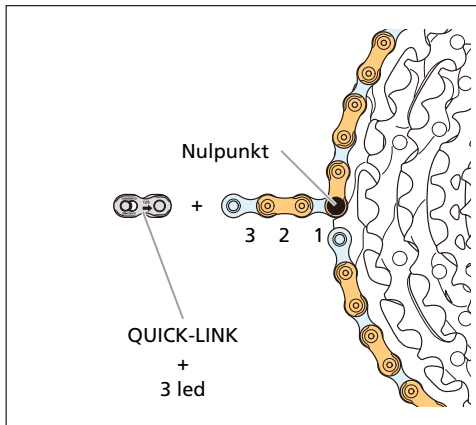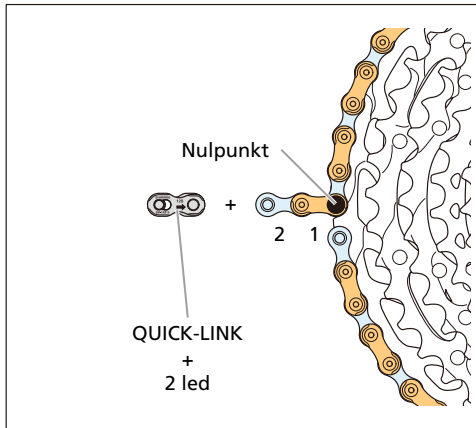



- * Ved brug af UDH-standard geardrop skal du kontrollere, om løsheden i kæden er fjernet i alle gear. Hvis kæden er løs, så juster B-skruen for at gøre kæden mere stram.
- * Når du bruger et UDH-standard geardrop, skal du bruge B-skruen til at justere afstanden mellem bagskifteren og kædestaget, hvis den er for lille.

RD-RX822

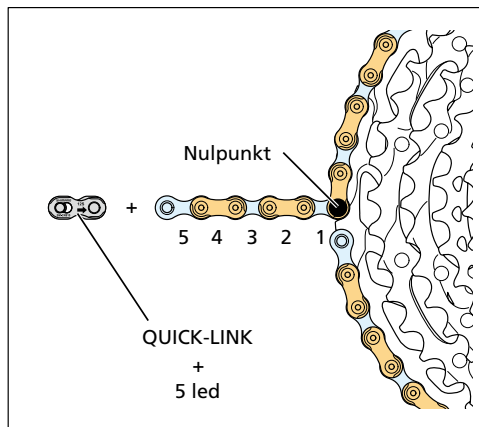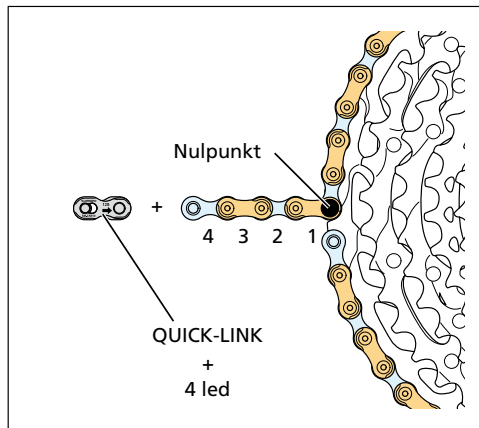

BEMÆRK

- Bagskifterpladen er udstyret med en stift eller plade, der forhindrer kædeafhopning. Når kæden føres gennem bagskifterpladen, skal den føres, så den er på siden af hoveddelen på bagskifteren, hvor beskyttelsespladen mod kædeafhopning sidder, som vist på billedet. Hvis kæden ikke er trukket gennem den korrekte position, kan der ske skade på kæden eller bagskifteren.

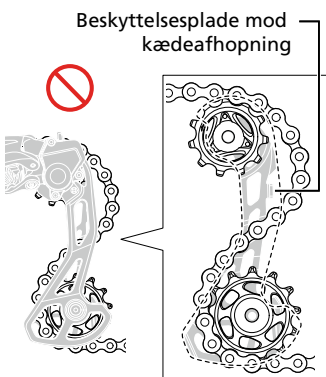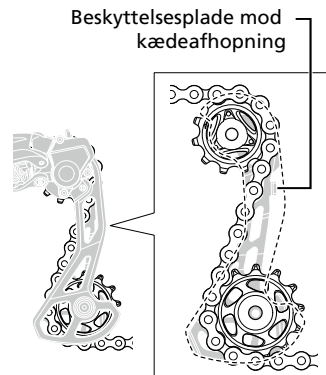

Montering af kæden


Se [forhandlermanualen til kæden](#) for at få instruktioner til montering / fjernelse af kæden.

Tilslutning og fastgørelse af wire

Længde på yderkablet

1. Løsn B-skruen til positionen vist på billedet.


Sørg for, at stoppladen rører beslaghuset, uden der er afstand.

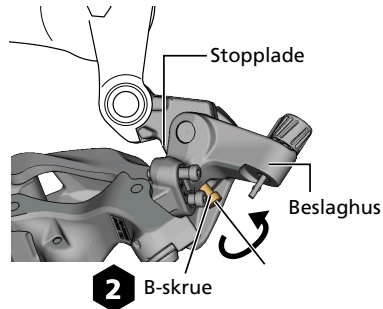

2. Bestem længden på yderkablet.

Sæt midlertidigt en forseglingshætte på enden af yderkablet. Ret enden af yderkablets endestop ind efter underkanten af holderen til yderkabel på bagskifteren.

Sørg for, at der er nok slæk i yderkablet.

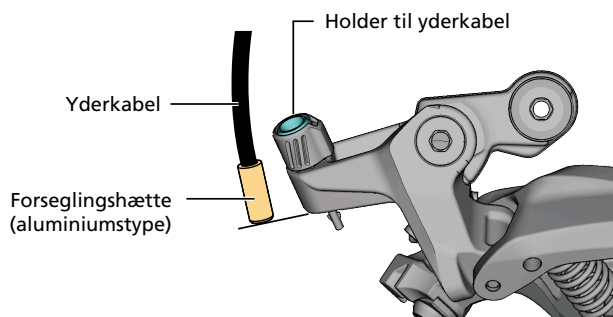


BEMÆRK

- Sørg for at bruge OT-RS900 til yderkabel.

3. Klip al overskydende yderkabel af.

Afkort enden af yderkablet som er modsat markeringen.

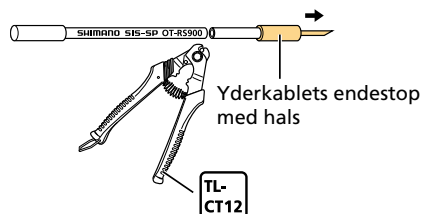


4. Fjern yderkablets endestop med hals fra det afskårne yderkabel.



5. Spred spidsen af foringen ud med et spidst værktøj, som en TL-CT12-nål.

Lav en cirkel med den afskårne ende.

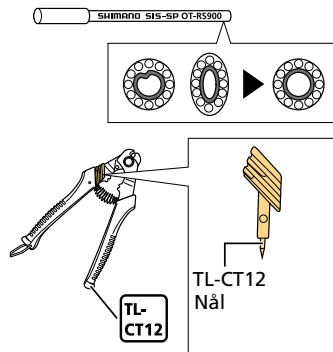


BEMÆRK

- Pas på ikke at skade hænderne med TL-CT12-nålen.

6. Monter et endestop med lang hals på enden.

Enden af yderkablet, som har forseglingshætte (aluminiumstype) bør være på siden med gearskifte-enheden. Før inderwiren gennem yderkablet.

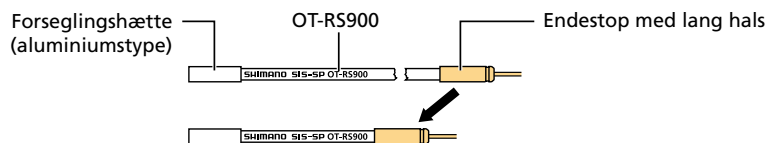

Tilslutning og fastgørelse af wire


! OBS

- Hjulet må ikke dreje rundt, mens inderwiren fastgøres, og endestop til inderwire monteres. Ellers kan du blive beskadiget, hvis du rører hjulet.

1. Sæt gearskifteren til startpositionen.

Tag i udløsergrebet 11 gange eller mere.

2. Fastgør inderwiren til bagskifteren.

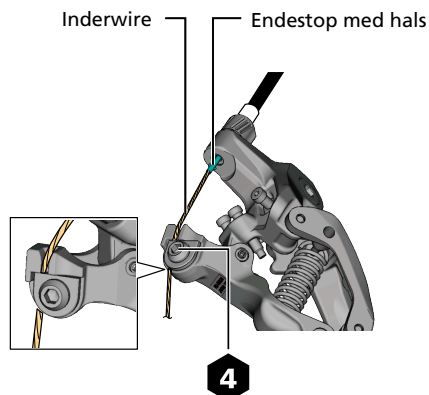

BEMÆRK


- Udskiftning af endestop med hals anbefales, når inderwiren udskiftes.
- Kabler med belægning af polymer kan få et flosset udseende eller en flosset struktur som følge af naturligt slid ved brug. Men hvis kablerne monteres omhyggeligt efter proceduren beskrevet i denne manual, er dette kun udseende, og funktionaliteten vil ikke blive påvirket, hvor inderwirerne er i yderkablet.

3. Fjern det første slæk fra inderwiren.

Hold bagskifteren, så den ikke bevæger sig på grund af belastning fra gearkablet. Betjen gearskifteren flere gange for at spænde gearkabelmonteringen og få alle dele af gearkablet til at sætte sig.

4. Fastgør inderwiren til bagskifteren igen.


Mens du trækker i inderwiren, skal du sørge for, at inderwiren er placeret rigtigt i rillen.

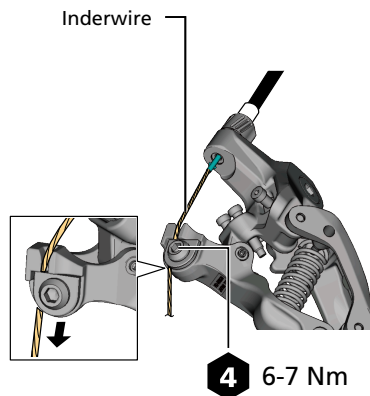


5. Klip inderwiren så der kun stikker ca. 30 mm ud.

Monter endestop til inderwire.

RD-RX820

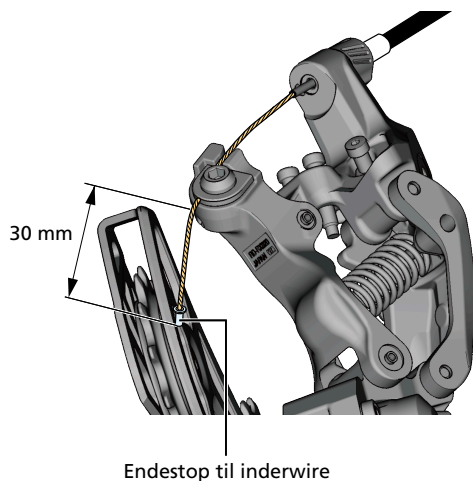

RD-RX822

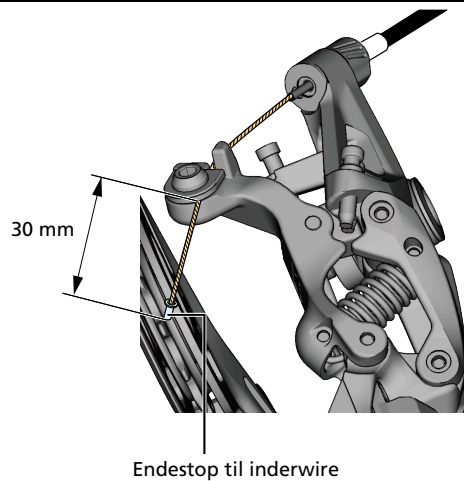

BEMÆRK

- Kontroller at inderwiren ikke kommer i kontakt med egerne på hjulet.
- Hjulet må ikke dreje rundt, når det dette trin udføres.


Justering af vandringen til den laveste grænse

BEMÆRK

- Hvis B-skruen er løs, når vandring for laveste grænse justeres, kan det største gearhjul og kæden ramme hinanden. Før justering af vandring for laveste grænse, skal B-skruen spændes lidt for at skabe afstand mellem det største gearhjul og kædeførerhjulet.

1. Juster ved dreje justeringsskruen til laveste gear.


Ret midten af kædeførerhjulet ind efter midten på det største gearhjul, samtidig med at kædeførerhjulet flyttes med gearskifteren etc.

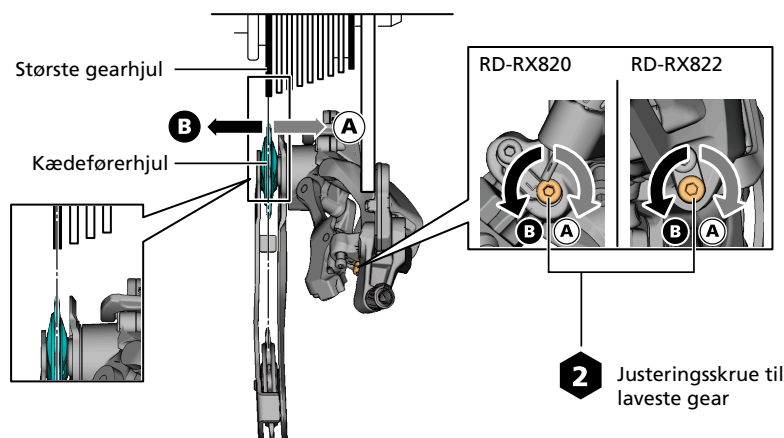

Justering af B-skruen

RD-RX820

1. Skift kæden til den mindste klinge og det største gearhjul.

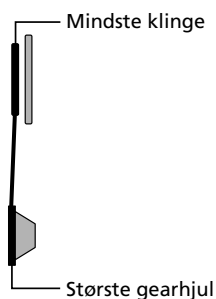


BEMÆRK

- Hvis gearhjul og laske rammer hinanden under gearskift, skal B-skruen spændes til en position, hvor delene ikke rammer hinanden.

2. Juster B-skruen.


Juster afstanden mellem spidsen på spidsen af kædeførerhjulet og den højeste tand på det største gearhjul, som angivet i tabellen.

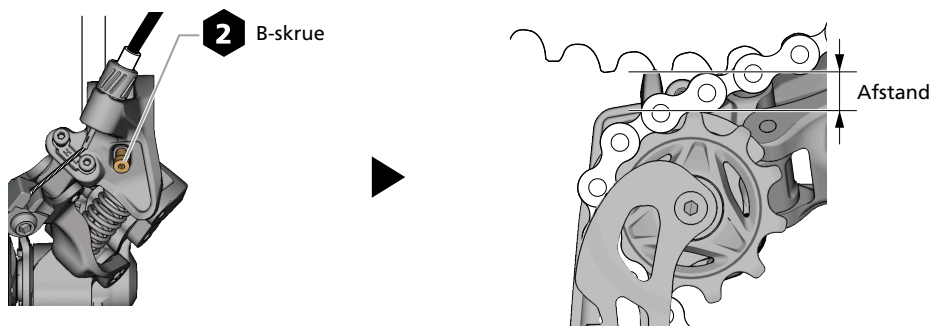

Kassette	Afstand mellem største gearhjul og kædeførerhjul
11-34T	10 mm
11-36T	6 mm

TEKNISKE TIP

- B-skruen kan også justeres med indstillingsværktøj til G-pulleyhjul. Placer indstillingsværktøj til G-pulleyhjul på pladen, som vist på billedet, og ret spidsen på det største gearhjul ind efter linjen på indstillingsværktøj til G-pulleyhjulet med B-skruen.

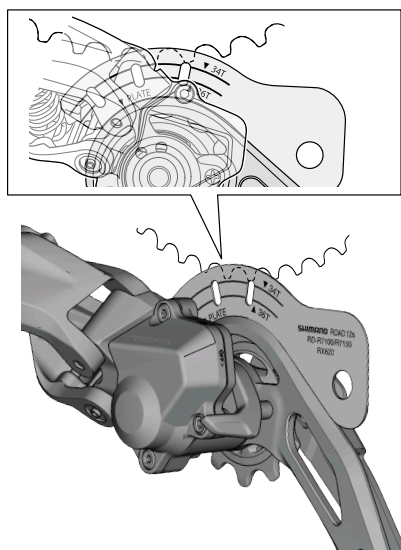

- Indstillingsværktøj til G-pulleyhjul kan være forskelligt afhængigt af modellen. Brug indstillingsværktøjet til G-pulleyhjulet efter at have kontrolleret modellerne opført på det.


3. Drej pedalarmen, og skift gennem alle gearene for at sikre, at gearskift fungerer uden problemer.

BEMÆRK

- Foretag denne justering igen, når der bruges en kassette med et andet antal tænder.
- Ved brug af UDH-standard geardrop skal du kontrollere, om løsheden i kæden er fjernet i alle gear. Hvis kæden er løs, så juster B-skruen for at gøre kæden mere stram.
- Når du bruger et UDH-standard geardrop, skal du bruge B-skruen til at justere afstanden mellem bagskifteren og kædestaget, hvis den er for lille.

RD-RX822

1. Skift kæden til det største gearhjul.

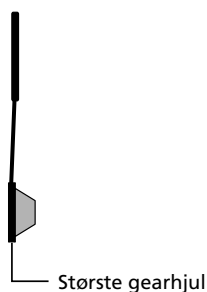



2. Juster B-skruen.

Juster den til en af følgende indstillinger baseret på de kombination af produkter, som bruges.

RD-RX822-SGS



Flugt linjen, på den indvendige side af den udvendige plade, med spidsen af den højeste tand på det største

gearhjul.

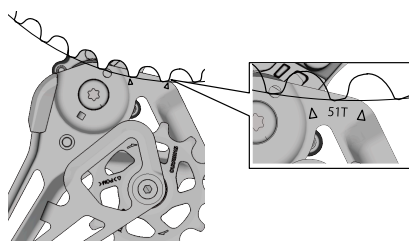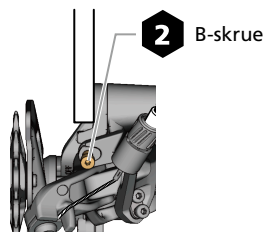

RD-RX822-GS

Flugt konturen af den udvendige plade ind efter spidsen af den højeste tand på det største gearhjul.

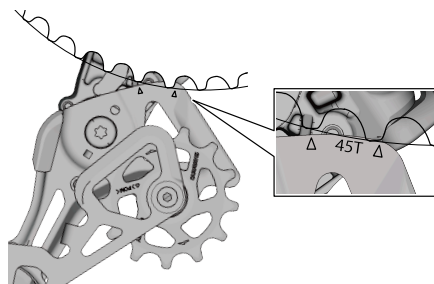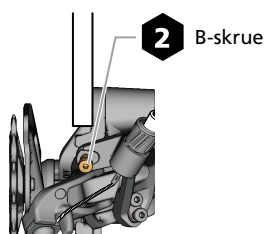


3. Drej pedalarmen, og skift gennem alle gearene for at sikre, at gearskift fungerer uden problemer.

BEMÆRK

- Foretag denne justering igen, når der bruges en kassette med et andet antal tænder.

SIS-justering

1. Sæt skiftekontakten i FRA-positionen.

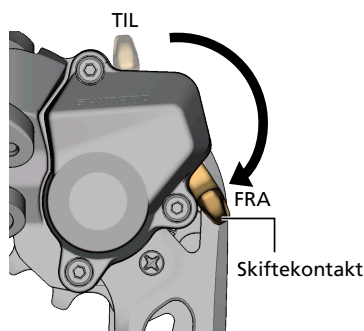



2. Betjen gearskifteren flere gange for at skifte kæden til femte gear fra det største gearhjul.

På cykler med to klinger skal man skifte til den største klinge.

BEMÆRK


- Hvis kæden gnider mod det større gearhjul ved siden af og laver støj, når kranken drejes rundt, skal man dreje fingerjusteringsskruen til kabel med uret, til der ikke er støj.

3. Drej fingerjusteringsskruen til kabel mod uret, mens kranken drejes rundt, indtil man begynder at høre kæden gnide mod det større gearhjul.

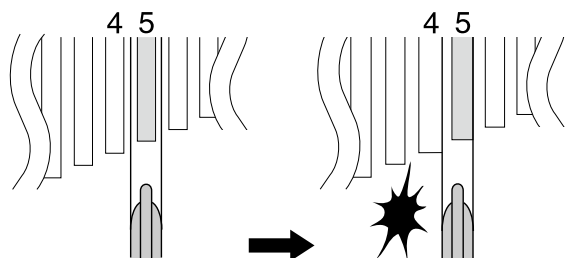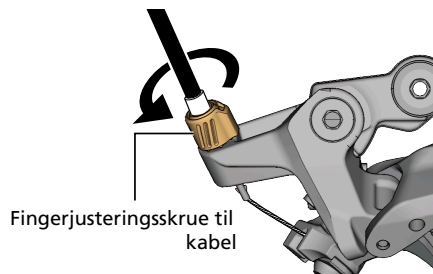

4. Drej fingerjusteringsskruen til kablet fem klik med uret.

Denne position vil fungere som mål for justeringen.

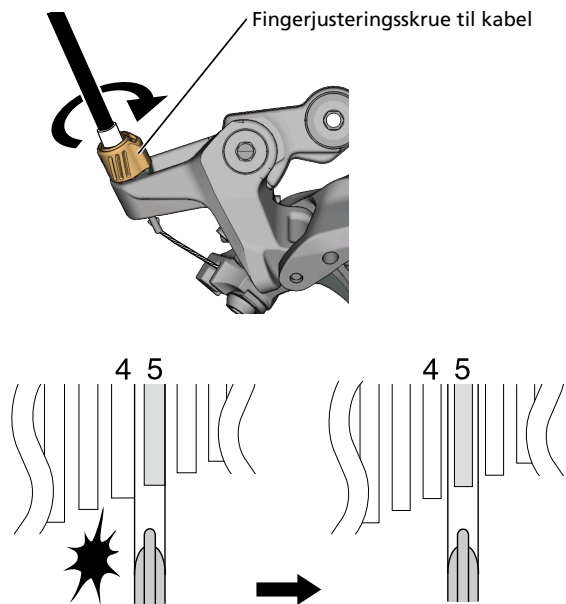

5. Betjen gearskifteren for at skifte gear, mens kranken drejes rundt, og kontroller, at der ikke forekommer støj i nogen gearpositioner.

Hvis kæden laver støj, så juster igen fra trin [2](#).

TEKNISKE TIP

- Bagskifteren vil ikke skifte korrekt, hvis geardroppet ikke er lige. Brug TL-RD11 til at tjekke, om geardroppet er lige eller ej.

6. Sæt skiftekontakten i TIL-positionen og tjek, at gearskiftet sker uden problemer, konsistent, og at der kommer støj i nogle gearpositioner, når der køres på cyklen.


Vedligeholdelse

Udskiftning af pulleyhjul


1. Udskift kædeførerhjul og kædestrammehjul.

Når pulleyhjulene monteres, skal man kontrollere retningen for pilene på dem (rotationsretning for pulleyhjulene, når kranken drejes fremad).

RD-RX820

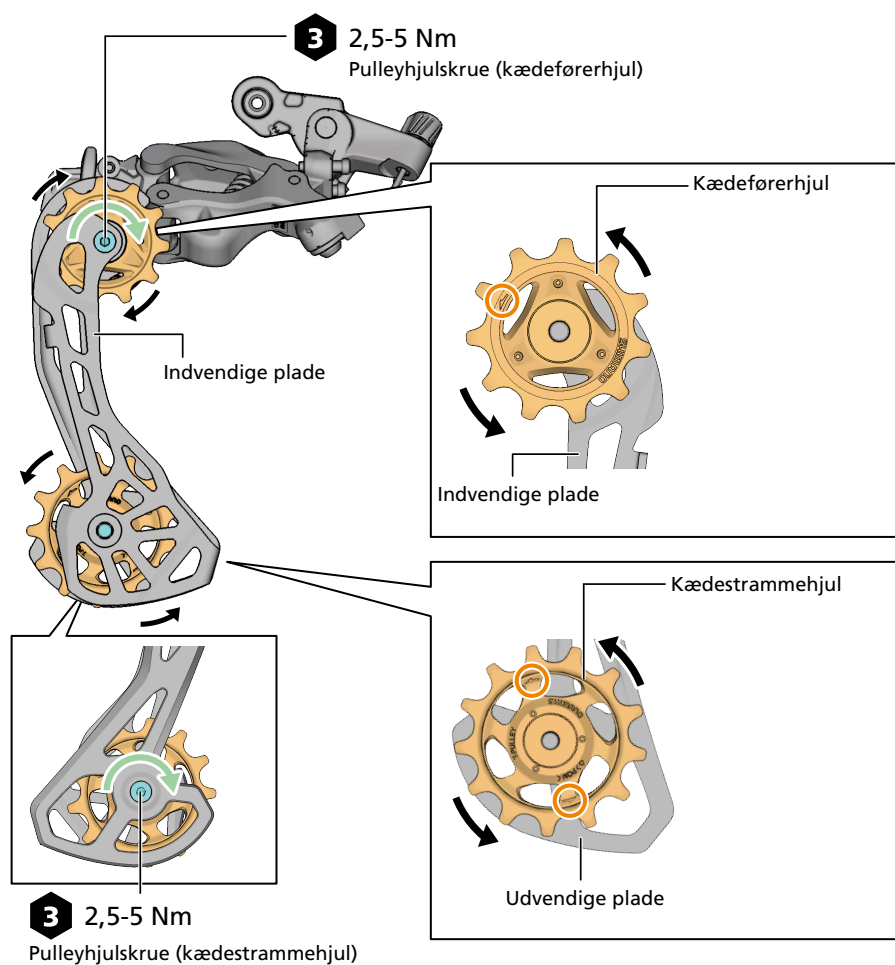

RD-RX822

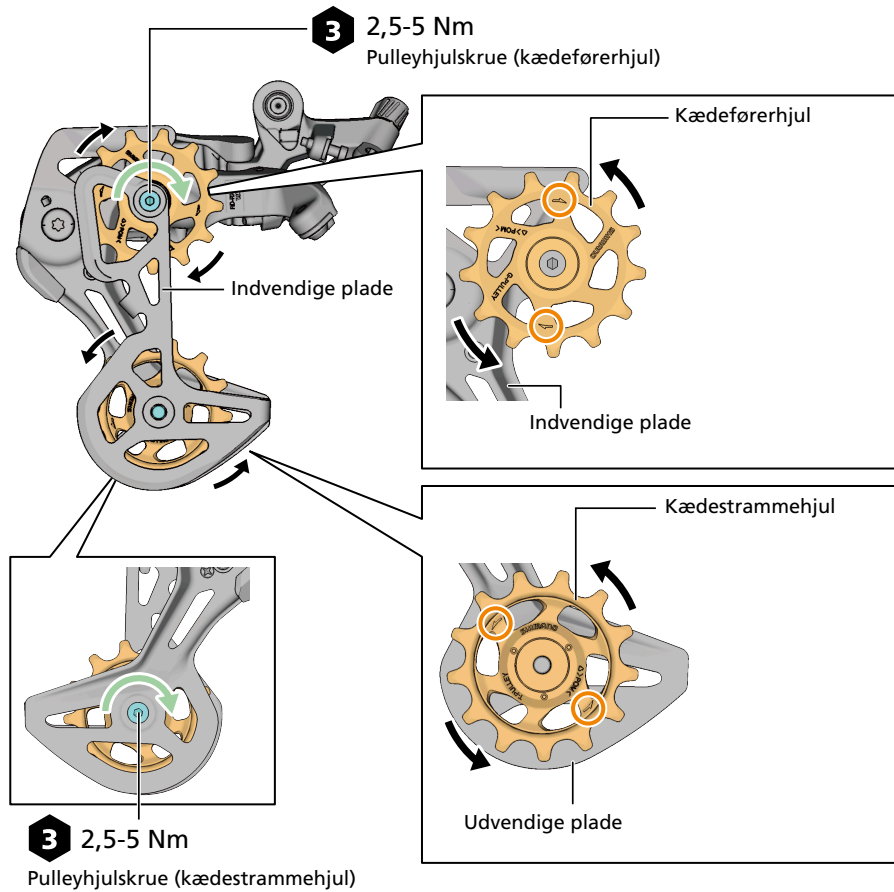


BEMÆRK

- På pulleyhjulene er der pile, som viser rotationsretningen. Monter pulleyhjulene, så rotationsretning passer med pilene, når kranken drejes fremad.


Udskiftning af vinkelaksel (RD-RX822)

1. Skub vinkelakslen fra den indvendige side og anvend et værktøj som f.eks. en skruetrækker med lige kærvtil at gøre åbningen bredere og fjerne låseringen.

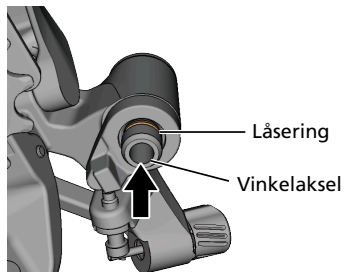


2. Skub delen med gevind på vinkelakslen ind mod stoppladen, og brug unbrakonøglen til skrue vinkelakslen ud med fra stoppladen.

Udskift vinkelakslen med en ny og monter det i omvendt rækkefølge af fremgangsmåden for afmontering.

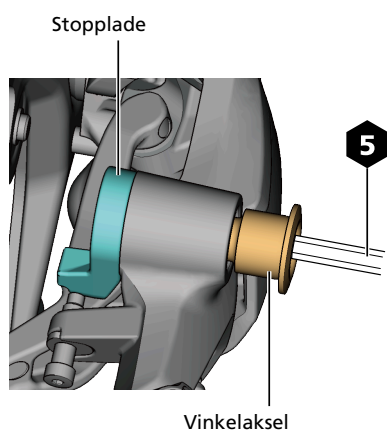


Udskiftning af støddæmper (RD-RX822)

1. Fjern støddæmperen så den hopper frem som vist på billedet.

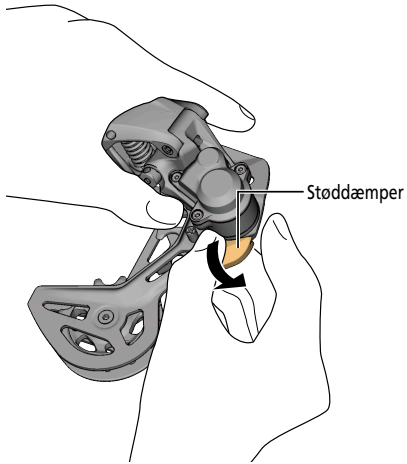

2. Monter en ny støddæmper ved at skubbe den på fra siden som vist på billedet.

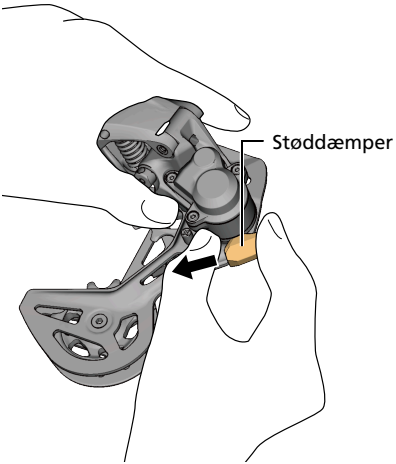


Smør fedt på kædestabilisatoren

Hvis der er mærkbar ændring af friktionen i kædestabilisatoren, eller hvis den begynder at lave støj, skal der måske påføres fedt på kædestabilisatoren.


* Ved montering skal fremgangsmåden udføres i modsat rækkefølge.

1. Sæt skiftekontakten i FRA-positionen.

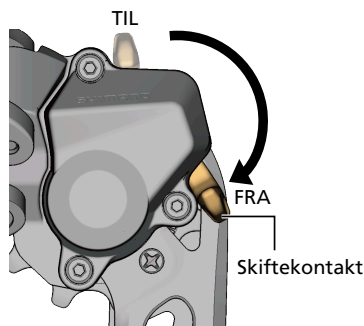


2. Fjern pladeafskærmningen.

Ved samling skal monteringskruerne til pladeafskærmningen spændes med et moment på 1-1,5 Nm.

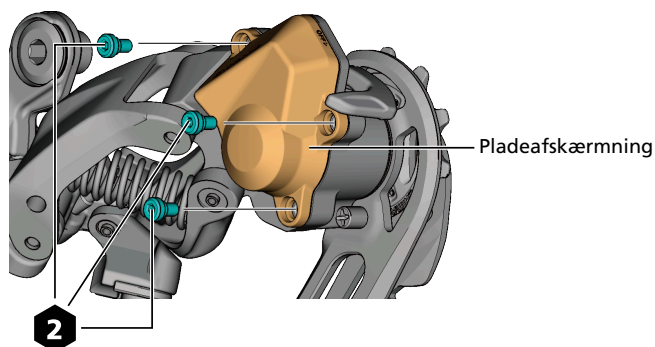

3. Fjern kædestabilisator og støtteknast sammen.

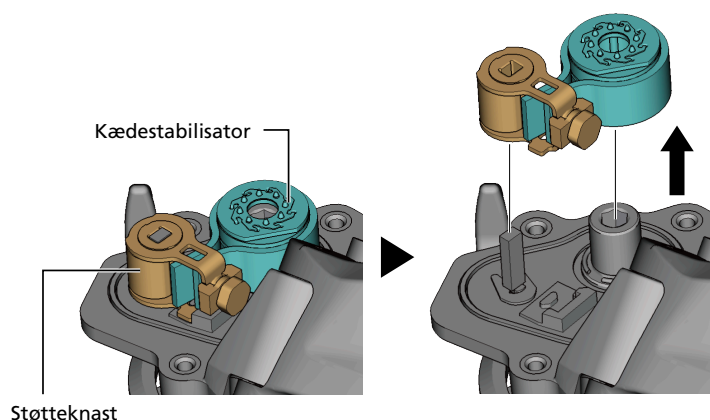

4. Smør fedt på overfladen af den udvendige diameter af rullekoblingen.

SHADOW RD+ fedtnummer:
Y04121000 (50 g)



Rullekobling


BEMÆRK

- Sørg for ikke at få fedt ind i rullekoblingen. Sker det, kan koblingen sætte sig fast, glide, eller på anden måde fungere forkert.


Justerings af friktion

Niveauet for friktionen kan justeres som ønsket. Friktionen kan også justeres, hvis den ændres under brug.

1. Sæt skiftekontakten i FRA-positionen.

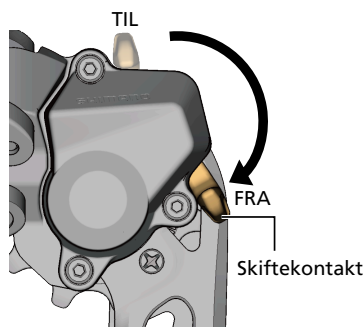


2. Fjern pladeafskærmningen.

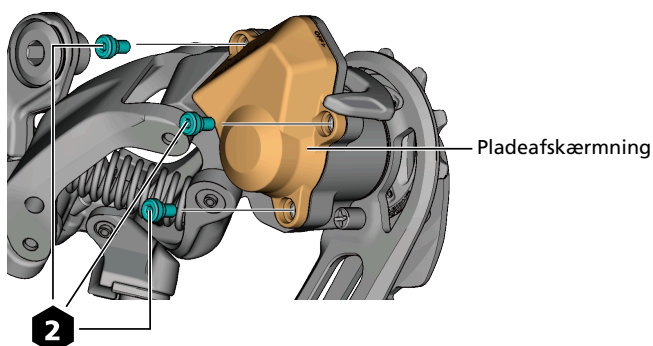


3. Drej justeringsskruen til friktion for at justere friktionen.

RD-RX820

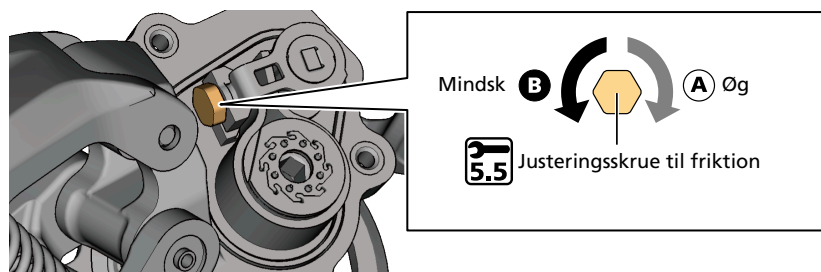

RD-RX822

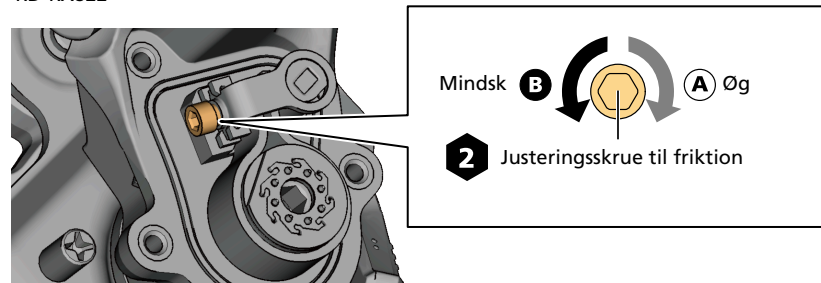


BEMÆRK

- Friktionen må ikke justeres med et moment på 0,25 Nm eller højere. Hvis skruen spændes for meget, kan den blive skadet.


4. Kontroller friktionsmomentet.

Brug din finger til at holde støtteknasten på plads, og sæt så skiftekontakten til TIL-positionen og kontroller friktionsmomentet.

RD-RX820

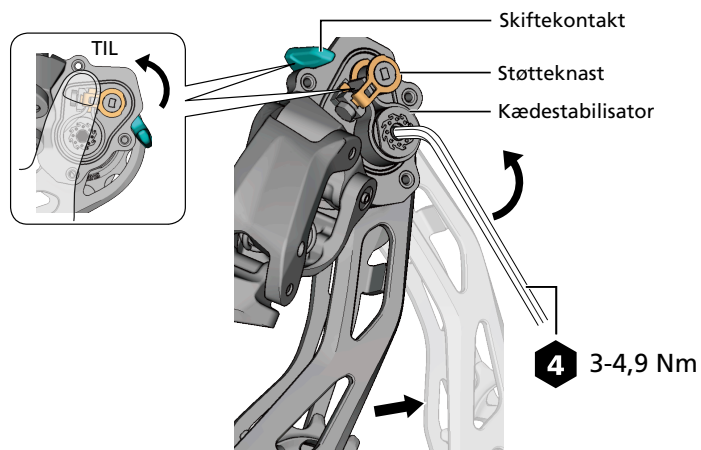

RD-RX822

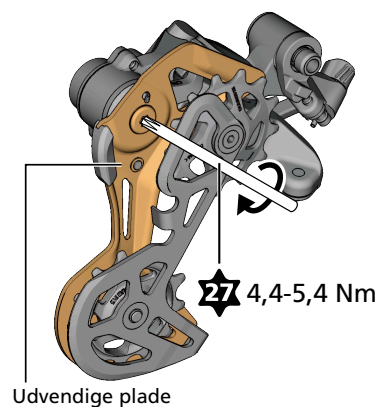


BEMÆRK

- Hvis friktionen justeres igen, skal skiftekontakten sættes til positionen, hvor det FRA, mens støtteknasten holdes med fingeren, inden justeringen foretages.



5. Sæt skiftekontakten i FRA-positionen.

Sæt skiftekontakten til FRA-positionen, mens du trykker på støtteknasten med din finger. Sørg samtidig for, at støtteknasten rører bunden af pladen.

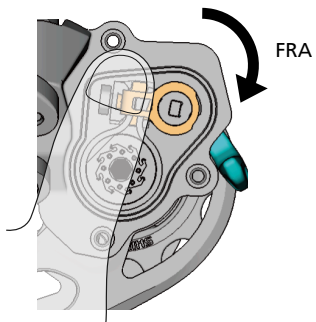


BEMÆRK

- Monter ikke pladeafskærmningen, hvis kontaktbasen ikke er sat helt ind mod pladen. Dette kan medføre utilstrækkelig forsegling, hvilket kan medføre korrosion eller at monteringen af kædestabilisatoren ikke fungerer korrekt.

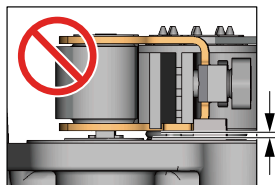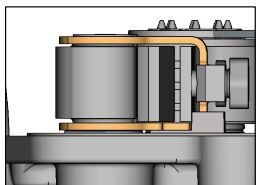


6. Montering af pladeafskærmning.

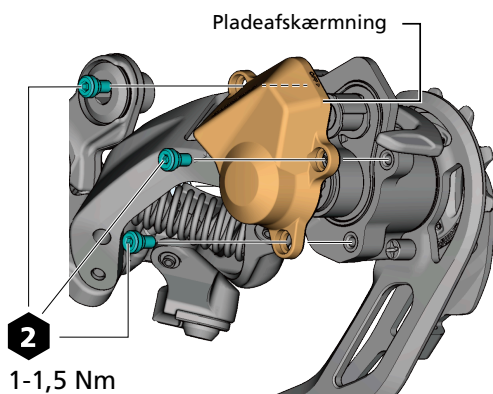

Fjern plade, pladespændingsfjeder og skiftekontakt


1. Sæt skiftekontakten i FRA-positionen.

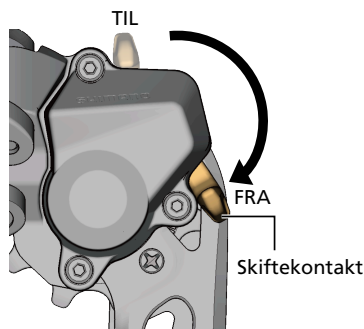

BEMÆRK

- Hvis skiftekontakten betjenes, mens pladeafskærmningen er fjernet, skal støtteknasten holdes nede med en finger, så den ikke glider ud.


2. Afmonter stopstiften til pladen.

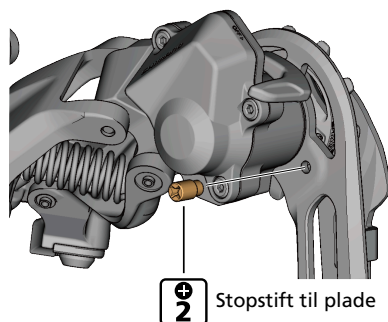


BEMÆRK

- Fasthold pladen og bagskifteren med et fast greb, når dette udføres, på grund af den påførte fjederkraft på pladen.


3. Drej pladen for at løsne pladespændingsfjederen.

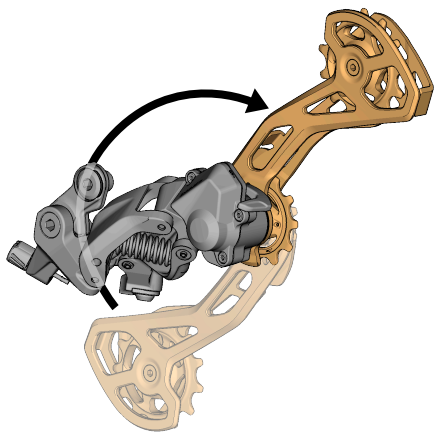


4. Fjern pladeafskærmningens skruer.

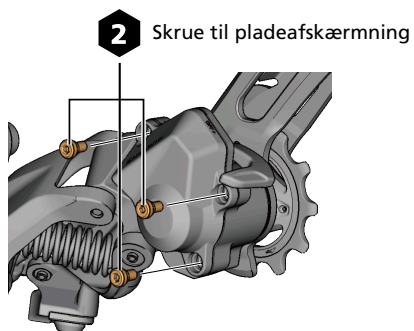


5. Fjern pladeafskærmningen.

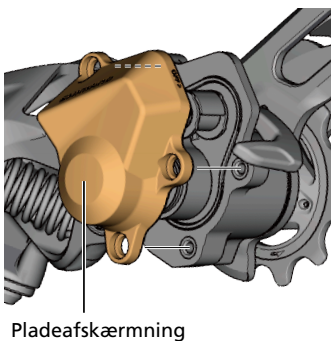



6. Fjern kædestabilisator og støtteknast.

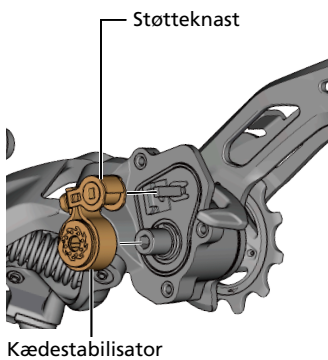

7. Fjern pladeakslen.

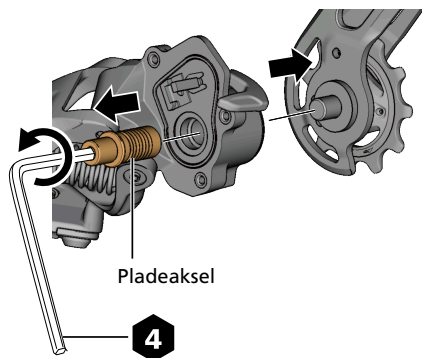


8. Fjern låsestift og skiftekontakt.

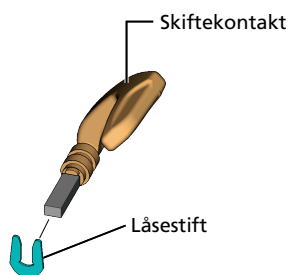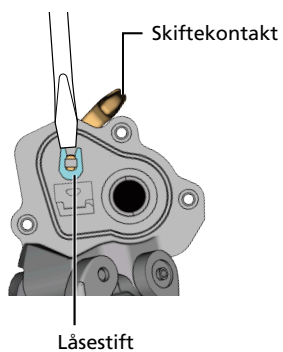

Monter plade, pladespændingsfjeder og skiftekontakt

Når det skal tages af, foretages proceduren bagfra.

1. Smør den særlige fedt på pladeakslen.

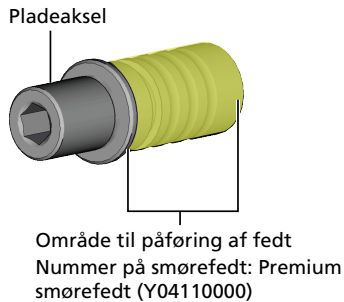


BEMÆRK


- Smør ikke fedt uden for de påføringsområder der er vist ovenfor. Hvis der smøres fedt på her, vil det komme ind i rullekoblingen, så friktionen går tabt.

2. Monter skiftekontakten og sæt låsestiften ind.

Sæt skiftekontakten i FRA-positionen.

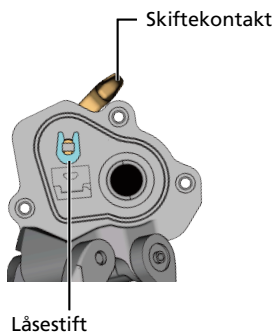


3. Monter pladeakslen og sæt spidsen på pladespændingsfjederen ind i hullet på pladen.

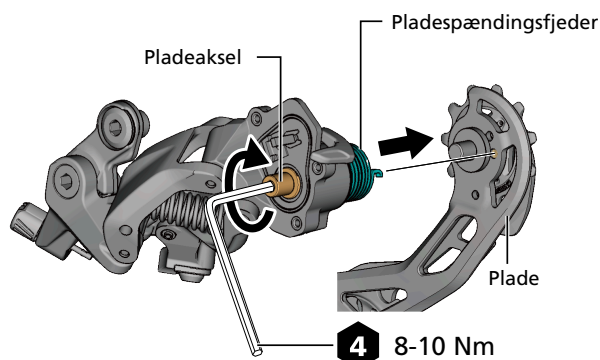

4. Placer kædestabilisatoren i støtteknasten, som vist på billedet.

Kontroller, at den forhøjede del af støtteknasten er i den position der er vist på billedet.

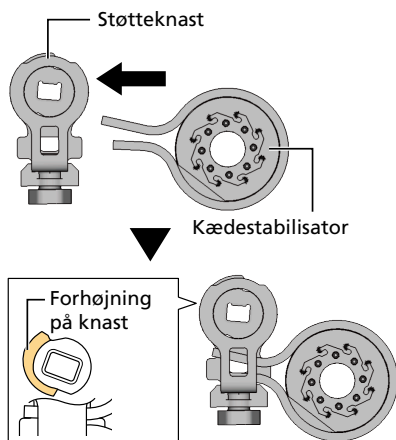


BEMÆRK

- Sørg for, at støtteknasten er monteret med forhøjningen på støtteknasten i den korrekte position. Monter den ikke positionen vist på dette billede.





5. Monter støtteknast og kædestabilisator.

Vær opmærksom på placering af forhøjningerne på støtteknasten.

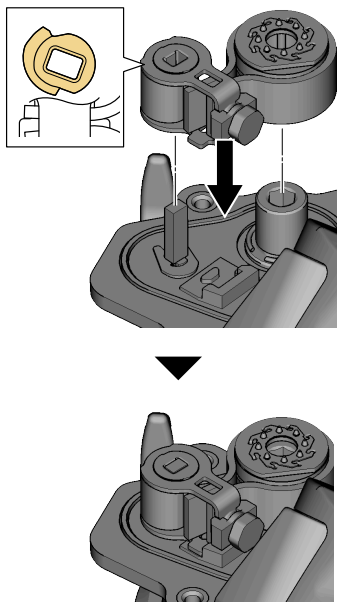


BEMÆRK

- Monter ikke pladeafskærmningen, hvis pladeafskærmningen ikke er sat helt ind mod støtteknasten. Dette kan medføre utilstrækkelig forsegling, hvilket kan medføre korrosion eller at montering af kædestabilisatoren ikke fungerer korrekt.

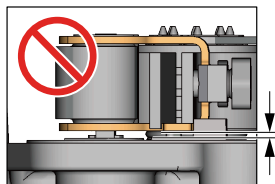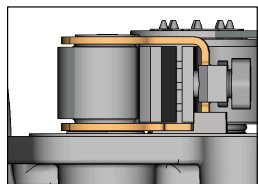


TEKNISKE TIP

- Under montering hjælper det at flytte pladen, mens der presses på støtteknasten og kædestabilisatoren.

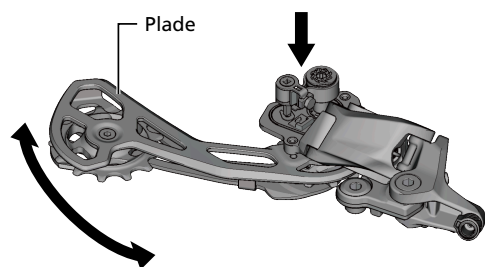


- Hvis der er modstand, når skiftekontakten flyttes til TIL-positionen, er komponenterne monteret korrekt. Hvis der ikke er modstand, skal placeringen af den forhøjede del på støtteknasten kontrolleres, hvorefter komponenterne monteres igen.

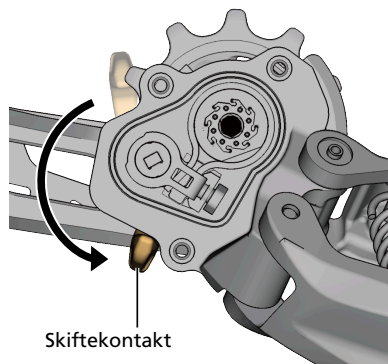


6. Monter pladeafskærmningens pakning.


Tjek, at den er monteret langs rillen i pladen.

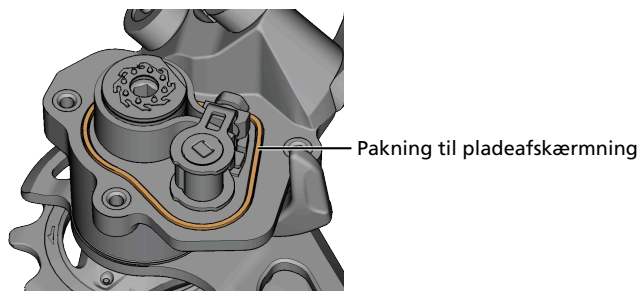

7. Montering af pladeafskærmning.

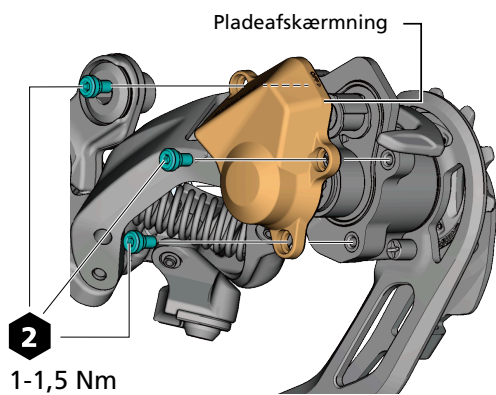

8. Drej pladen, og monter stopstift til plade.

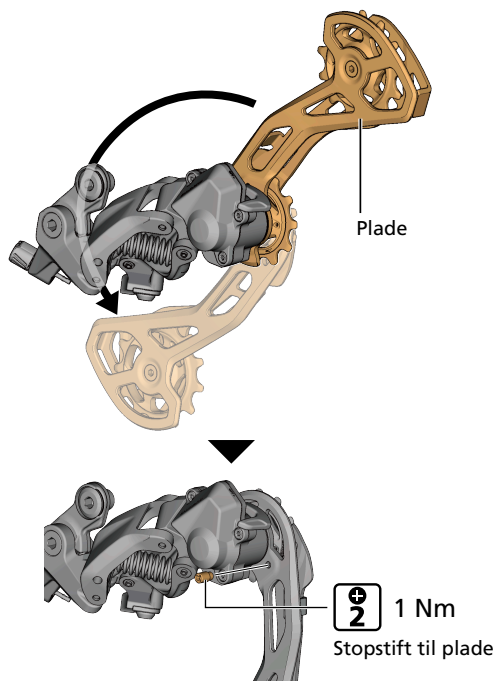

BEMÆRK

- Fasthold pladen og bagskifteren med et fast greb, når dette udføres, på grund af den fjederkraft der vil påføres pladen.

9. Kontroller friktionen og juster efter behov.

Se " [Justering af friktion](#) " for friktionsjustering.

