


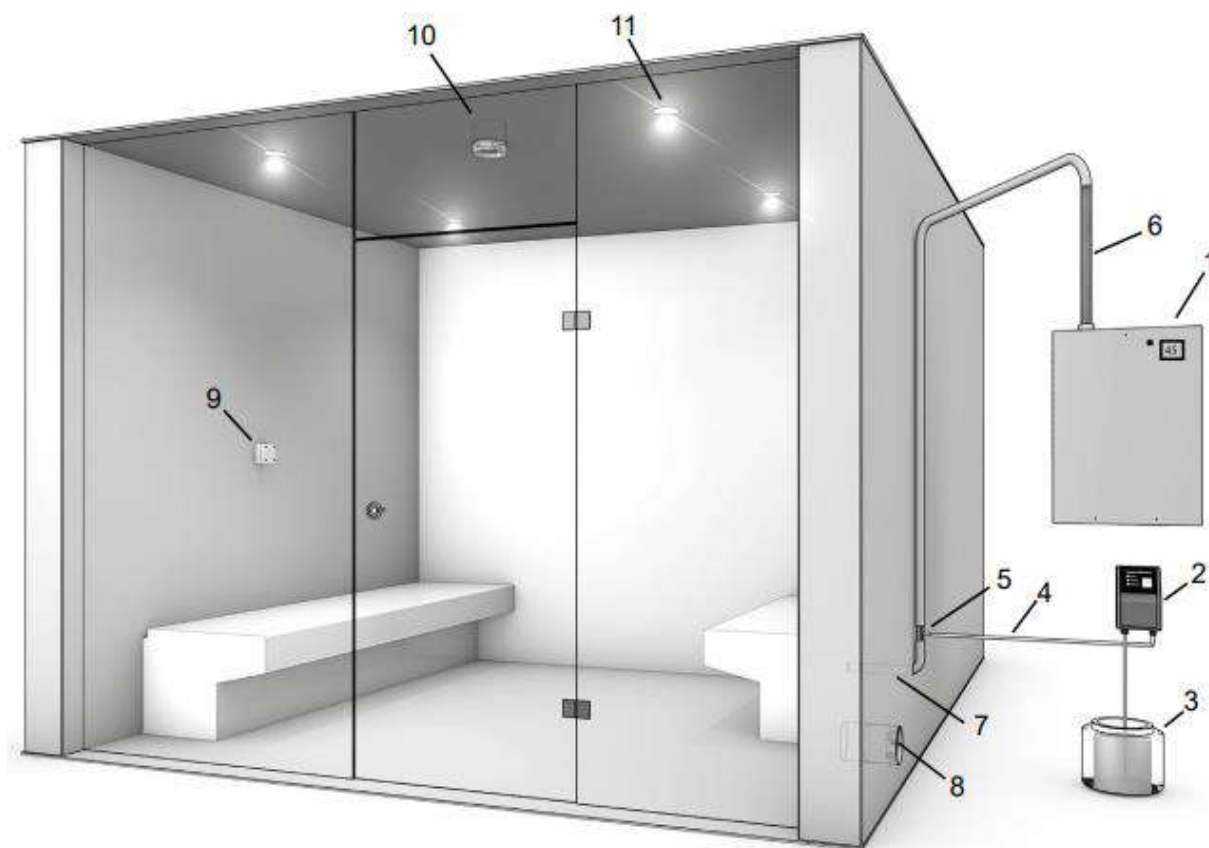

Position	Beskrivelse
1	Dampgenerator
2	Duftstofpumpe
3	Duftstofbeholder
4	Duftstof slange til damprør
5	T-stykke til duftdosering
6	Damp slange
7	Dampfordeler i dampbad
8	Tilgangs-ventilator
9	Temperaturføler
10	Afgangs-ventilator
11	Kabinelys

Dampledningsføring:

- Den indvendige diameter på dampledningen må på intet tidspunkt være mindre end tilslutningen på dampgeneratoren (DN 40)
- For at undgå kondensat i dampledningen skal den lægges med et fald på 5-10 %
- Dampledningen skal lægges så direkte som muligt, ved længder på over 5 m skal dampledningen isoleres for at undgå kondensat samt energitab.
- Ved opdeling af damptilførslen i to skal T-stykke placeres så tæt som muligt på dampudledningen som muligt.
- Dampledningen skal lægges på en sådan måde at den er tilgængelig.
- Er dampledningen over 5 meter lægges dampledningen i kobber, Rustfri Press Rør/Fittings eller varmebestandigt kunststof. (NV 60 for DN 40)
- Mindste radier ved bukning af dampslange og rør
 - DN 40 – R min 400 mm
- Damptilførslen til Dampbadet placeres så lavt som muligt. Undgå at brugerne får damp direkte på benene!
- Tilførsel af duftstof bør foregå så tæt som muligt på dampbadet, og på en sådan måde at kondens ikke kan løbe retur til dampgeneratoren.

Ventilator:

- Ventilator til udluftning placeres på det højeste punkt i dampbadet.
- Udluftnings rør udføres stigende til det fri, DN 100

Temperaturføler:

- Temperaturføleren placeres 800-1000 mm over sædet, i hovedhøjde (den siddende bruger)
- Temperatur føleren skal monteres direkte på vægen, placeres midt i rummet, dog ikke over damptilførslen.