


MONTERING

■ Oversigt over påkrævet værktøj

Anvendelsesområde	Værktøj	Bemærk
Låsering	TL-LR15 / 10	Monteringsværktøj
	TL-LR15 / 10 & TL-SR21 / 23	Afmonteringsværktøj

■ Installation af kassettetandhjul

For hvert tandhjul gælder, at den overflade, som har gruppemærket, skal vende udad og placeres således, at den brede del af gearprojektionen på hvert tandhjul og A-delen (hvor rillebredden er bred) på frihjulsdelen er rettet ind efter hinanden.

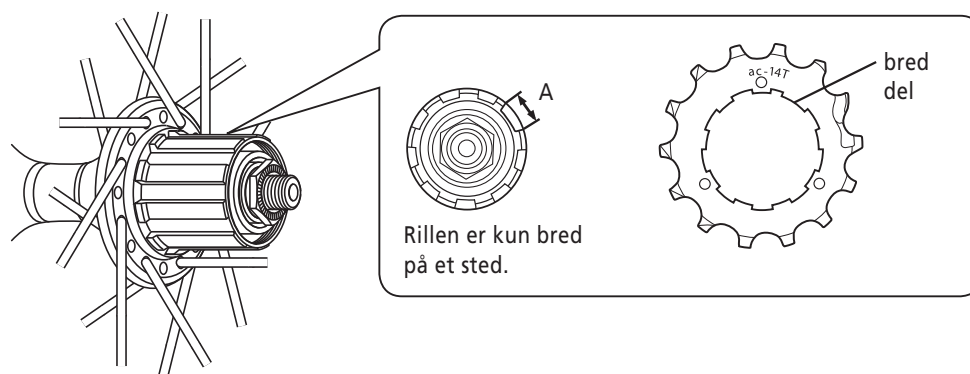

- For montering af HG-tandhjul, skal der bruges specialværktøj TL-LR15/LR10 for at spænde låseringen.

**Tilspændingsmoment:
30,0 - 50,0 N·m {300 - 500 kgf·cm}**

- For at udskifte HG-tandhjul, skal der bruges specialværktøj TL-LR15/LR10 og TL-SR21/23 for at fjerne låseringen.

