


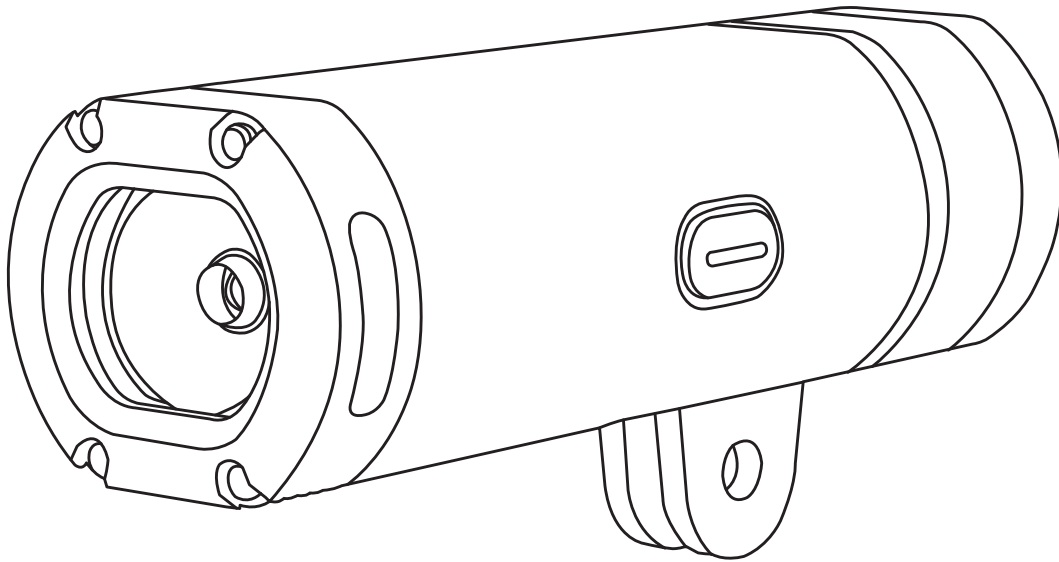

VARIA™ UT800

Brugervejledning

© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT+® og Edge® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™, USB ANT Stick™ og Varia™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Dette produkt er ANT+® certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.

M/N: A03086

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Montering af Out-Front Mount	1
Montering af holder til hjelm	1
Oversigt over enheden	2
Aktivering af enheden	2
Status-LED'er på cykellygte	2
Enhedsindstillinger	2
Parring af din cykellygte med din Edge 820	2
Tilpasning af indstillinger for forlygter ved hjælp af Edge 820	3
Automatisk lysstyrke af lysstrålen	3
Enhedsoplysninger	3
Specifikationer	3
Opladning af enheden	4
Tip til opladning af enheden	4
Vedligeholdelse af enheden	4
Fejlfinding	4
Nulstilling af enheden	4
Termisk sikkerhedsnedlukning	4
Batteribesparelse ved lave temperaturer	4
Produktopdateringer	4
Sådan får du flere oplysninger	4
Andre kompatible enheder	4
Parring af din cykellygte med din Edge 1000	4
Parring af fjernbetjeningen med din Varia enhed	4
Opdatering af softwaren ved hjælp af din computer	5
Indeks	6

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Enheden er beregnet til udendørs brug. Uden tilstrækkelig luftstrøm ved brug kan enheden blive varm. Håndter forsigtigt.

Montering af Out-Front Mount

Du kan bruge Out-Front Mount til at montere forlygten og din Edge® enhed. Garmin anbefaler, at du justerer holderen til Edge visningsvinklen, før du monterer og justerer forlygtens vinkel.

- 1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden og forlygten, så de ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
- 2 Brug den 2,5 mm sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen ① fra monteringsbeslaget til styret ②.




- 3 Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de to skruer på toppen af holderen ③, dreje monteringsbeslaget og sætte skruerne igen for at ændre retningen af holderen til en Edge enhed.
- 4 Placer en gummipude omkring styret:
 - Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke pude.
 - Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde pude.
- 5 Placer monteringsbeslaget til styret omkring gummipuden.

BEMÆRK: Du skal justere gummipudens kanter i forhold til rillerne på indersiden af monteringsbeslaget til styret.

- 6 Udskift skruen, og brug den 2,5 mm sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.

BEMÆRK: Kontroller skruens tilspænding jævnlgt.

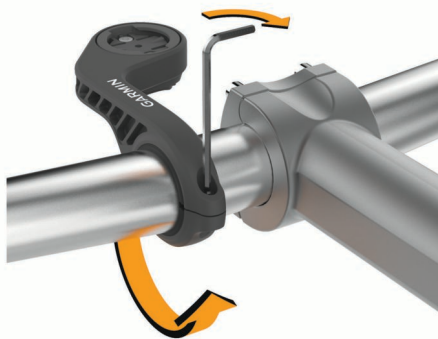

- 7 Monter Edge enheden, og juster holderen (valgfrit).
- 8 Tilslut adapteren med kvart drejning ④ til forlygten.



- 9 Indsæt skruen ⑤, og stram den i hånden.



- 10 Juster hakkene på adapteren med kvart drejning i forhold til fligene i bunden af holderen.

- 11 Tryk forsigtigt opad, og drej adapteren mod uret, indtil den klikker på plads.



- 12 Juster forlygtens vinkel, så den er parallel med vejen, og brug den 4 mm sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.



BEMÆRK: Kontroller skruens tilspænding jævnlgt.

Montering af holder til hjelm

- 1 Vælg en sikker placering til montering af forlygten, hvor den ikke påvirker hjelmens sikkerhed og komfort.
- 2 Monter holderen ved hjælp af begge remmene.
- 3 Lås remmene fast ved at trykke spændet ned.



4 Tilslut adapteren ① til forlygten.



5 Indsæt skruen ②, og stram den i hånden.

6 Juster fligene på adapteren i forhold til hakkene på holderen.



Håndtaget ③ skal være i den åbne position.

7 Sæt enheden i holderen.

8 Sæt håndtaget i den lukkede position for at låse enheden fast i holderen.

Håndtaget skal være i niveau med pladen.

9 Juster forlygtens vinkel, og brug den 4 mm sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.

BEMÆRK: Kontroller skruens tilspænding jævnligt.

Oversigt over enheden



① Enhedsknap	Hold i 1 sekund for at tænde for enheden. Hold nede i 2 sekunder for at slukke for enheden. Hold nede for at gå i parringstilstand (<i>Parring af din cykellygte med din Edge 820, side 2</i>). Vælg for at ændre funktionstilstand.
② Status-LED	Vis enhedens status (<i>Status-LED'er på cykellygte, side 2</i>).

Aktivering af enheden

1 Hold enhedsknappen nede i 1 sekund.

Næste gang du tænder for enheden, går den i parringstilstand. Status-LED'en blinker lilla. Enheden kan styres med en trådløs fjernbetjening eller en Edge enhed.

2 Hold enhedsknappen nede i 2 sekunder for at slukke for enheden.

Næste gang du tænder for enheden, er den i høj lysstyrketilstand.

Status-LED'er på cykellygte

LED-aktivitet	Status
Konstant rød	Der opstod en fejl under opladning, eller enheden lukkede ned for at forhindre overophedning.
Blinker rødt	Batteriniveauet er lavt.
Blinker grønt	Batteriet oplades.
Konstant grøn	Opladning er fuldført.
Blinker blå	Enheden er i smart tilstand og kan styres ved hjælp af en parret trådløs fjernbetjening eller Edge enhed.
Blinker lilla	Enheden er i parringstilstand.
Skittevis blå og grøn	Enheden uploader software.

Enhedsindstillinger

Du kan fjernbetjene dine Varia enheder tilpasse indstillingerne ved hjælp af din kompatible Edge enhed. Dette afsnit indeholder instruktioner til Edge 820 enheden. Andre kompatible Edge enheder anvender tilsvarende indstillinger.

Parring af din cykellygte med din Edge 820

1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (1 m).

BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 ft.) væk fra andre ANT+® cykellygter under parringen.

2 Tænd for Edge enheden.

3 Vælg > Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor > Søg i alle.

4 Hold Varia enhedsknappen nede i 2 sekunder, mens forlygten er slukket, for at gå i parringstilstand.

Status-LED blinker lilla, og forlygten tændes. Enheden forbliver i parringstilstand i 5 minutter, eller indtil du trykker på enhedsknappen.


5 Vælg din sensor.

Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises statusikonet konstant på forbindelsesskærmen.

Visning af forbindelsesskærmen

Forbindelsesskærmen viser status for GPS, ANT+ sensorer og trådløse forbindelser.

Fra start- eller dataskærm-billet skal du stryge ned fra den øverste del skærmen.

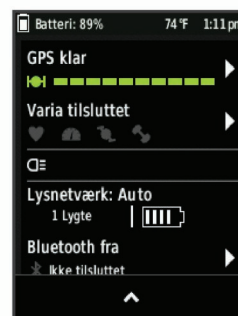

Forbindelsesskærmen vises. Et blinkende ikon betyder, at enheden søger.

Tilpasning af indstillinger for forlygter ved hjælp af Edge 820

Før du kan tilpasse Varia enhedens indstillinger ved hjælp af din Edge enhed, skal du parre enhederne (*Parring af din cykellygte med din Edge 820, side 2*).

- 1 Vælg **≡** > **Indstillinger** > **Sensorer** > **Lygter**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Aktiver** for at aktivere lysnetværket.
 - Vælg **Netværksfunktioner** > **Lystilstand** for at indstille lysstyrken for alle lygter i netværket (*Indstillinger for lystilstand, side 3*).
 - Vælg **Netværksfunktioner** > **Lysstråle aktiveret** for automatisk at tænde for forlygten, når timeren starter, eller når Edge enheden tændes.
 - Vælg **Netværksfunktioner** > **Test af lys** for at kontrollere, at hver enkelt lygte i netværket er konfigureret korrekt (*Test af lysnetværk, side 3*).
 - Vælg **Netværksfunktioner** > **Automatisk lysjustering** for automatisk at justere forlygtens lysstyrke baseret på hastigheden. En høj lysstyrke bruges ved høje hastigheder, og en lav lysstyrke bruges ved lave hastigheder.
 - Vælg en lygte for at få vist enhedsoplysninger og tilpasse hver lygte i dit netværk (*Indstillinger for lysnetværk, side 3*).

Indstillinger for lystilstand


Fra din Edge enhed skal du vælge **≡** > **Indstillinger** > **Sensorer** > **Lygter** > **Netværksfunktioner** > **Lystilstand**.

Auto: Justerer automatisk lysstyrken og lystilstanden i forhold til det omgivende lys og tidspunktet på dagen. Denne tilstand anbefales til pendling eller køreture.

Automatisk lysstyrke af lysstrålen

Når forlygten er parret med en kompatibel Edge enhed, kan den justeres automatisk baseret på de aktuelle lysforhold, oplysninger om solopgang og solnedgang samt hastigheden.

Forlygten skinner klarere, når din hastighed øges. Ved lavere hastigheder reduceres lysstyrken for at maksimere batteriets levetid.

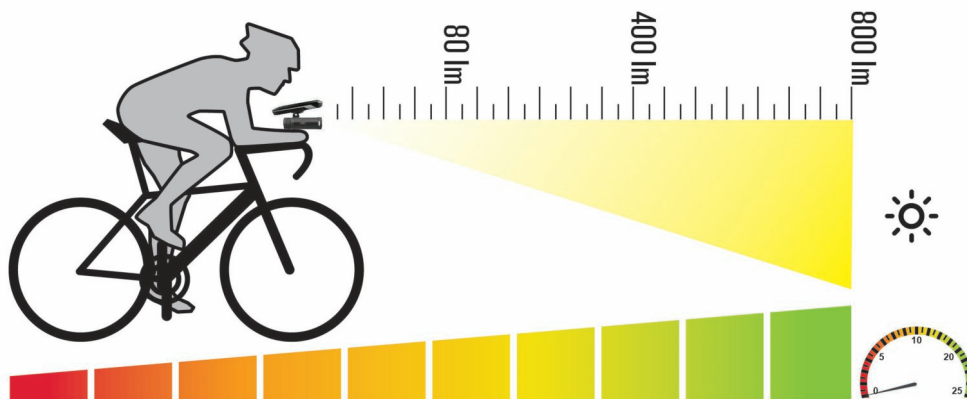

Enhedsoplysninger

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid	Op til 1 år i standbytilstand Se under <i>Lysstyrketilstande og batterilevetid for forlygte, side 3</i>
Driftstemperaturområde	Fra -15 til 50° C (fra 5 til 122° F)
Opladningstemperaturområde	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Radiofrekvens/protokol	2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol

Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7*
LED lysstrøm	100 til 800 lm

*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til 30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Lysstyrketilstande og batterilevetid for forlygte

Lysstyrketilstand	LED lysstrøm	Batterilevetid
Høj	800 lm	Op til 1,5 timer
Mellem	400 lm	Op til 3 timer
Lav	200 lm	Op til 6 timer

Lysstyrketilstand	LED lysstrøm	Batterilevetid
Natblink	100 til 300 lm	Op til 6 timer
Dagblink	700 lm	Op til 25 timer

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger uden for det godkendte temperaturområde (*Specifikationer, side 3*).

- 1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.



- 2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
- 3 Tilslut det store stik på USB-kablet i en strømkilde, for eksempel en USB-vægooplader eller en USB-port på computeren.
- 4 Oplad enheden helt.

Status-LED'en blinker grønt under opladning. Status-LED'en lyser konstant grønt, når opladningen er færdig.

Tip til opladning af enheden

- Tilslut opladeren sikkert til enheden.
Du kan oplade enheden ved at tilslutte USB-kablet til en Garmin godkendt AC-adapter i en almindelig stikkontakt eller til en USB-port på din computer. Opladning af et fuldt afladet batteri tager cirka 6 timer med en computer og 4 timer med en AC-strømkilde.
- Fjern opladeren fra enheden, når status-LED'en lyser konstant grønt.
- Vis den resterende batterilevetid på din Edge enheds forbindelsesskærm (*Visning af forbindelsesskærmen, side 2*).

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

Fejlfinding

Nulstilling af enheden

Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at reagere.

Hold enhedsknappen nede i 8 sekunder, indtil alle LED'er slukker.

Nulstilling sletter parringsforbindelserne fra enheden.

Termisk sikkerhedsnedlukning

For at forhindre overophedning kan Varia enheden slukke, hvis den betjenes ved høj intensitet i varm, stillestående luft. Status-LED'en lyser rødt, indtil enheden er kølet ned. Du bør bruge enheden udendørs.

Batteribesparelse ved lave temperaturer

For at forlænge enhedens batterilevetid er Varia enheden begrænset til tilstandene middel, lav og blink ved brug i meget lave temperaturer.

Produktopdateringer

På din computer skal du installere Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Produktregistrering

Sådan får du flere oplysninger

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrt tilbehør og reservedele.

Andre kompatible enheder

Parring af din cykellygte med din Edge 1000

- 1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (1 m).

BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 ft.) væk fra andre ANT+ cykellygter under parringen.

- 2 Tænd for Edge enheden.
- 3 Vælg > **Sensorer** > **Tilføj sensor** > **Søg i alle** på skærmen Hjem.
- 4 Hold Varia enhedsknappen nede i 2 sekunder, mens forlygten er slukket, for at gå i parringstilstand.
Status-LED'en blinker lilla.
- 5 Vælg din sensor.

Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises statusikonet konstant på forbindelsessiden.

Parring af fjernbetjeningen med din Varia enhed

Første gang du tilslutter Varia fjernbetjeningen til din enhed Varia enhed, skal du parre fjernbetjeningen med din enhed.

- 1 Placer fjernbetjeningen inden for 1 m (3 fod) fra enheden.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+ sensorer under parringen.
- 2 Hold Varia enhedsknappen nede i 2 sekunder, mens forlygten er slukket, for at gå i parringstilstand.
Status-LED'en blinker lilla.

- 3 Hold to knapper nede samtidigt på Varia fjernbetjeningen, indtil status-LED'en begynder at skifte mellem grøn og rød, og slip derefter knapperne.

Fjernbetjeningen søger efter din Varia enhed. Når fjernbetjeningen er parret, blinker status-LED'en grønt 12 gange.

Når fjernbetjeningen er parret, opretter den forbindelse til din enhed, hver gang enheden er inden for rækkevidde og tændt i smart tilstand. Du er muligvis nødt til at vække fjernbetjeningen ved at trykke på en vilkårlig tast.

Opdatering af softwaren ved hjælp af din computer

Før du kan opdatere enhedssoftwaren ved hjælp af din computer, skal du have en USB ANT Stick™ og en Garmin Connect™ konto, og du skal downloade programmet Garmin Express.

- 1 Slut USB ANT Stick til en computers USB-port.
- 2 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express den til enheden.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.
- 4 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.

Indeks

A

ANT+ sensorer [2](#)

B

batteri [3, 4](#)
oplade [4](#)

E

Edge [2–4](#)
enhed, vedligeholdelse [4](#)

F

fejlfinding [4](#)
fjernbetjening, parre [4](#)

G

Garmin Express, opdatering af software [4](#)
GPS, signal [2](#)

H

hastighed [3](#)

I

indstillinger [3](#)
installere [1](#)

L

lysstyrke [3, 4](#)

M

montere enhed [1](#)

N

nulstille, enhed [4](#)

O

opdateringer, software [5](#)
oplade [4](#)

P

parre [2, 4](#)
fjernbetjening [4](#)

R

rengøre enhed [4](#)

S

satellitssignaler [2](#)
smartphone [2](#)
software, opdatere [4, 5](#)
specifikationer [3](#)

T

taster [2](#)
temperatur [4](#)
tilbehør [4](#)
tilpasning af enheden [2](#)

U

USB [5](#)

support.garmin.com



April 2017
I90-02159-36_0A