



Vedligeholdelse

■ Udskiftning af kassetesko

1. Fjern skoens låsestift og før skoen langs rillen for at fjerne den fra skoholderen.

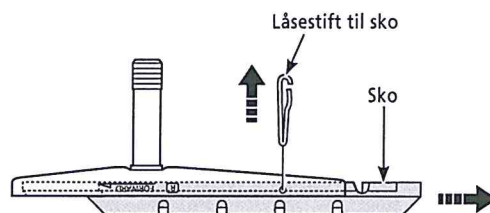

2. Der findes to forskellige typer skoholdere til venstre og højre position. Før de nye sko ind i rillerne på skoholderne og sikr dig, at de vender korrekt, og at der anvendes korrekte stifthulpositioner.

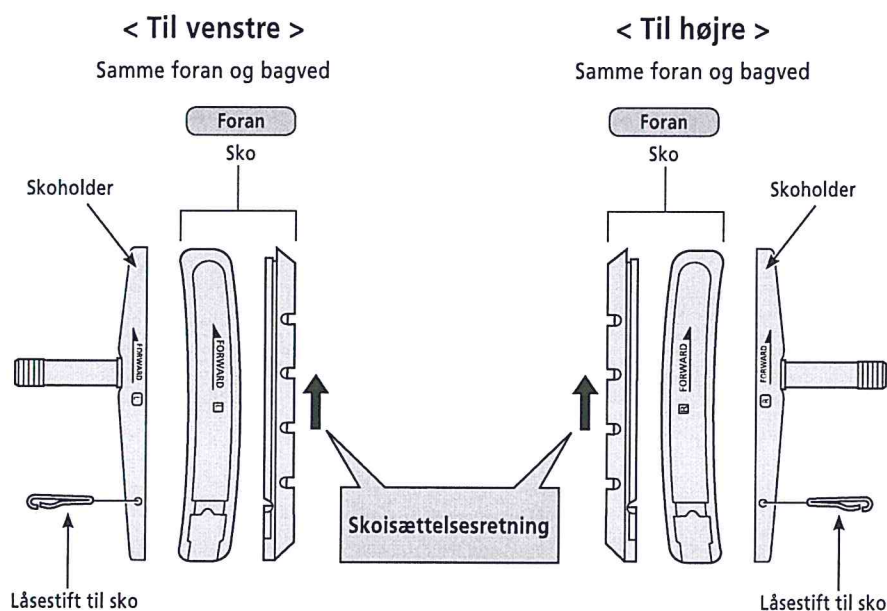

3. Det er kritisk at skoens låsestift indsættes, så at skoen fikseres korrekt.