


Generelle sikkerhedsoplysninger

⚠ ADVARSEL

- Kontrollér, at hjulene sidder godt fast, før du kører på cyklen. Hvis hjulene på nogen måde sidder løst, kan de falde af cyklen under kørslen og du kan komme meget alvorligt til skade.
- Tag serviceanvisningerne frem og læs dem grundigt, inden du monterer cykeldelene. Løse, slidte eller beskadigede dele kan resultere i, at cyklen vælter og at du derved kommer slemt til skade. Vi anbefaler stærkt, at du kun bruger ægte Shimano-reservedele.
- Tag serviceanvisningerne frem og læs dem grundigt, inden du monterer cykeldelene. Hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan kæden hoppe af, hvilket kan bevirke, at du falder af cyklen og kommer slemt til skade.
- Læs disse tekniske serviceanvisninger grundigt og gem dem til senere brug.

Bemærk

- Vær sikker på altid at bruge tandhjulssæt, som bærer samme gruppemærker. Brug aldrig i kombination med et tandhjul, som bærer et andet gruppemærke.
- Sørg for at læse serviceanvisningerne for bagdrevsystemet i forbindelse med disse serviceanvisninger.
- Der er ikke garanti for, at delene ikke slides naturligt eller forringes ved normalt brug.
- Hvis du har spørgsmål om montering, justering, vedligeholdelse eller brug, skal du kontakte en autoriseret cykelforhandler.

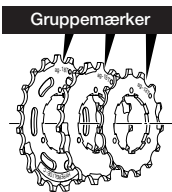

Teknisk serviceanvisninger

SI-0077A-005

Kassettetandhjul

* Serviceanvisninger på andre sprog kan findes på :
<http://techdocs.shimano.com>

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Danish)

Tandkombination på frikrans

< MTB >



Tandhjul	Gruppenavn	Tandkombination
9	bo	11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 32T
	bn	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 34T
8	an	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30T
	ao	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 34T
	aw	11, 13, 15, 18, 21, 24, 28, 32T
	bf	11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28T
7	ac	11, 13, 15, 18, 21, 24, 28T
	E / bm	12, 14, 16, 18, 21, 24, 28T
	bp	12, 14, 16, 18, 21, 26, 32T

<ROAD>


Tandhjul	Gruppenavn	Tandkombination
8	S	12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21T
	T	13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23T
	U	12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23T
	V	13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26T
	W	12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25T

Montering af tandhjul

For hvert tandhjul gælder, at den overflade, som har gruppemærket, skal vende udad og placeres således, at trekantsmærket (▲) på hvert tandhjul og A-delen (hvor rillebredden er bred) på frihjulsdelen er rettet ind efter hinanden.

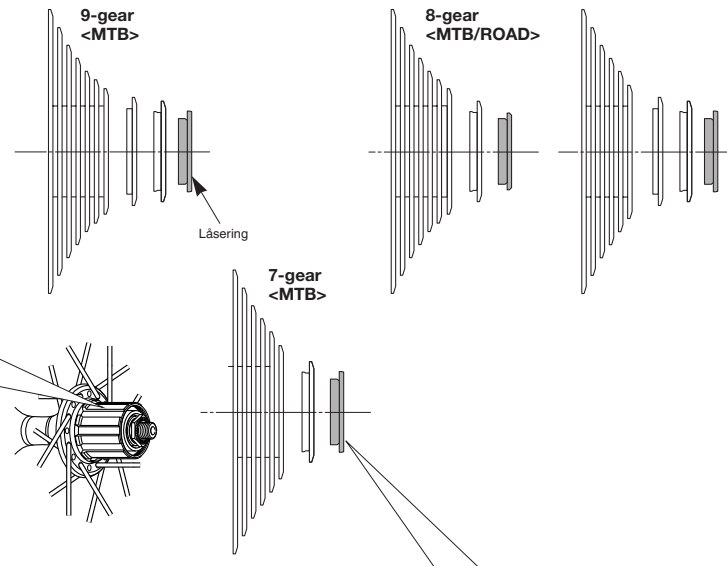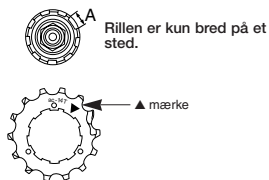

For montering af HG-tandhjul, skal der bruges specialværktøj (TL-LR15 / LR10) for at spænde låseringen.

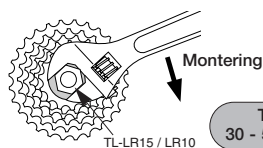

Tilspændingsmoment:
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

For at udskifte HG-tandhjul, skal der bruges specialværktøj (TL-LR15 / LR10) og TL-SR21 for at fjerne låseringen.

