

## El-ledning Dækset til el-ledning Forretningsdel Øsken

\* Brugervejledninger på andre sprog kan fås på : <http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp>

## INDLEDNING

For yderligere information om monteringen og justeringen, bedes du kontakte den brugervejledning fra forhandleren kan også fås på vores hjemmeside (<http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp>).

**At sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse brugervejledningen grundigt inden brugen og følge instruktionerne for korrekt brug.**

De følgende instruktioner skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og fysisk beskadigelse af udstyret og omgivelserne.

Instruktionerne er klassificeret efter graden af den fare eller beskadigelse, som kan ske, hvis produktet anvendes på en forkert måde.

### FARE

Forsømmelse af at følge instruktionerne vil resultere i død eller alvorlig tilskadekomst.

### ADVARSEL

Forsømmelse af at følge instruktionerne kan resultere i død eller alvorlig tilskadekomst.

### FORSIGTIG

Forsømmelse af at følge instruktionerne kan føre til personskade eller fysisk beskadigelse af udstyr og omgivelser.

## Generelle sikkerhedsoplysninger

### ADVARSEL

- Når skifteskappen anvendes, vil motoren, som driver forskifteren, skifte til skiftepositionen uden at stoppe, så vær påpasselig med ikke at få fingrene i klemme.
- Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted til senere konsultation, efter at du har læst den grundigt.

## Bemærk

- Deleene er fremstillet til at være helt vandtætte, så de kan modstå kørsel i vådt vejr, men de må ikke forsætligt anvendes i vand.
- Rengør ikke cyklen med en højtryks blivask. Hvis der trænger vand ind i delene, kan befjeningssproblemer eller rust blive resultatet.
- Behandl produktene forsigtigt og undgå at udsætte dem for kraftige stød. Kontakt købsstedet angående opdateringer af produkt-softwaren. Den nyeste up-to-date information finder du på Shimanos website.
- Anvend ikke fortynder eller lignende sustanser til rengøring af produktterne. Sådanne sustanser kan beskadige overfladerne.
- Vær påpasselig med, at der ikke kommer vand ind i terminalen.
- Der er ikke garanti for, at delene ikke slides naturligt eller forringes ved normalt brug.
- Skal opbevares på et sikkert sted, der er uden for børns rækkevidde, så slugning ved et uheld undgås.


## Regelmæssige eftersyn inden der køres på cyklen

- Er der tilstrækkelig batterieffekt tilbage i batteriet?

Inden du kører på cyklen, skal du kontrollere følgende punkter. Kontakt købsstedet eller en cykelhandler, hvis der er problemer med de følgende punkter.


- Er der nogen synlig skade på el-ledningerne?

## Delenes betegnelse

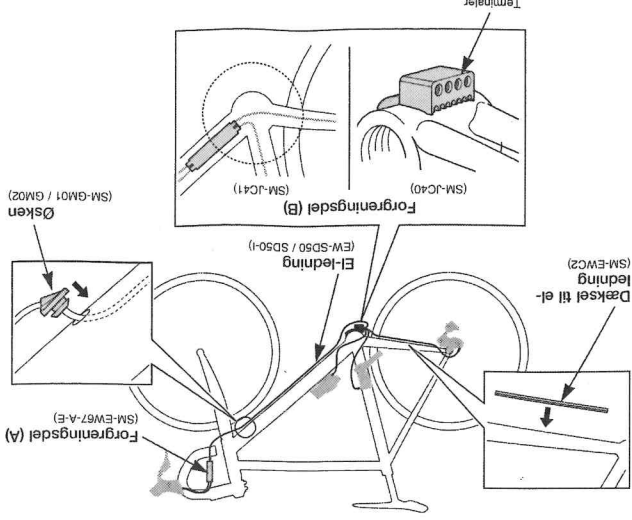

## Funktion for batteropladningsdisplay

Tryk på og hold en af skifteskapperne inde i 0,5 sekund eller mere. Du kan kontrollere, hvor meget batterieffekt, der er tilbage, på batteri-indikatoren øverst på forretningsdelen (A).

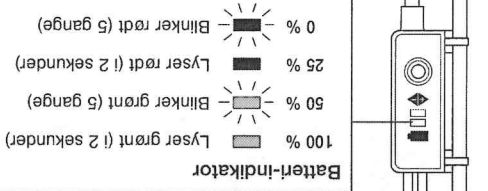


\* Hvis batterieffekten er lav, vil forskifteren først holde op med at fungere og derefter vil bagskifteren holde op med at fungere. Hvis batteriet er helt udtømt, vil skifterne stoppe i de stillinger, som de sidst skiftedes til. Hvis batteri-indikatoren lyser rødt, anbefales det, at du genoplader batteriet så hurtigt som muligt.

## Om beskyttelsesfunktionen

\* Drej det forreste kædehjul, mens operationen genoprettes, efter at beskyttelsesfunktionen er blevet aktiveret.

Hvis cyklen udsættes for et kraftigt stød, træder beskyttelsesfunktionen i kraft, og forbindelsen mellem motoren og lededet afbrydes midlertidigt, så bagskifteren ikke længere fungerer. Dette sker for at beskytte systemet i tilfælde, hvor cyklen væfter. Hvis dette sker, skal du trykke på justeringsknappen til bagskifteren på forretningsdelen (A) på SM-EW67-A-E i 5 sekunder eller mere. Dette vil genåbne forbindelsen mellem motoren og lededet og ophæve beskyttelsesfunktionen for bagskifteren. Hvis tilslutningen ikke genoprettes, skal du trykke/trække holderen sidelæns eller flytte den frem og tilbage med hånden. Bøten skifteskapperne for at kontrollere, at forbindelsen er blevet genåbnet.

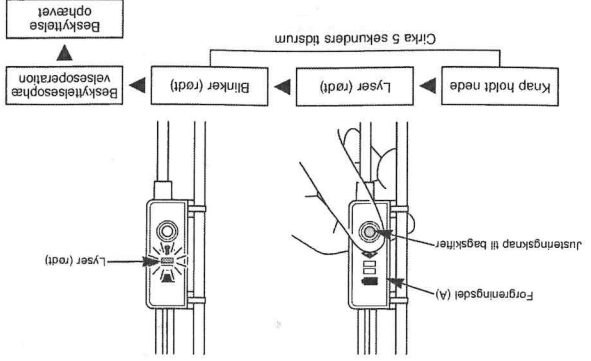

Hvis den røde LED på forretningsdel (A) lyser, kan bagskifteren ikke skifte gear. Tryk på justeringsknappen til bagskifteren, indtil den røde LED slukker.

Bemærk: Specifikationerne kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer. (Dansk)