

1625/2

EN

Tool for removing bottom bracket bearing BB30


SLO

Ključ za demontažo gonilnega ležaja BB30




 **UNIOR**<sup>®</sup>


## BEARING REMOVAL...

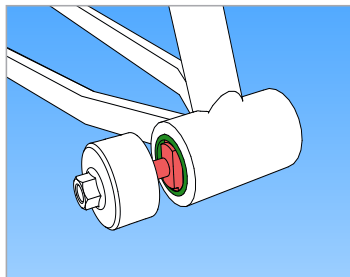


Carefully insert the guide head of removal tool through bottom bracket shell and into the back side of bearing (marked green) • Previdno vstavite nastavno glavo ključa skozi tečajnico gonilnega ležaja in na zadnjo stran ležaja (označeno z zeleno barvo)

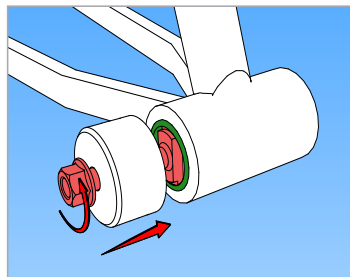

To remove side bearing from the bike frame, screw nut as puller does not start to remove the side bearing. When side bearing is removed (marked green), repeat steps on opposite side of bottom bracket shell to remove second bearing • Za odstranitev stranskega ležaja od okvirja kolesa, vijačite matico tako dolgo, dokler snemalec ne začne odstranjevati stranskega ležaja. Ko je stranski ležaj odstranjen (označeno z zeleno barvo) postopek ponovite še na drugi tečajnici gonilnega ležaja.

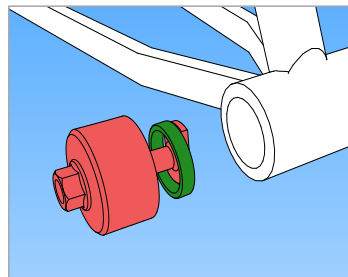

## BEARING INSTALLATION...

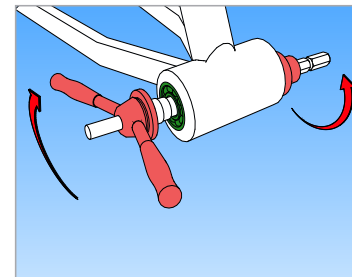

Assemble installation bushings, bottom bracket bearings, bottom bracket shell, and our bearing cup press tool (article 1680/4) as shown. Turn handles of bearing cup press, making sure the bushings, bearings and bottom bracket are always aligned. Continue pressing until each bearing bottoms against the stop inside the bottom bracket shell. • Sestavite nastavno pušo, gonilni ležaj, tečajnico gonilnega ležaja in orodje za postavitve šalic krmilnega ležaja (1680/4) kot je prikazano. Preverite če so puša, ležaj in tečajnica poravnani ter nato začnite vijačiti z ročajem orodja. Vijačite tako dolgo dokler ležaj ni fiksiran znotraj tečajnice.

UNIOR d.d. tel.: +386 (0) 3 757 81 00

Kovaška cesta 10 fax: +386 (0) 3 576 26 43

3214 Zreče email: sales@unior.si

SLOVENIJA [www.unior.com](http://www.unior.com)

 **UNIOR**®