


Montering af et QUICK-LINK (SM-CN900-11)


1. Indsæt stifterne på QUICK-LINK'et i hullerne i det indre led fra begge sider som vist på billedet. Ved brug af SM-CN900-11 skal monteringen udføres, så pilen på overfladen vender i krankens omdrejningsretning set fra fronten.

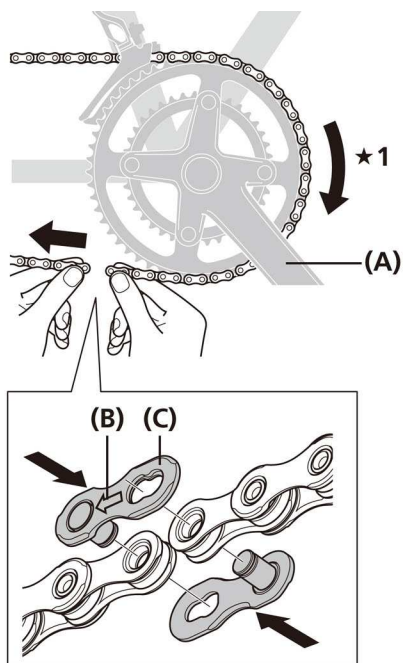

★1 Krankens omdrejningsretning



- (A) Krank
 (B) Pil
 (C) QUICK-LINK

2. Brug originalværktøj fra Shimano TL-CN10 til at skyde stifterne korrekt på plads med et fast tryk.

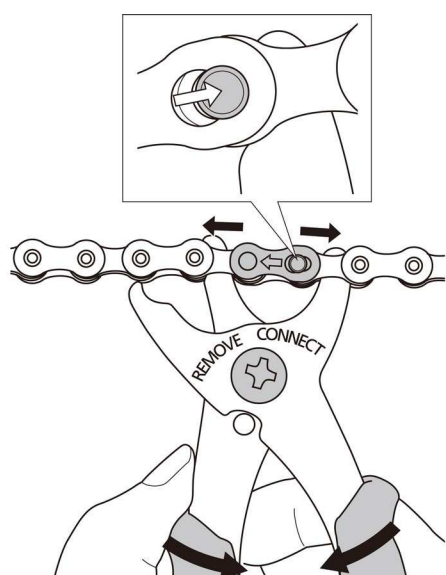


BEMÆRK

Kontroller, at begge QUICK-LINK-plader er solidt fastgjort på plads som vist på billedet.



TEKNISKE TIP

Det er også muligt at fastgøre kædeleddet uden et værktøj ved at dreje kranken, mens bremsen aktiveres. I dette tilfælde skal det ligeledes kontrolleres, at stifterne går på plads.

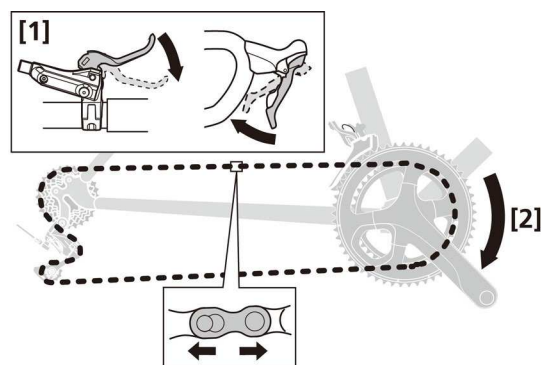

Afmontering af et QUICK-LINK (SM-CN900-11)

1. Placer originalværktøj fra Shimano TL-CN10 som vist på illustrationen, træk stifterne fri, og afmonter QUICK-LINK'et.

