


■ Montering af slangen



Anvend en hobbykniv eller lignende til at skære slangen.

* Vær sikker på at du håndterer hobbykniven sikkert og korrekt iht. instruktionerne, som følger med hobbykniven.

* Der henvises til den medfølgende manual ved brug af TL-BH62.

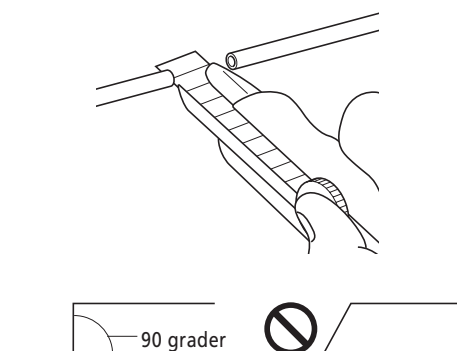

1. Før slangen igennem forbindelsesbolten og oliven som vist på billedet.

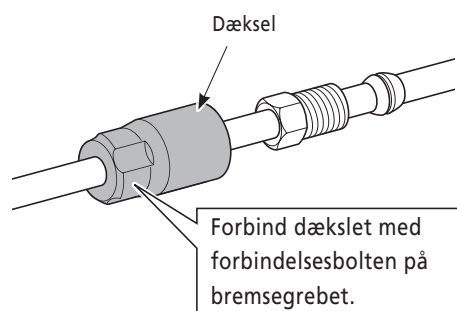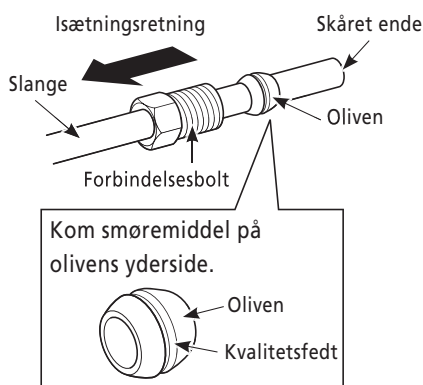


2. For at kontrollere at slangens ende sidder sikkert på bunden af kalibernes og bremsegrebets slangemontering, skal du lave et mærke på slangen inde, som vist på billedet.

(Retningsgivende, bør længden af slangen inden i monteringen være ca. 11 eller 14 mm, målt fra slangens skårede ende.)


< Ved bremsegrebets ende >

Modelnr.	Længde	Type
SM-BH90-SB	11 mm	Banjo-type
SM-BH90-SS	11 mm	Lige type
SM-BH59	14 mm	Lige type
SM-BH59-A	11 mm	Lige type
SM-BH80	14 mm	Banjo-type




< Ved kaliberenden >

Modelnr.	Længde	Type
SM-BH90-SS	11 mm	Lige type
SM-BH59	14 mm	Lige type
SM-BH59-A	11 mm	Lige type

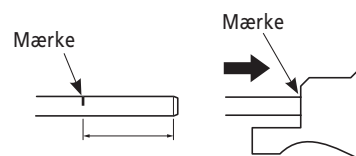


3. Anvend en genstand, såsom en nål, til at glatte indersiden af den skårne ende af slangen, og installer derefter indsatsen til forbindelsesdel. Forbind slangen med TL-BH61 som vist på billedet, og fastgør TL-BH61 i en skruestik. Anvend derefter en hammer eller lignende værktøj til at banke indsatsen til forbindelsesdelen på indtil bunden på indsatsen til forbindelsesdelen berører slangens ende. Hvis slangens ende ikke berører bunden af indsatsen til forbindelsesdelen, kan slangen blive frakoblet eller der kan forekomme lækage af væske.

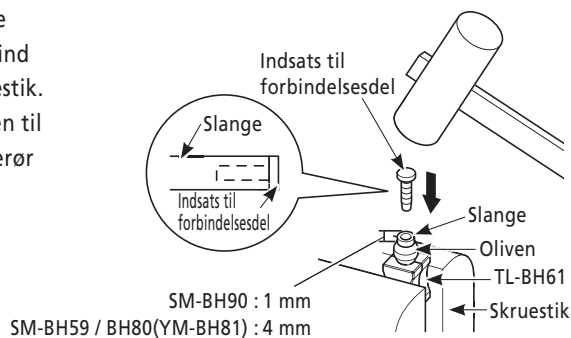

4. Når du har kontrolleret, at olivenstykket sidder som vist på illustrationen, skal du smøre fedt på samleboltenes gevind og dernæst fastgøre slangen til bremsegrebet som vist på illustrationen.


Modelnr.	Længde	Farve
SM-BH90	11,2 mm	Sølvfarvet
SM-BH59 / 80	13,2 mm	Guld
YM-BH81	13,2 mm	Sølvfarvet

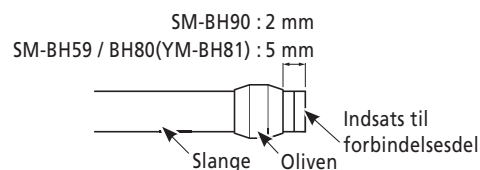


Lad ikke slangen blive bøjet.

Vær sikker på at kaliberne og grebene er positioneret som vist på billederne.

< Til venstre greb >

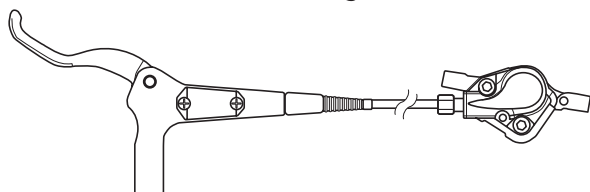

< Til højre greb >

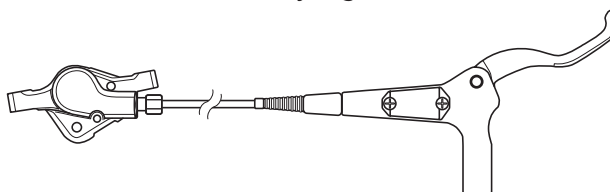

5. Mens du trykker på bremseslangen skal du stramme forbindelsesbolten.

< Ved bremsegrebets ende >

Tilspændingsmoment:
5 - 7 Nm

