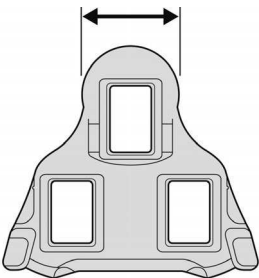
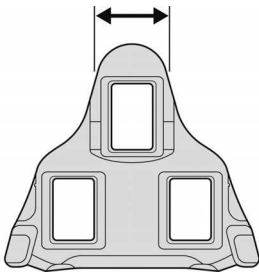
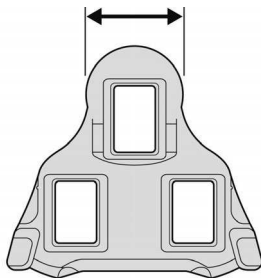
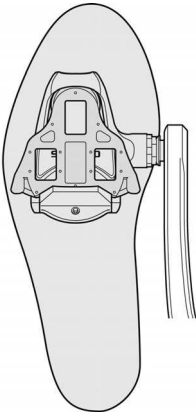
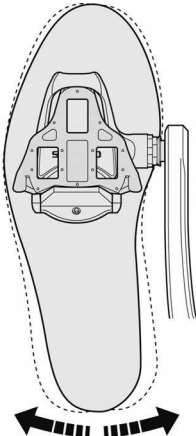
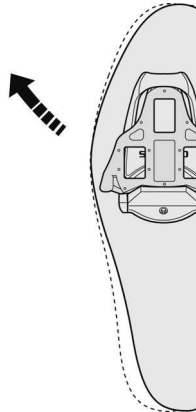


MONTERING

MONTERING


SPD-SL-pedaler (PD-9000/PD-6800/PD-5800/PD-5700-C/PD-R550/PD-R540-LA)

■ Klampetyper

SM-SH10	SM-SH11 (PD-6800/5800/5700-C/R550/R540-LA: standard)	SM-SH12 (PD-9000: standard)
Rød	Gul	Blå
<p>Bred</p> 	<p>Smal</p> 	<p>Bred</p> 
<p>Fast indstilling Der er ingen løshed, når skoene er koblet godt fast på pedalerne. Der er ingen løshed.</p> 	<p>Selvjusterende indstilling Der er lidt løshed mod siden, når skoene er koblet fast på pedalerne.</p> 	<p>Indstilling efter forreste midtertap Der er nogen løshed mod siden midt på frontdelen af skoene.</p> 

■ Fastgørelse af klamper

Anbring klampen på undersiden af hver sko som vist på illustrationen, og stram dernæst klampeboltene midlertidigt.

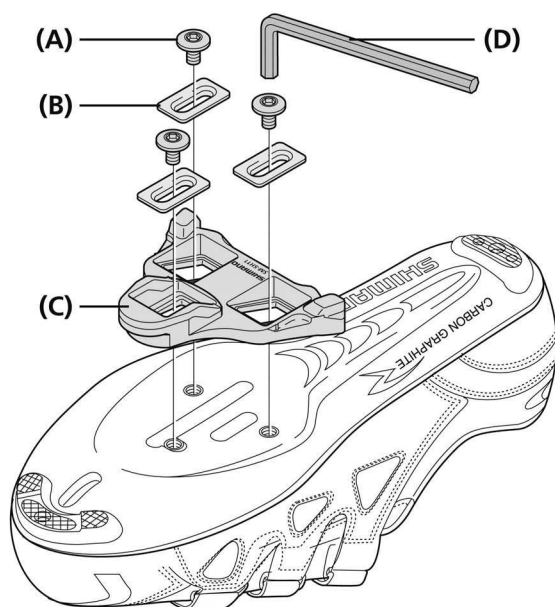


- (A) Klampemonteringsbolt
- (B) Klampespændeskive
- (C) Klampe
- (D) 4mm unbraconøgle

BEMÆRK

Når du monterer klamperne, skal du anvende de klampespændeskiver og -monteringsbolte, som følger med Shimano-pedalen. Hvis du anvender andre klampemonteringsbolte, kan klampemonteringsdelen tage skade.

■ Ved brug af klampeafstandsstykke SM-SH20 (ekstraudstyr)

Fastgør midlertidigt klampeafstandsstykket og klampen bag på skoen i den rækkefølge, som fremgår af illustrationen.

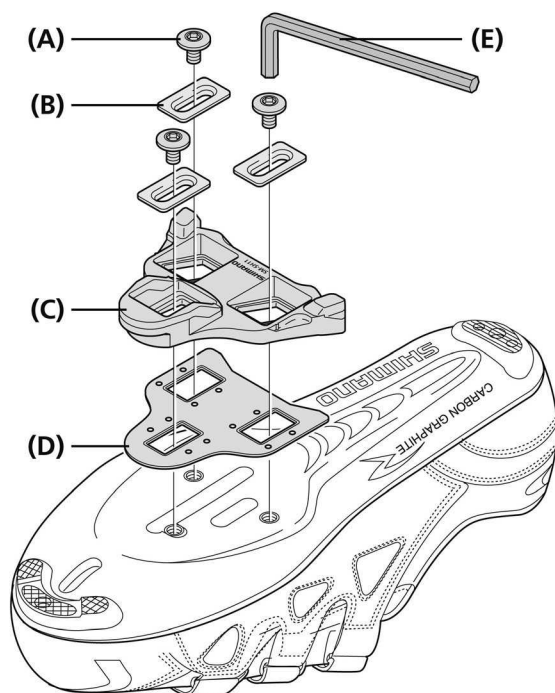

- (A) Klampemonteringsbolt
- (B) Klampespændeskive
- (C) Klampe
- (D) Klampeafstandsstykke
- (E) 4mm unbraconøgle

BEMÆRK

Når du monterer klampen, skal du bruge den dertil egnede klampemonteringsbolt (standardbolt, som følger med pedalen eller den mellemstore eller lange bolt, som følger med SM-SH20) samt klampespændeskiven, som følger med pedalen.

De forskellige justeringsintervaller har deres egne, tilpassede boltlængder. Brug en bolt med en passende længde i henhold til følgende tabel.

Justeringsinterval	1mm klampeafstandsstykke	2mm klampeafstandsstykke	Korrekt bolt
1mm	1	-	Standard eller M
2mm	-	1	M
3mm	1	1	M eller L
4mm	-	2	L
5mm	1	2	L

BEMÆRK

Hvis der bruges en bolt med en upassende længde, vil boltens måske ikke nå møtrikken, eller klampens beslagdel kan blive beskadiget.


* Brug gentagne gange Juster til 1 - 5mm

* **Reference**

Standard: 8mm M: 10mm L: 13,5mm

■ Justering af klampeposition

1. Klampen har et justeringsinterval på 15mm fra for til bag og 5mm fra højre til venstre.
Fastgør midlertidigt klamperne, og juster dem én for én ved gentagen tilkobling og udløsning med henblik på at finde de optimale klampepositioner.

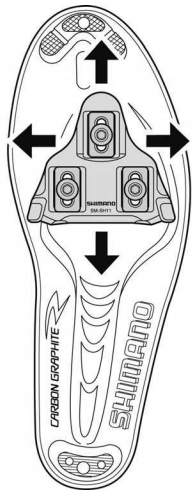

2. Når du har fundet den bedste klampeposition, spænder du klampemonteringsboltene fast med en 4mm unbraconøgle.

Tilspændingsmoment
4mm unbraconøgle
5 - 6 N·m
{50 - 60 kgf·cm}