

Forhandlermanual

LANDEVEJ	GRAVEL	MTB
E-BIKE	LIFESTYLE	GENERAL

Navsæt (skivebremse)

Non-series

HB-QB400

HB-QC400

HB-QC300

FH-QC500

FH-QB400

FH-QC400

FH-QC300

Indholdsfortegnelse

VIGTIGT	3
SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN.....	4
Liste over nødvendigt værktøj	6
Montering/fjernelse	7
Egerspændings mønster	7
Montering af bremseskive.....	8
• Med CENTER LOCK	8
• Med 6 bolte (med låseskiver til bremseskive)	8
Afmontering af bremseskive	10
Vedligeholdelse.....	11
Afmontering af fornavn (HB-QC400 / HB-QB400).....	11
Montering af fornavn (HB-QC400 / HB-QB400)	16
Afmontering af fornavn (HB-QC300).....	20
Montering af fornavn (HB-QC300)	22
Afmontering af friløbsnav (FH-QC500).....	23
Montering af friløbsnav (FH-QC500)	26
Afmontering af friløbsnav (FH-QC400 / FH-QB400)	31
Montering af friløbsnav (FH-QC400 / FH-QB400).....	36
Afmontering af friløbsnav (FH-QC300).....	40
Montering af friløbsnav (FH-QC300)	42
Udskift kassettehus enheden	43
• FH-QC500	43
• FH-QC400 / FH-QB400 / FH-QC300	43

VIGTIGT

- Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af faglærte cykelmekanikere.

Brugere uden faglig uddannelse i cykelmontering bør ikke selv forsøge at montere komponenterne ud fra forhandlermanualerne.

Er du i tvivl om nogle af oplysningerne i manualen, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt købsstedet eller en distributør for at få deres assistance.

- Sørg for at læse alle manualer, som følger med hvert produkt.
- Du må ikke afmontere eller ændre produktet på andre måder, end der er anført i denne forhandlermanual.
- Alle manualer og tekniske dokumenter kan findes online på <https://si.shimano.com>.
- Brugere, som ikke har adgang til internettet, bedes kontakte købsstedet, en SHIMANO distributør eller et af SHIMANO kontorerne angivet ovenfor for at få en trykt kopi af brugervejledningen.
- Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det land, den stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af hensyn til sikkerheden bedes du læse denne forhandlermanual grundigt inden ibrugtagning og følge anvisningerne for korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser.

Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

	FARE	Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskade.
	ADVARSEL	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskade.
	OBS	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

⚠ ADVARSEL


- **Sørg for at følge anvisningerne i manualerne, når du monterer produktet.**

Brug kun originale SHIMANO-reservedele. Hvis en komponent eller udskiftningsdel ikke er korrekt monteret eller justeret, kan det medføre, at komponenten ikke fungerer og medføre, at rytteren mister kontrollen og styrter.

-  Hav godkendte beskyttelsesbriller på, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af komponenter.
- Når du monterer kassettehus enheden, skal du ikke smøre fedt eller olie uden for de angivne områder. Det kan medføre, at kassettehus enheden ikke fungerer korrekt, eller skaber andre problemer.
- Vask ikke kassettehus enheden. Det indvendige fedt kan løbe ud og medføre, at kassettehus enheden ikke fungerer korrekt, eller skaber andre problemer.

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

- Tjek at hjulene er ordentligt fastgjorte, inden du kører på cyklen. Hvis quick releasegrebet ikke bruges korrekt, kan det medføre, at hjulet falder af osv. og forårsage alvorlige skader på grund af styrt eller sammenstød.
- Sørg for at quickrelease-grebet ikke rammer bremseskiven, selv hvis det er spændt så meget som muligt. Hvis quickrelease-grebet er i samme side som bremseskiven, kan det ramme bremseskiven. Hvis akseludløseren kommer i kontakt med bremseskiven, skal du øjeblikkeligt stoppe brugen og kontakte købsstedet eller en distributør.

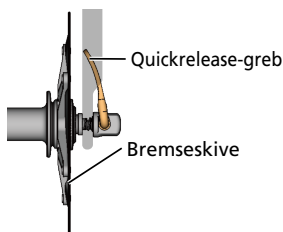

- Sørg for, at bremseskiven er kølet af, før du benytter quickrelease-grebet. Gøres det ikke, kan det medføre forbrænding.
- Sørg for at montere quickrelease-navet korrekt på cyklen. Ellers kan hjulet falde af cyklen under kørsel og medføre alvorlig personskade.
- Læs manualen til quickrelease-grebet omhyggeligt og gem den et sikkert sted som reference til senere brug.

For montering på cyklen og vedligeholdelse

- Når du monterer hjulet på forgafflen/stellet skal du altid sørge for at følge instruktionerne i manualen til forgafflen/stellet. Både fastspændingsmetode og tilspændingsmoment for hjulet afhænger af den type forgaffel/stel, der anvendes. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan hjulet falde af og sandsynligvis forårsage alvorlig personskade. Når hjulet fastspændes ifølge tilspændingsmomentet i manualen, kan hjulets omdrejning føles stiv, men anvisningerne i manualen til forgaffel/stel skal altid overholdes.
- Læs manualen til skivebremsen omhyggeligt og gem den et sikkert sted som reference til senere brug.

Quickrelease version

- Brug en forgaffel med hjulholder.

⚠ OBS

For montering på cyklen og vedligeholdelse

- Ved montering og afmontering af låsering til bremseskive skal du være påpasselig med ikke at røre ved bremseskivens yderkanter med hænderne. Brug handsker for at beskytte hænderne mod snitsår.

BEMÆRK

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

- Dette produkt har ingen garanti med skader forårsaget af forkert brug, misbrug eller problemer opstået som følge af styrt, med mindre forholdene var forårsaget af et produktionsproblem.
- Hvis der er unormal støj, eller hvis kassettehus enheden har svært ved at fungere, kontakt da et købssted eller en distributør.
- Brug et neutralt rensmiddel til rengøring af nav. Andre rengøringsmidler kan beskadige navene. Rens ikke nogle områder, som ikke må renses efter instruktionerne.
- Rengør ikke områderne ved navet med højtryksvask. Der kan komme vand i navene, hvilket kan gå ud over funktionaliteten.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.
- Vi anbefaler kraftigt at bruge smøremidler og vedligeholdelsesprodukter fra SHIMANO med henblik på at opnå maksimal ydeevne.

For montering på cyklen og vedligeholdelse

- Hvis hjulet bliver stift og svært at dreje, skal det efterses.
- Brug kun smøremidler angivet af SHIMANO i denne forhandlermanual.
- Smør ikke olie på de indvendige dele af navet. Så vil fedtet flyde ud.
- Hvis friløbsnavet laver unormal støj, når der trædes i pedalerne, kan det være, afstandsstykket skal have mere fedt. Smør fedt på afstandsstykket.

Produktet kan se anderledes ud end på billedet, fordi hovedformålet med denne manual er at forklare procedurerne for brug af produktet.

Liste over nødvendigt værktøj

Der er nødvendigt med følgende værktøj til montering/fjernelse, justering og vedligeholdelse.

Værktøj	
	4 mm unbrakonøgle
	5 mm unbrakonøgle
	12 mm unbrakonøgle
	19 mm unbrakonøgle
	Stjernesekskant [#25]
	TL-FC36
	TL-HS35
	TL-HS37
	TL-LR15
	Skiftenøgle
	Blød hammer
	Værktøj til presning af leje
	Skrueetrækker med lige kærv


Montering/fjernelse

Egerspændings mønster


1. Flet egerne som vist på billedet.

Radial opspænding er ikke mulig.


Forhjul venstre

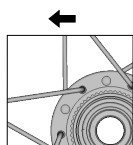

Forhjul højre

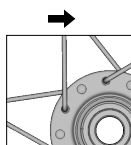

Baghjul
venstre side

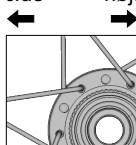

Baghjul
højre side



BEMÆRK


- Se "[Specifications](https://productinfo.shimano.com)" (Specifikationer) på vores hjemmeside (<https://productinfo.shimano.com>) for at få detaljerede specifikationer for hvert nav.

Montering af bremseskive

Med CENTER LOCK

1. Sæt bremseskiven på navet og fastgør den med låseringen til bremseskiven.


Fastgør med TL-LR15 og en skiftenøgle eller TL-FC36.

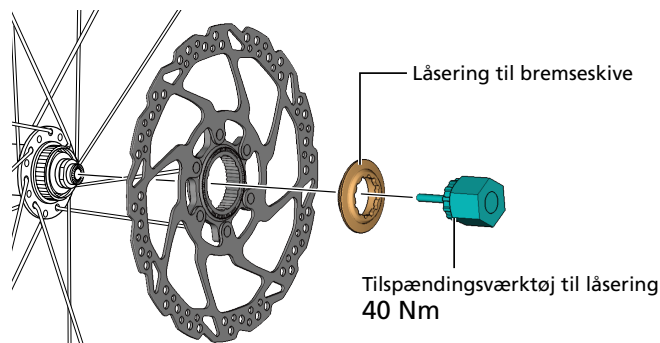

	Type med indvendige noter	Type med udvendige noter
Låsering til bremseskive		
Tilspændingsværktøj til låsering	TL-LR15 og skiftenøgle	TL-FC36

Med 6 bolte (med låseskiver til bremseskive)

1. Placer bremseskiven og låseskiverne til bremseskiven på navet, og fastgør delene midlertidigt på deres plads ved at spænde bremseskivens monteringsskrue.

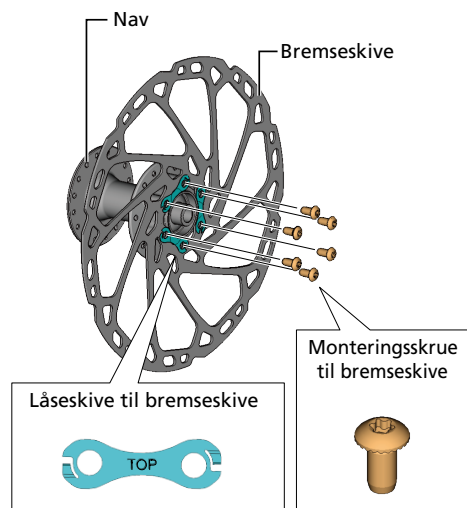


BEMÆRK


- Anbring låseskiverne til bremseskiverne, så markeringen "TOP" er synlig.
- Låseskiverne til bremseskiverne kan ikke genmonteres. Brug altid nye låseskiver, når der monteres en bremseskive.

- Brug monteringskruer, der er beregnet til bremseskiven.

2. Hav handsker på og drej bremseskiven med uret med en vis kraft.

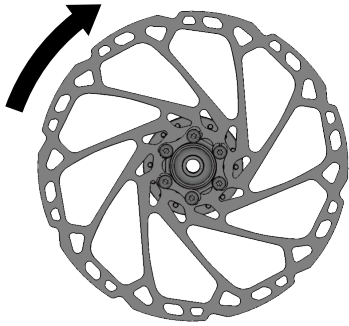

3. Spænd bremseskivens monteringskruer i rækkefølgen vist på billedet.

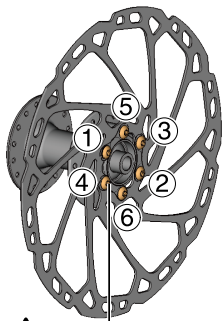

 2-4 Nm

Monteringskrue til
bremseskive

Afmontering af bremseskive


Udfør afmonteringen af bremseskiven i omvendt rækkefølge af proceduren til at montere den.

Vedligeholdelse


Afmontering af fornavn (HB-QC400 / HB-QB400)

1. Løsn låsemøtrikken på venstre side af navhuset.


Det er ikke muligt med afmontering fra højre side af navhuset.

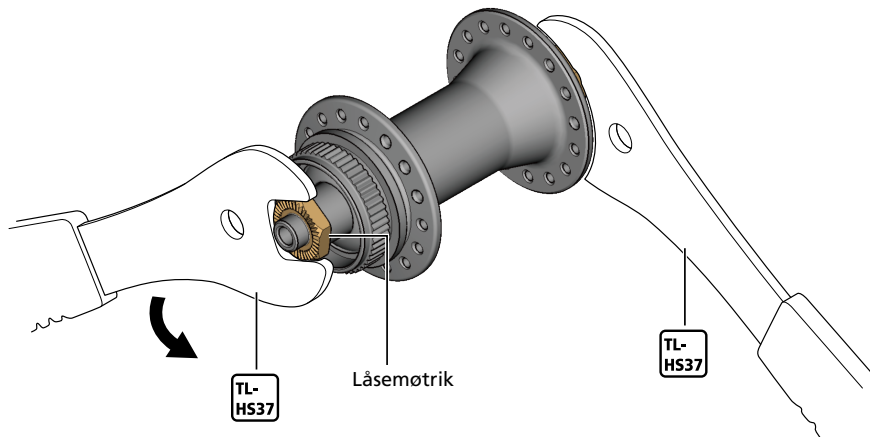


2. Fjern låsemøtrik og afstandsstykke.

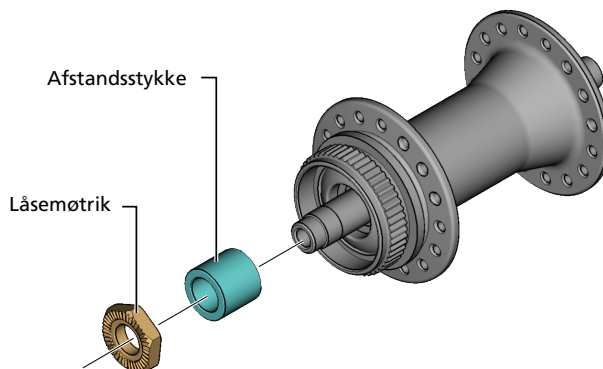

3. Fjern navaksel, låsemøtrik og afstandsstykke len fra højre side af navhuset.

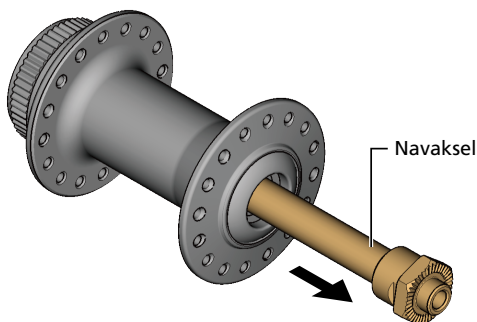


4. Fjern venstre og højre støv-/vandhætter.

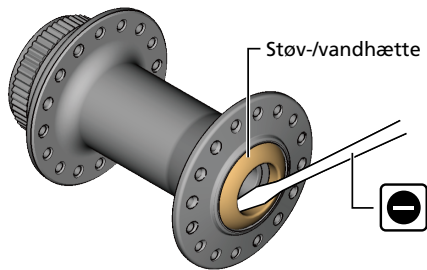


5. Fjern lejerne.


- (1) Brug en stang (anbefalet: diameter 10-15 mm, længde 120-150 mm) til at skubbe mod højre side af bøsningen for at vippe som vist på billedet.

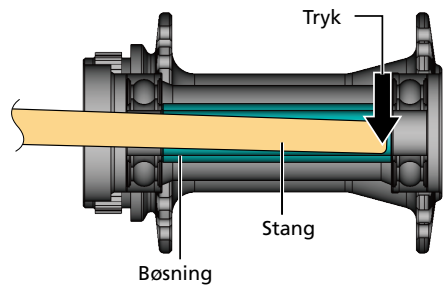


- (2) Rør med delen af højre leje, som var frit, da bøsningen var vippet af styret, og bank let på den med en blød hammer for at presse højre leje ud.
– Bøsningen kan fjernes på samme tid.

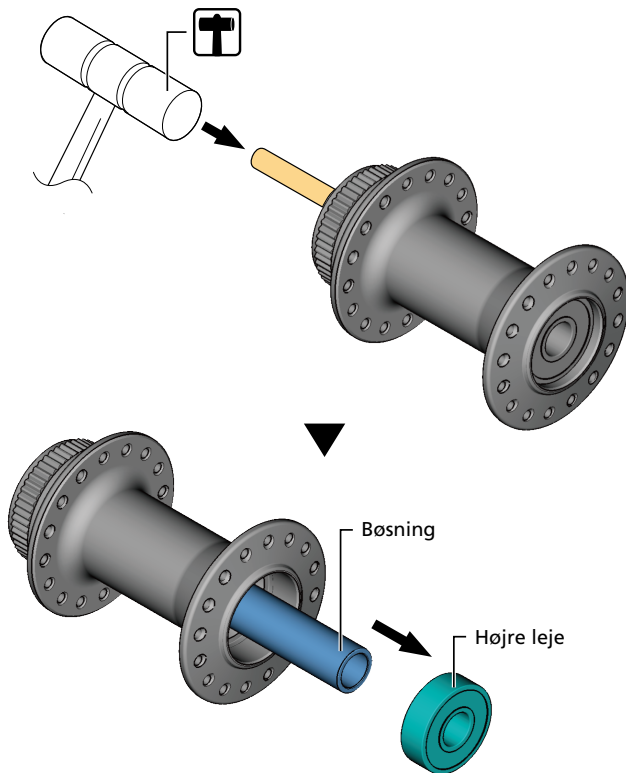


- (3) Pres også venstre leje ud fra anden side på samme måde.

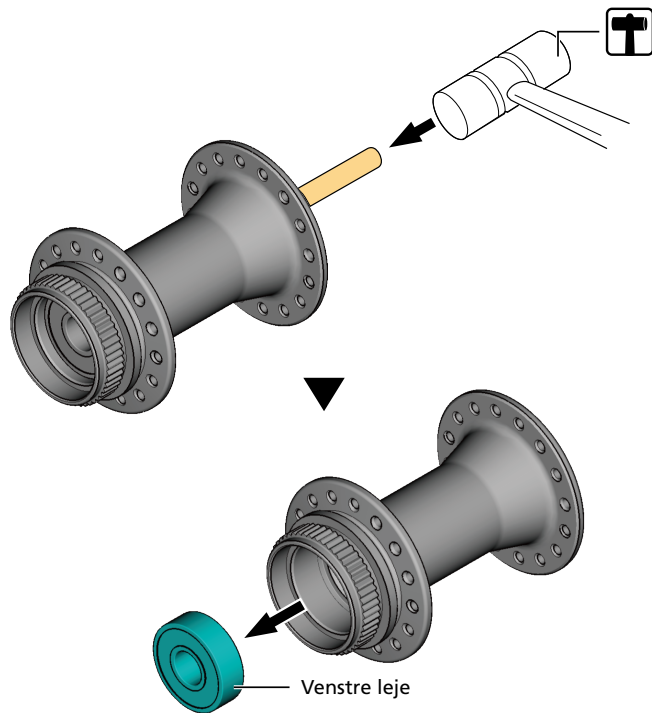

6. Enheden kan afmonteres som vist på billedet. Smør fedt på de angivne dele regelmæssigt.
HB-QC400

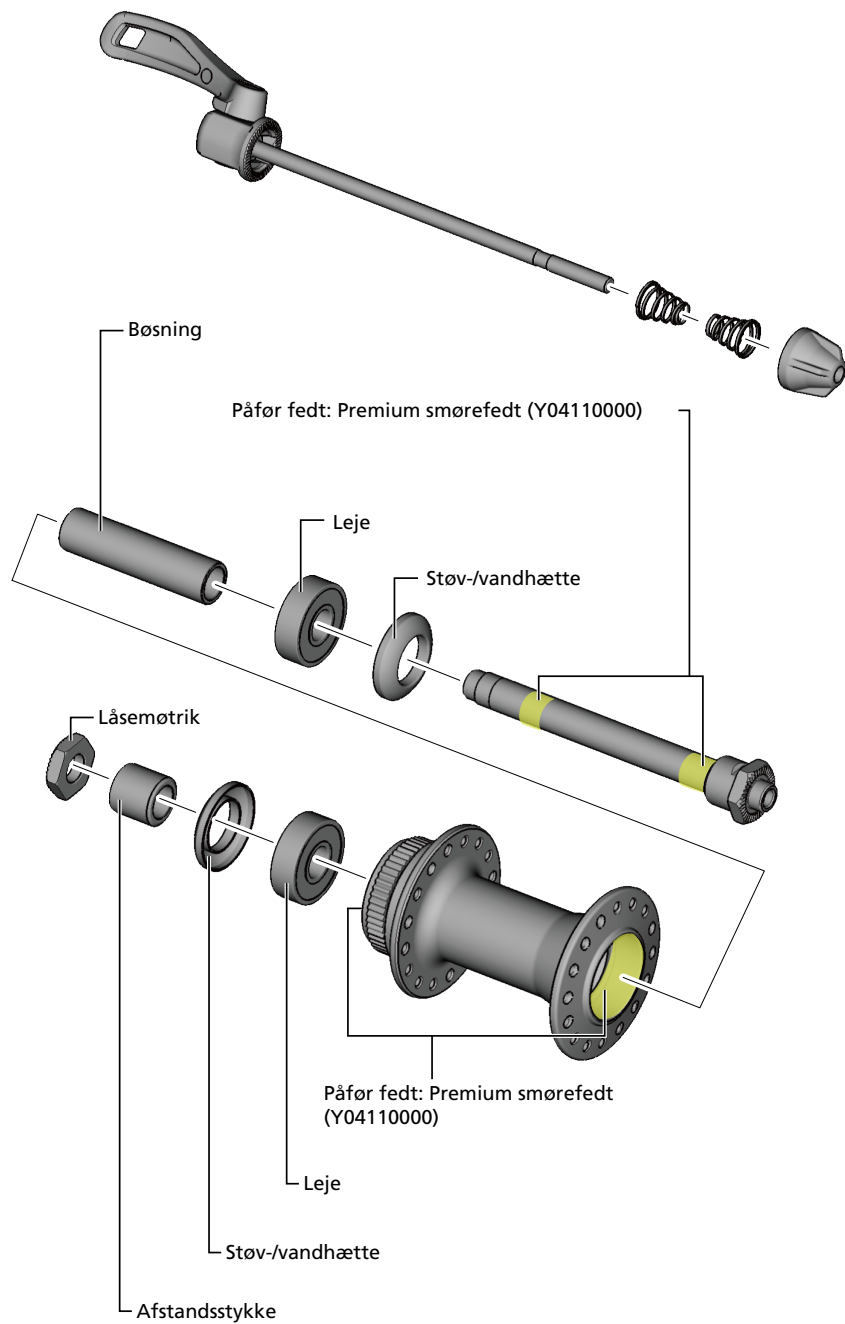


HB-QB400

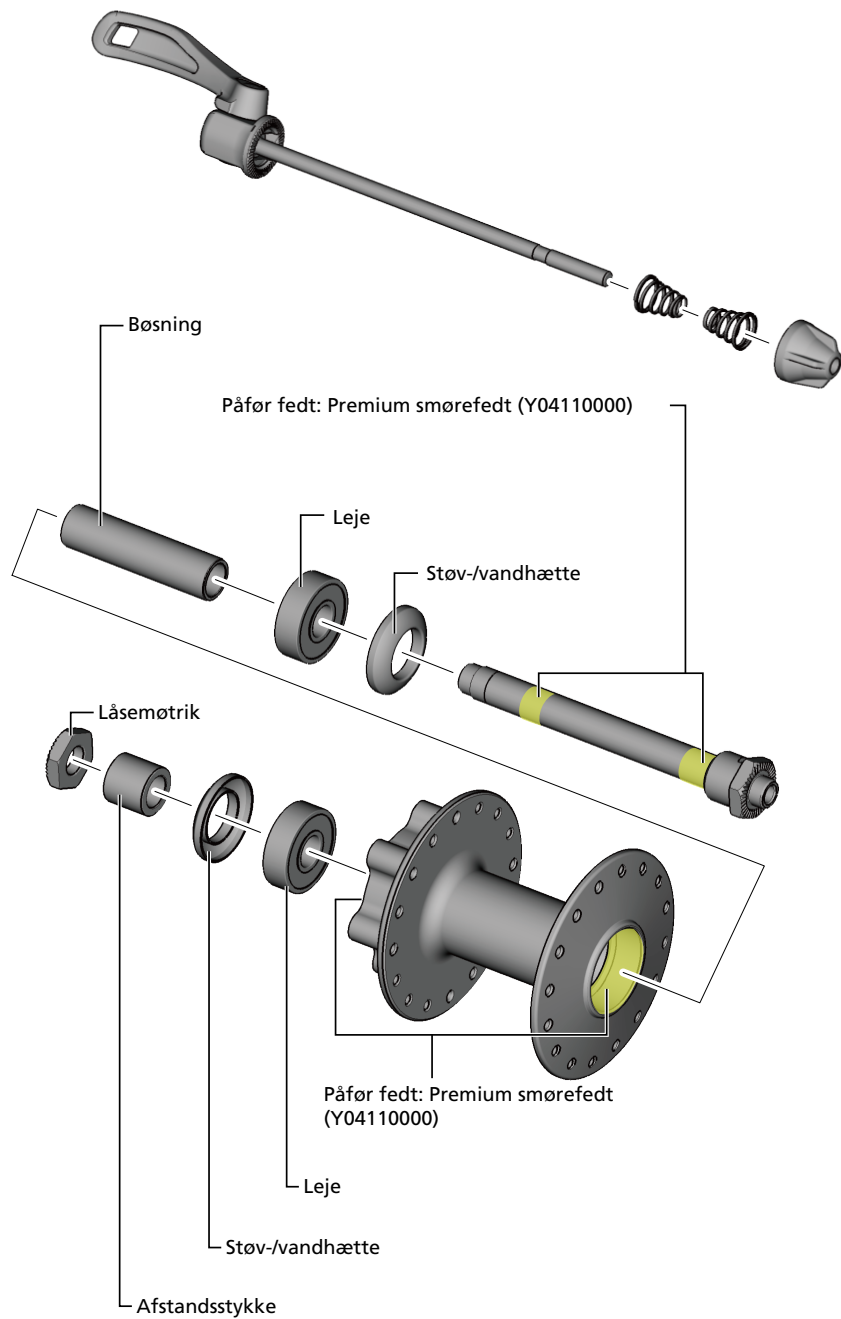


Montering af fornavn (HB-QC400 / HB-QB400)

1. Påfør fedt på navhus og navaksel.

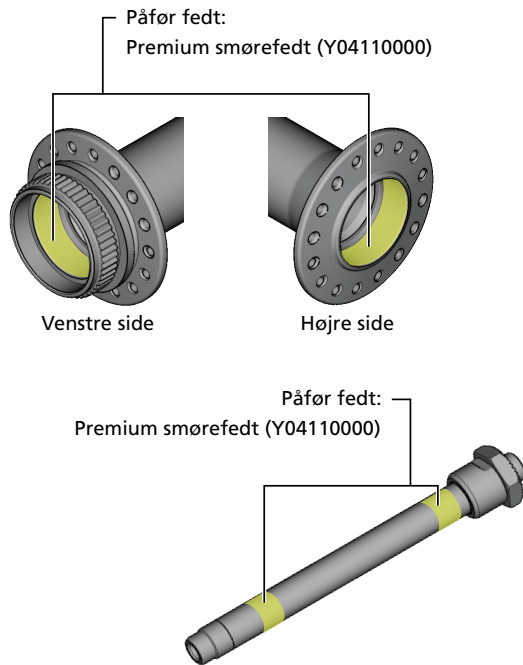


2. Monter venstre leje.

- (1) Monter venstre leje og dele til presning af lejet (indvendig diameter 10 mm, udvendig diameter 26 mm) på navhuset, og sæt værktøjet til presning af leje på.

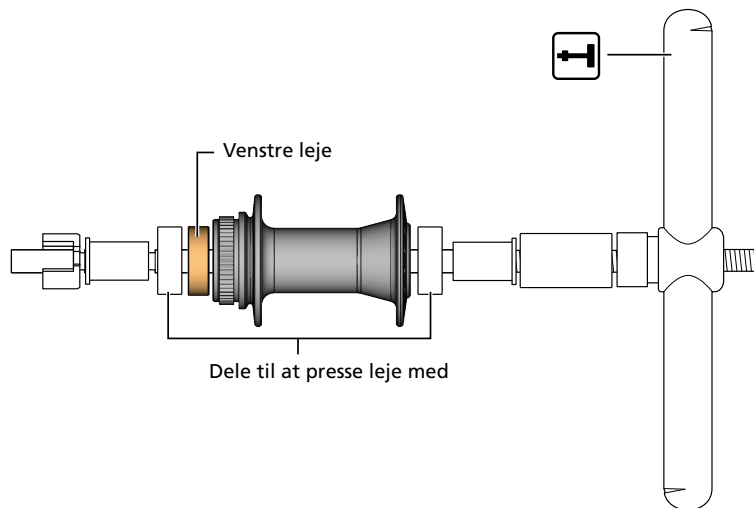

- (2) Drej håndtaget på værktøjet til presning af leje, og pres venstre leje så langt ind, som det kan komme.

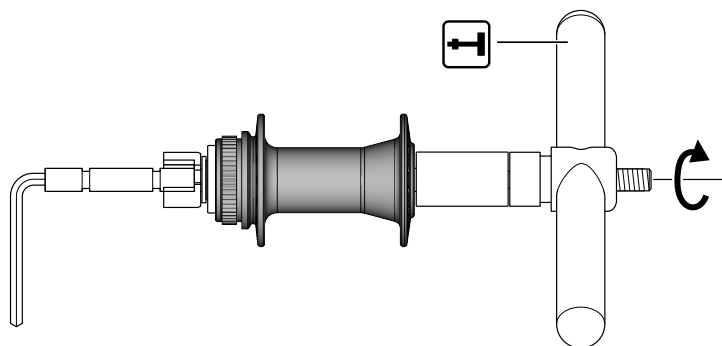


BEMÆRK


- Sørg for først at montere lejet fra venstre side.
- Delene til presning af leje skal røre ved både den udvendige ring og indvendige ring af lejet.

3. Monter højre leje.


- (1) Tag værktøjet til presning af leje og delene til presning af leje af, og sæt bøsningen ind fra højre side af navhuset.
 - Sørg for, at bøsningen er midt på navhuset.

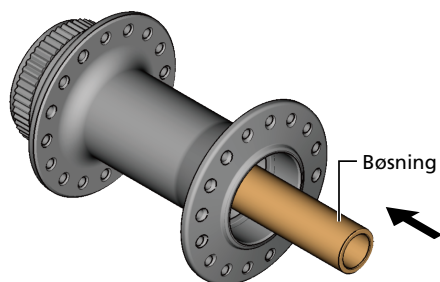


- (2) Monter højre leje og dele til presning af leje på navhuset, og sæt værktøjet til presning af leje på.

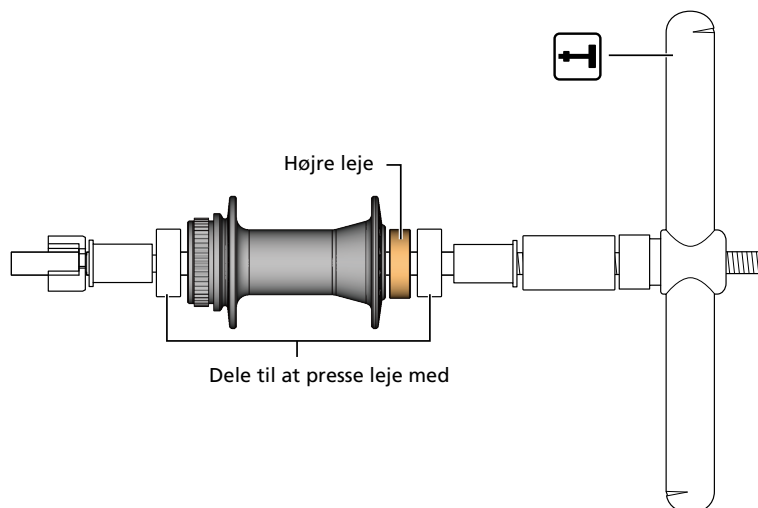


- (3) Drej håndtaget på værktøjet til presning af leje, og pres højre leje så langt ind, som det kan komme.

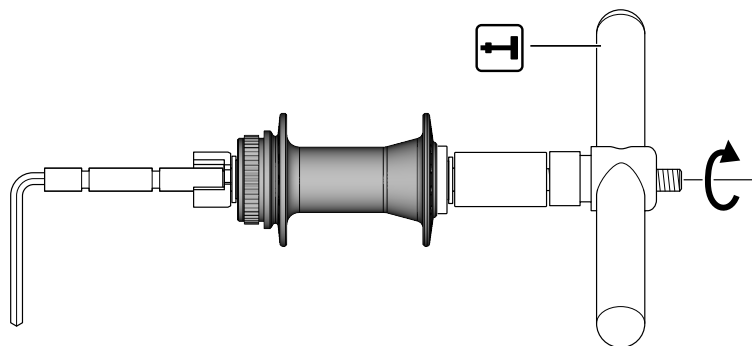

4. Monter venstre og højre støv-/vandhætter.

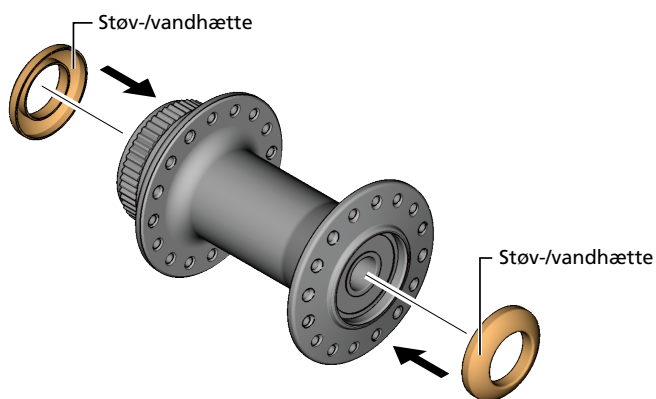


5. Sæt navakslen ind fra højre side af navhuset, og monter derefter afstandsstykke og låsemøtrik.

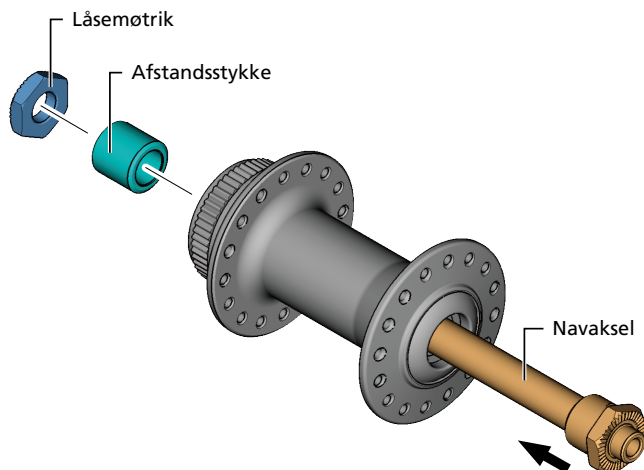

6. Sørg for, at lejerne er monteret korrekt.


- (1) Hold navakslen, og flyt navhuset i retningen af akslen for at være sikker på, at der ikke er slør. Hvis der er slør, så foretag trin [3](#). Hvis der stadig er slør, så foretag trin [2](#).
- (2) Hold navakslen og drej navhuset for at sikre, at det drejer uden problemer. Hvis det ikke drejer uden problemer, så bank let på lejet med en stang for at løsne det, som det blev gjort ved afmontering. Når det løsnes, skal højre leje løsnes først.

7. Spænd låsemøtrikken.

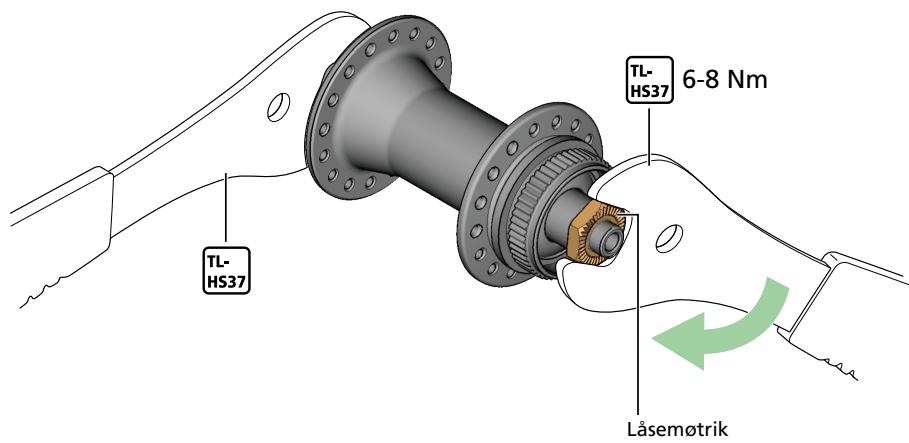


Afmontering af fornavn (HB-QC300)

1. Løsn låsemøtrikken på den dobbeltlåsende sektion på højre side af navhuset.
Navet kan ikke afmonteres fra venstre side af navhuset (siden med bremseskive).

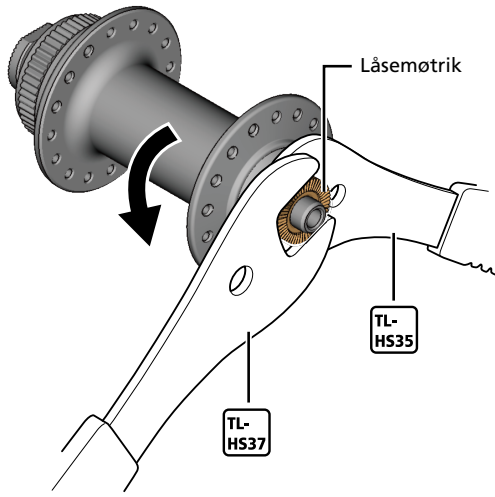


2. Enheden kan afmonteres som vist på billedet. Smør fedt på de angivne dele regelmæssigt.

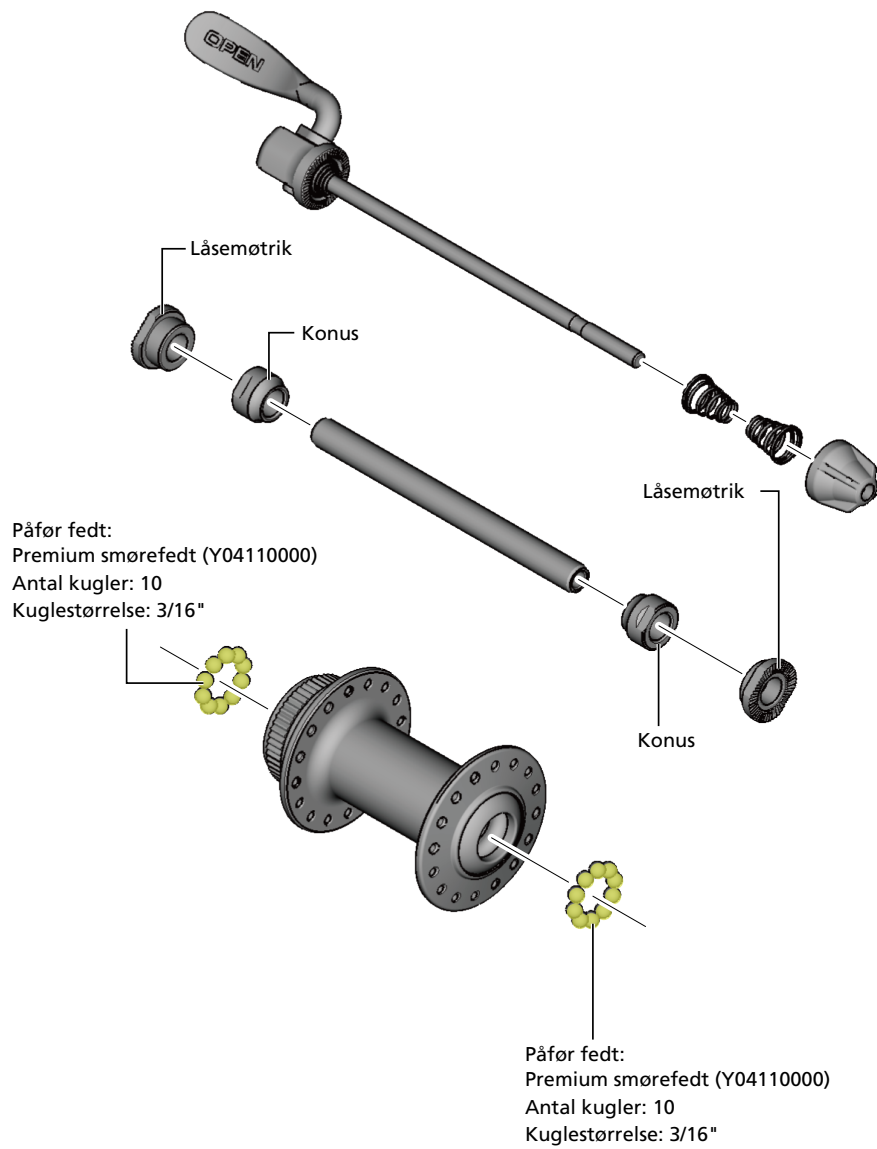


Montering af fornavn (HB-QC300)

1. Monter navakslen fra venstre side af navhuset.

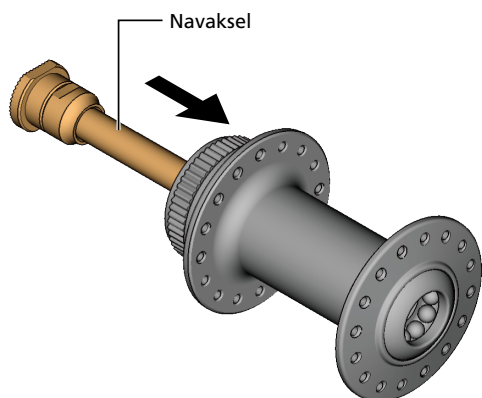

2. Efter montering af de nødvendige dele og justering af forspændingen af lejet, spænd da låsemøtrikken for at dobbeltlås samlingen.

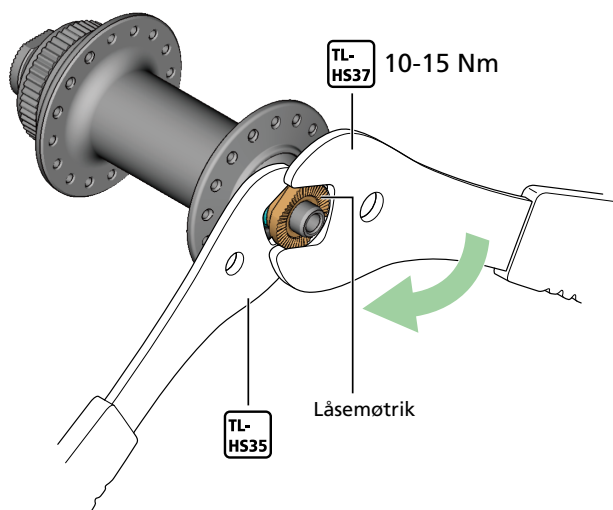


Afmontage af friløbsnav (FH-QC500)


BEMÆRK

- Fjern og monter forseglingen meget forsigtigt, så den ikke bliver deform. Ved genmontering af forseglingen tjek da, at den vender den rigtige vej og sættes så langt ind, som den kan komme.
- Prøv ikke at afmontere støvdækslet, som er bølget, på højre hætte.
- Prøv ikke at afmontere kassettehus enheden, da det kan medføre, at den ikke fungerer korrekt.
- Foretag montering efter procedurerne for montering, når kassettehus enheden er blevet fjernet.
- Bland ikke den specielle fedt, som blev leveret med kassettehus enheden, med andet fedt. Gøres det, kan koblingen i kassettehuset fungere forkert.


1. Fjern højre hætte og kassettehus enheden ved at trække dem udad af enden på navakslen.

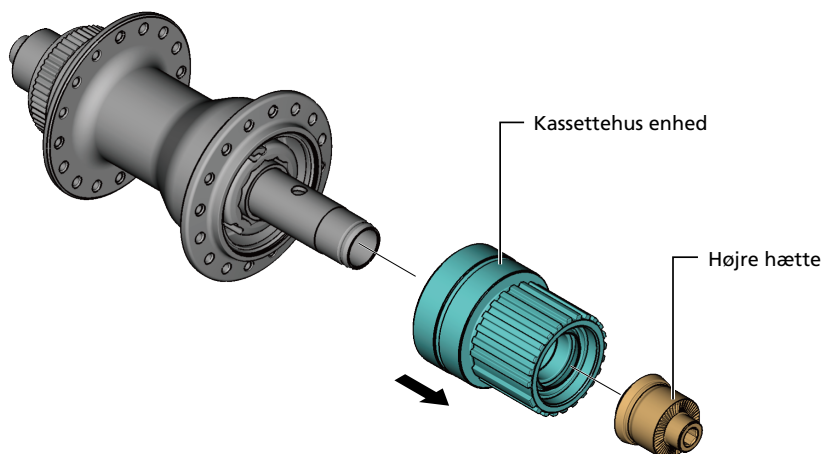

2. Fjern bøsningen.

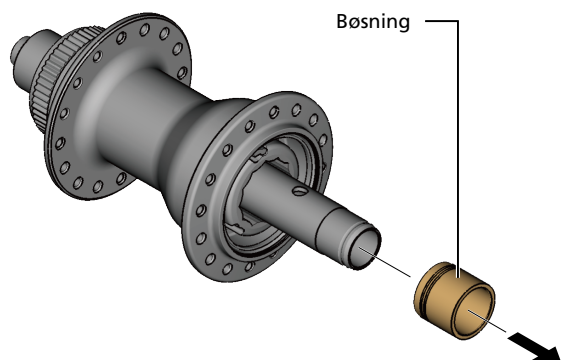


3. Fastgør navakslen med en unbrakonøgle, og tag låsemøtrik i venstre side af.

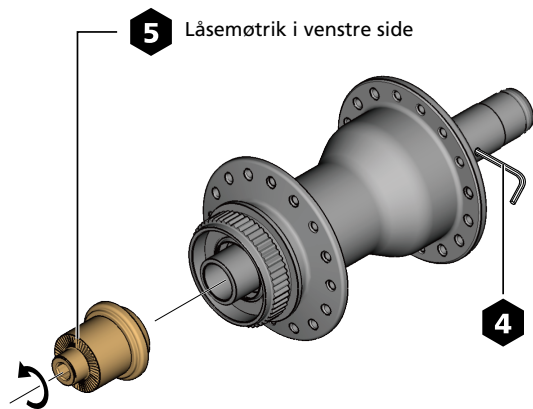


4. Fjern venstre lejer og forseglingsringen.


Placer højre hætte på højre siden af navakslen, og bank på højre hætte fra højre side med en blød hammer for at fjerne venstre leje og forseglingsringen.

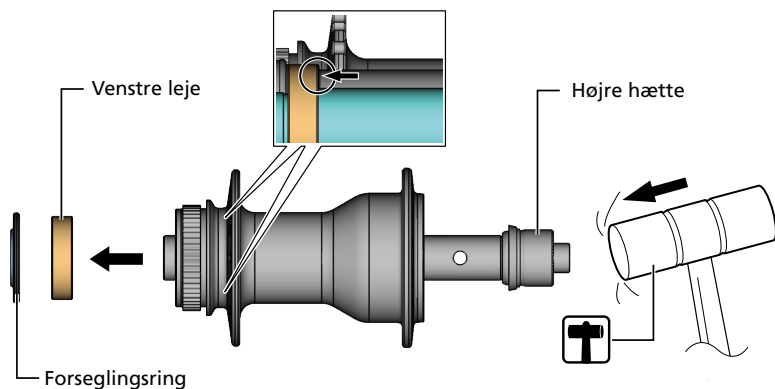

5. Fjern den indvendige enhed.

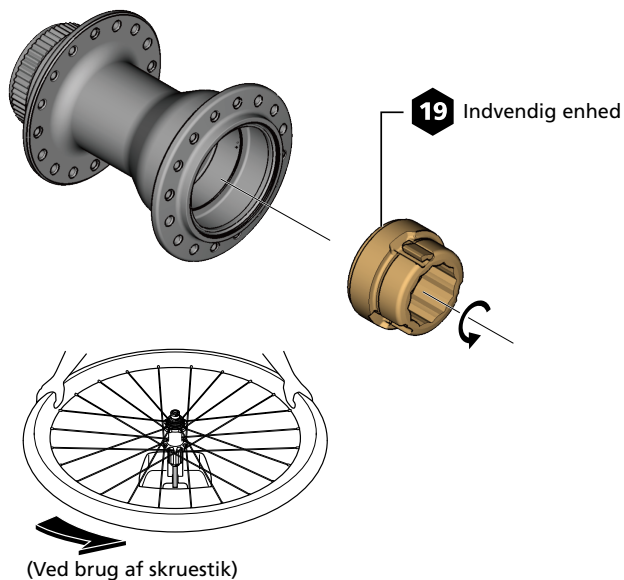


6. Enheden kan afmonteres som vist på billedet. Smør fedt på de angivne dele regelmæssigt.

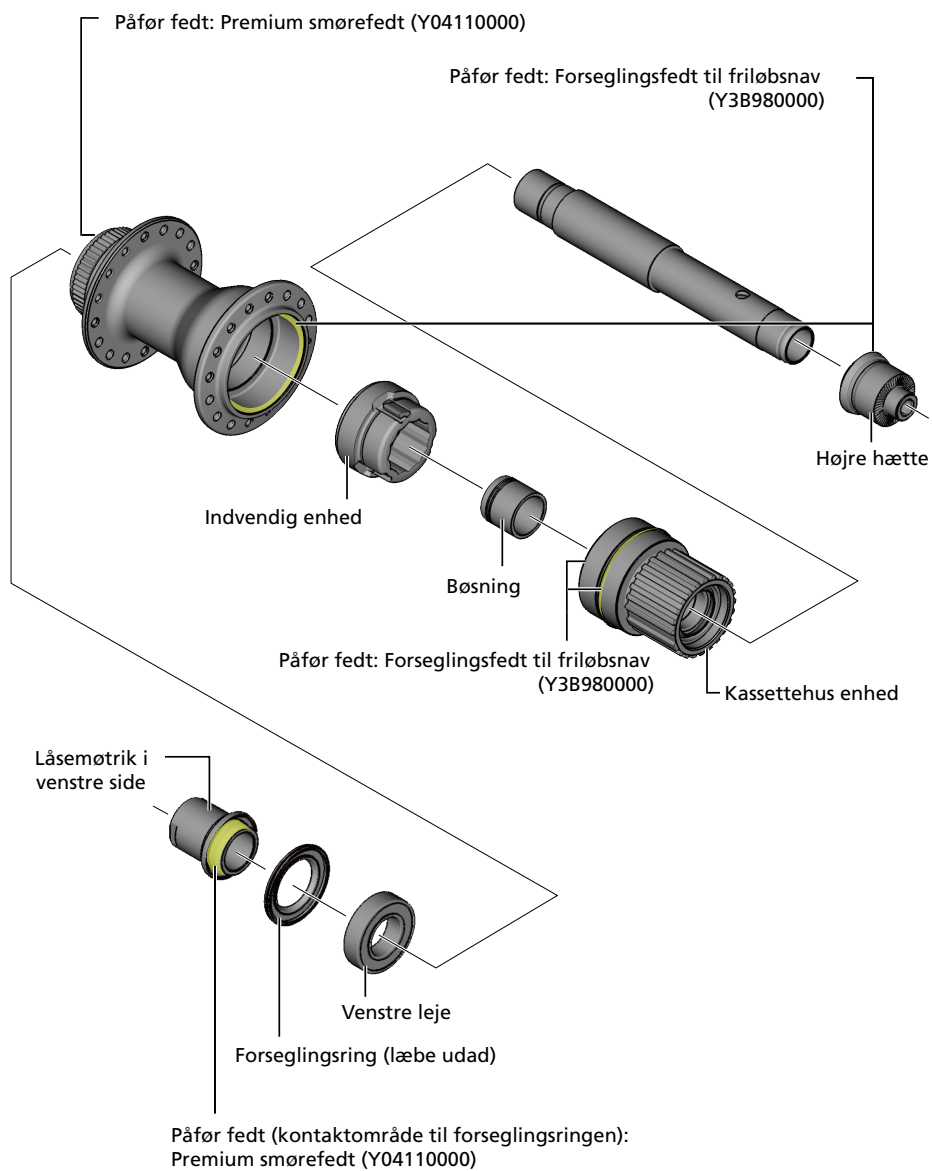

Montering af friløbsnav (FH-QC500)


1. Påfør fedt på låsemøtrik i venstre side (kontaktområdet med forseglingsringen) og navhus.

Venstre side

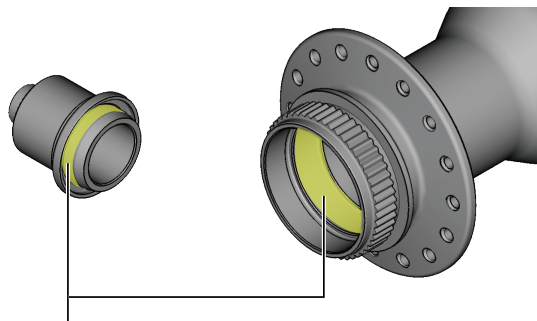

Påfør fedt: Premium smørefedt (Y04110000)


2. Monter den indvendige enhed på navhuset.

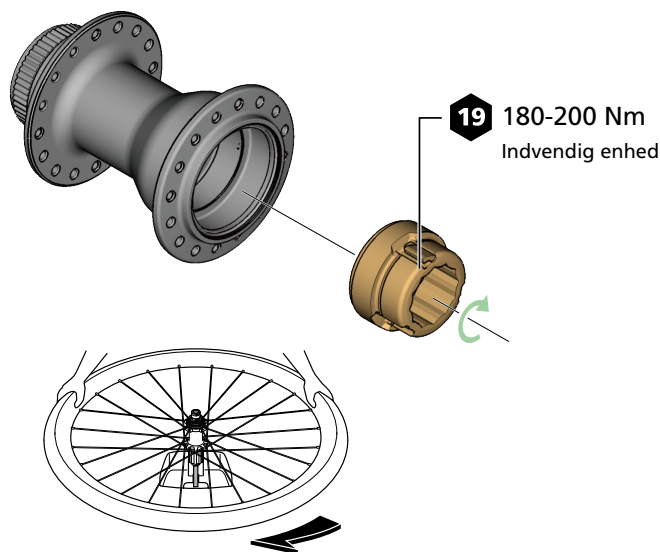


(Ved brug af skruestik)

Hvis højre leje er gået af den indvendige enhed

- (1) Monter højre leje og dele til presning af lejet (indvendig diameter 15 mm, udvendig diameter 28 mm) på den indvendige enhed, og sæt værktøjet til presning af leje på.

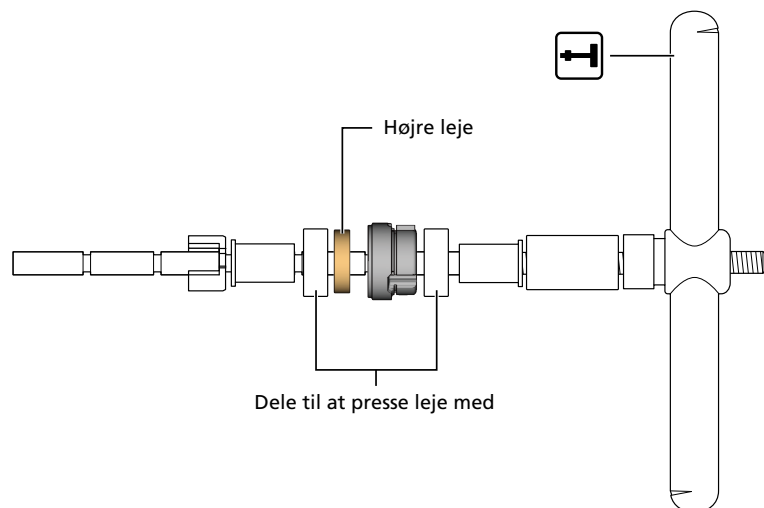

- (2) Drej håndtaget på værktøjet til presning af leje, og pres højre leje så langt ind, som det kan komme.

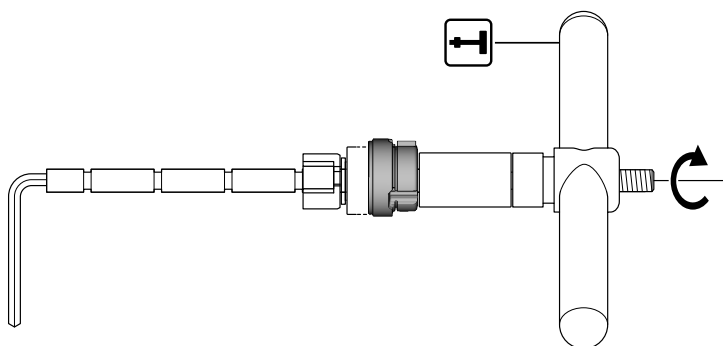


BEMÆRK


- Sørg for først at montere lejet fra højre side. (Hvis højre leje er gået af den indvendige enhed)
- Delene til presning af leje skal røre ved både den udvendige ring og indvendige ring af lejet.

3. Monter venstre leje og navaksel på navhuset.


- (1) Sæt navaksel og venstre leje ind fra venstre side af navhuset.

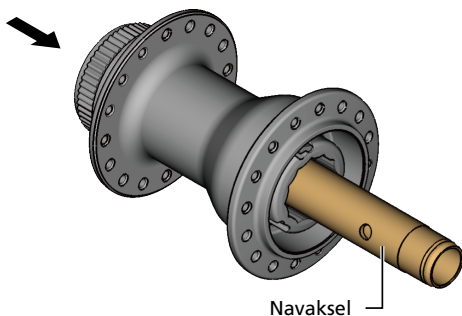

- (2) Monter dele til presning af lejet (indvendig diameter 15 mm, udvendig diameter 28 mm) på navhuset, og sæt værktøjet til presning af leje på.

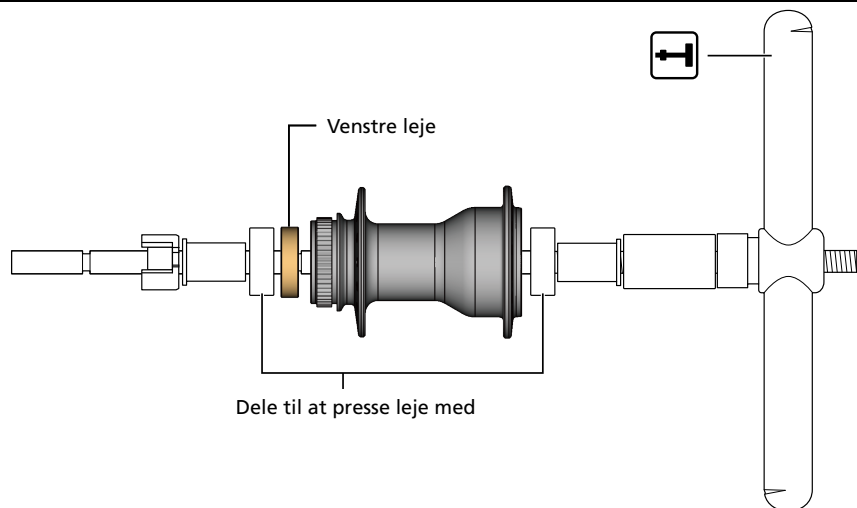

- (3) Drej håndtaget på værktøjet til presning af leje, og pres venstre leje så langt ind, som det kan komme.

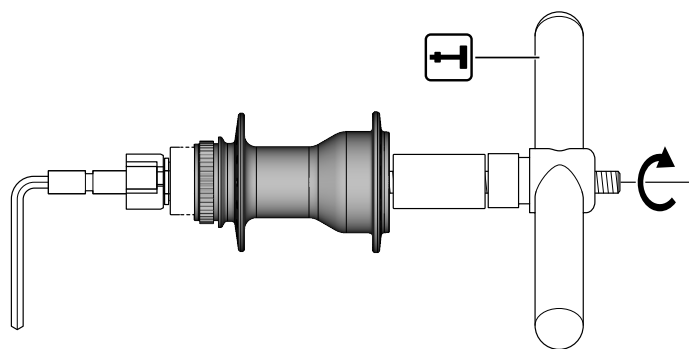

BEMÆRK


- Delene til presning af leje skal røre ved både den udvendige ring og indvendige ring af lejet.

4. Sørg for, at lejerne er monteret korrekt.


- (1) Hold på begge sider af navakslen, og flyt navhuset i retningen af akslen for at være sikker på, at der ikke er slør. Hvis der er slør, så foretag trin [3](#).
- (2) Hold begge sider af navakslen og drej hoveddelen af navhuset for at sikre, at det drejer uden problemer. Hvis det ikke drejer uden problemer, så bank let på lejet med en blød hammer for at løsne det, som det blev gjort ved afmontering.

5. Monter forseglingsringen og låsemøtrik i venstre side.

Fastgør navakslen med en unbrakonøgle, og monter derefter låsemøtrik i venstre side.

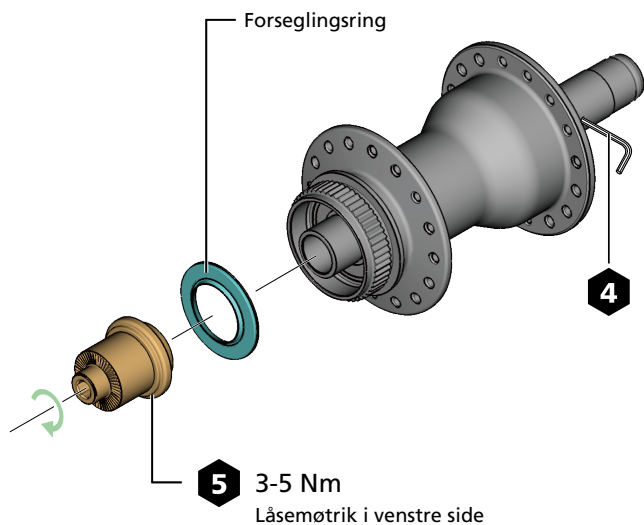


6. Smør fedt på navhuset (kontaktområde med forseglingsring) delen med skraldemekanisme, kassettehus enhed og højre hætte.

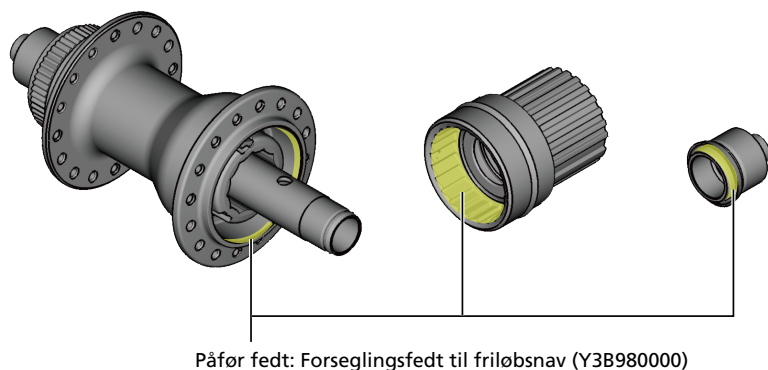

7. Monter bøsning, kassettehus enhed og højre hætte på navhuset.


Sørg for presse højre hætte på, indtil den klikker.

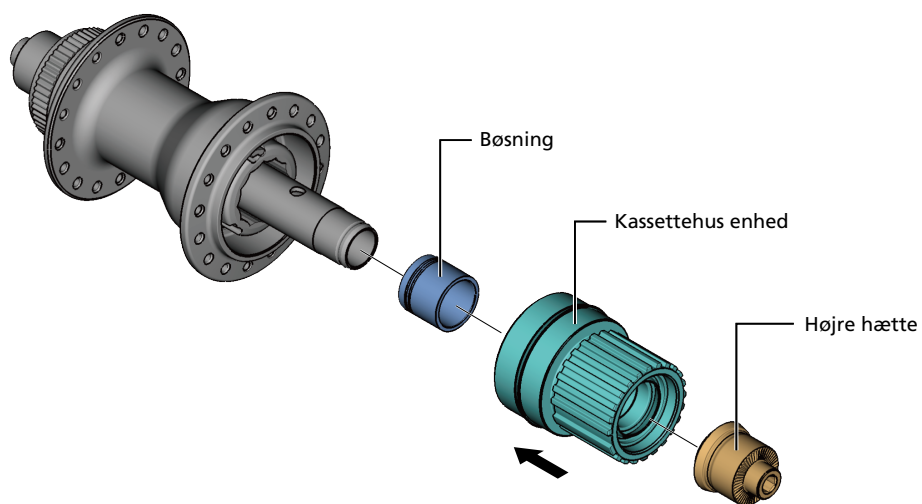

BEMÆRK

- Den korrekte position for støvdækslet er, hvor det er skjult i kassettehus enheden, som vist på billedet (A).

Hvis støvdækslet er i positionen vist på billedet (B), gentag da monteringsprocessen fra starten.

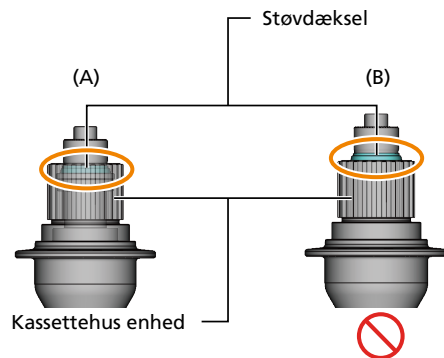


Afmontering af friløbsnav (FH-QC400 / FH-QB400)

BEMÆRK


- Prøv ikke at afmontere kassettehus enheden, da det kan medføre, at den ikke fungerer korrekt.
- Foretag montering efter procedurerne for montering, når kassettehus enheden er blevet fjernet.

1. Løsn låsemøtrikken på venstre side af navhuset.


Det er ikke muligt med afmontering fra højre side af navhuset.

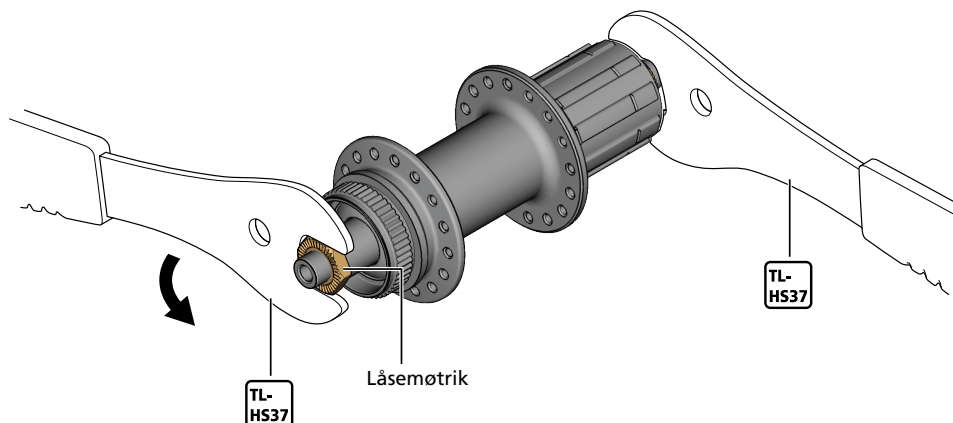


2. Fjern låsemøtrik og afstandsstykke.

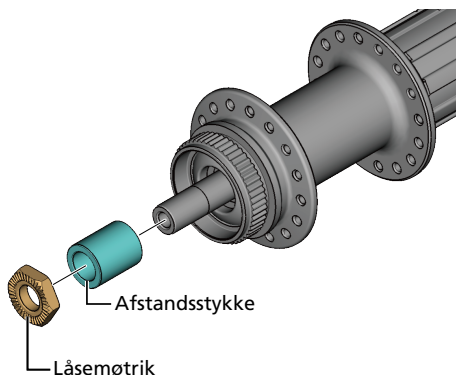

3. Træk navaksel, låsemøtrik og afstandsstykke ud fra højre side af navhuset, fjern derefter støv-/vandhætten.

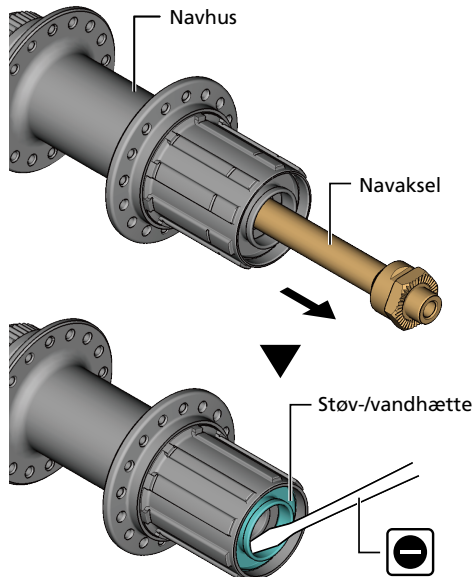


4. Fjern venstre støv-/vandhætte.

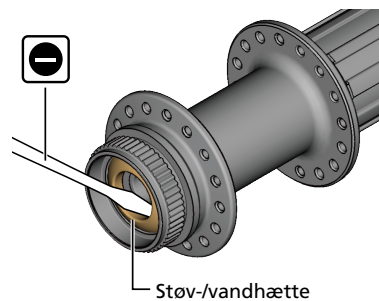


5. Fjern lejerne.


- (1) Brug en stang (anbefalet: diameter 10-15 mm, længde 120-150 mm) til at skubbe mod venstre side af bøsningen for at vippe som vist på billedet.

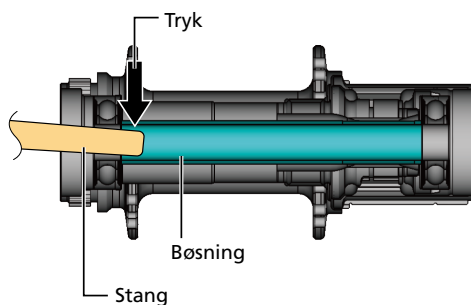

- (2) Rør med delen af venstre leje, som var frit, da bøsningen var vippet af styret, og bank let på den med en blød hammer for at presse venstre leje ud.
 - Bøsningen kan fjernes på samme tid.

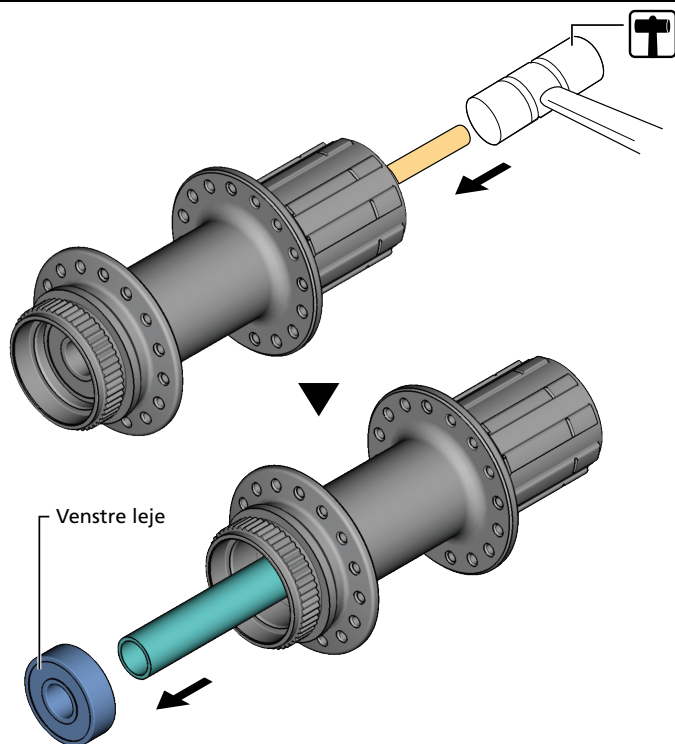

(3) Pres også højre leje und fra anden side på samme måde.

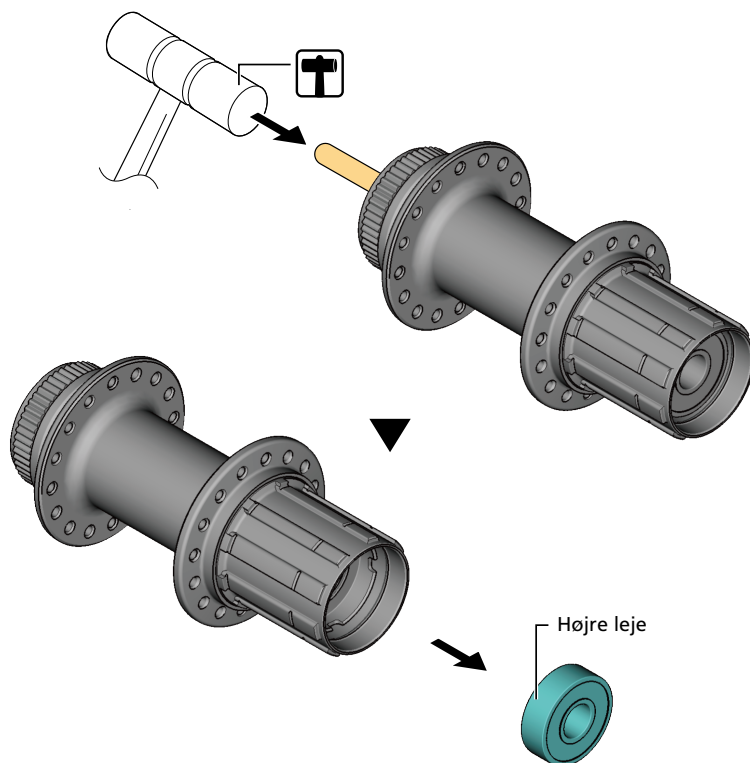


6. Fjern enheden med kasettehus enheden.


Se "[FH-QC400 / FH-QB400 / FH-QC300](#)" "Udskiftning af kasettehus enhed" ved udskiftning af kasettehus enhed.

7. Enheden kan afmonteres som vist på billedet. Smør fedt på de angivne dele regelmæssigt.

FH-QC400

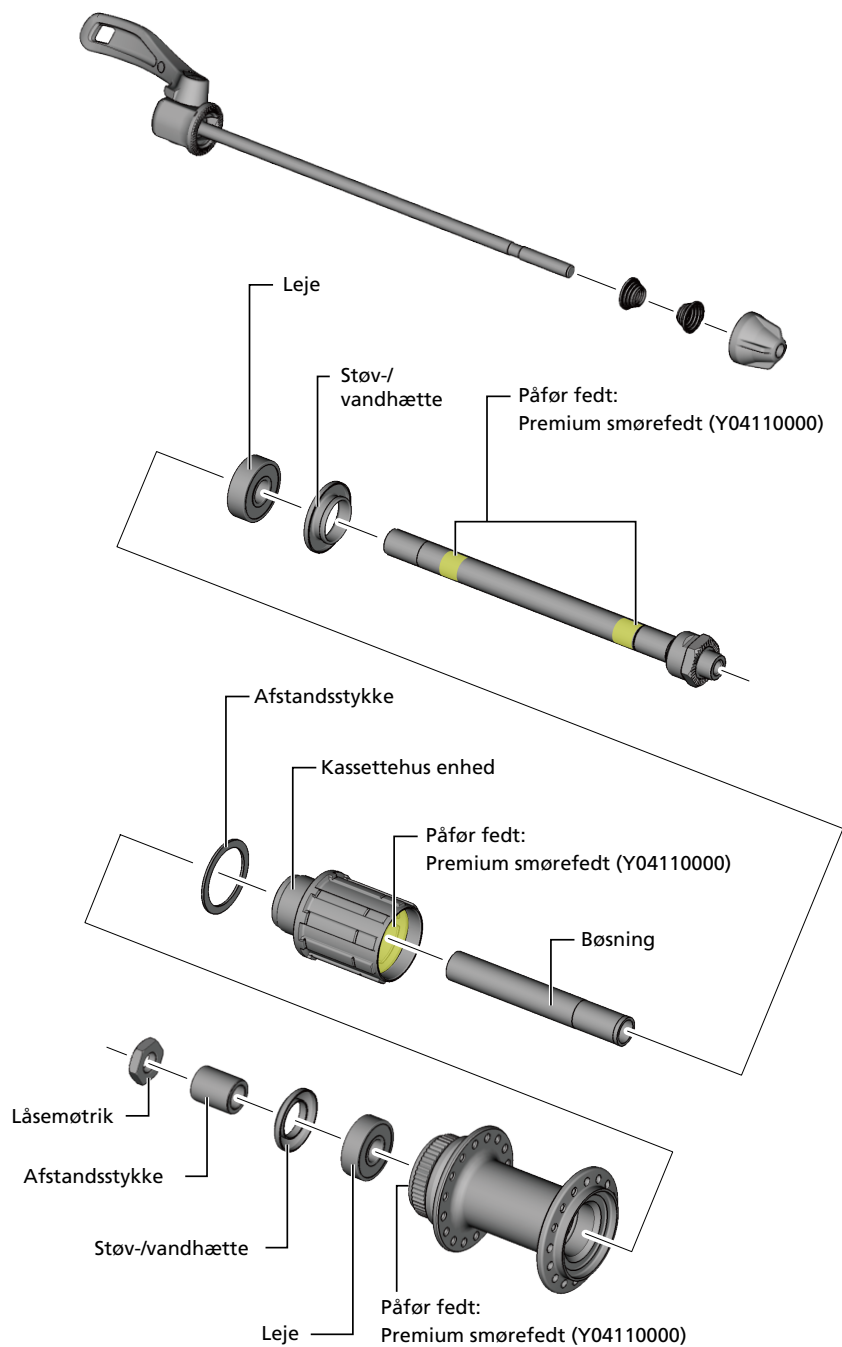


FH-QB400

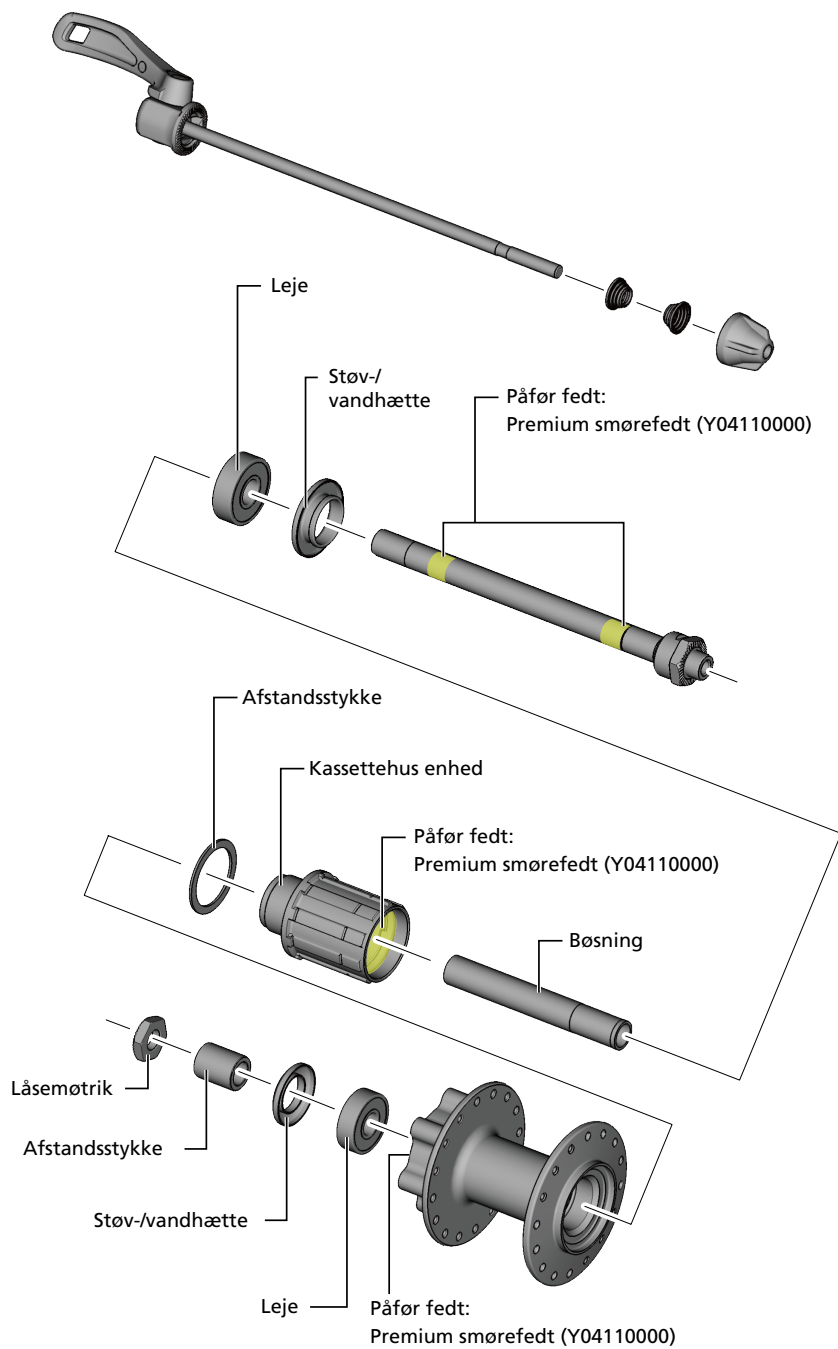


Montering af friløbsnav (FH-QC400 / FH-QB400)

1. Påfør fedt på navhus, kassettehus enhed og navaksel.

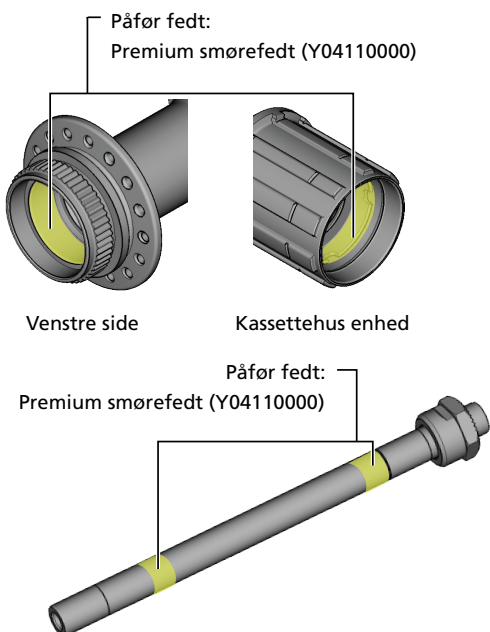


2. Monter afstandsstykke og kassettehus enhed på navhuset.

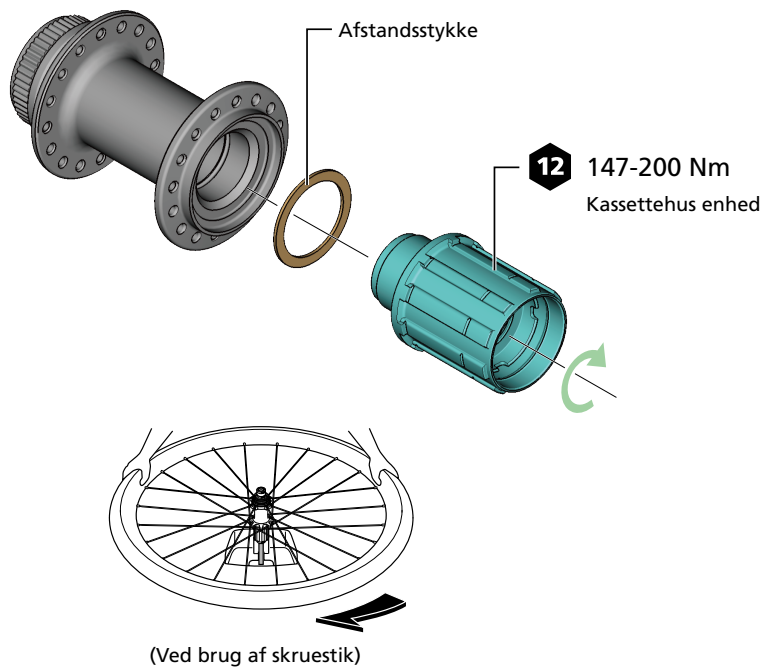


3. Monter venstre leje.

- (1) Monter venstre leje og dele til presning af lejet (indvendig diameter 10 mm, udvendig diameter 26 mm) på navhuset, og sæt værktøjet til presning af leje på.

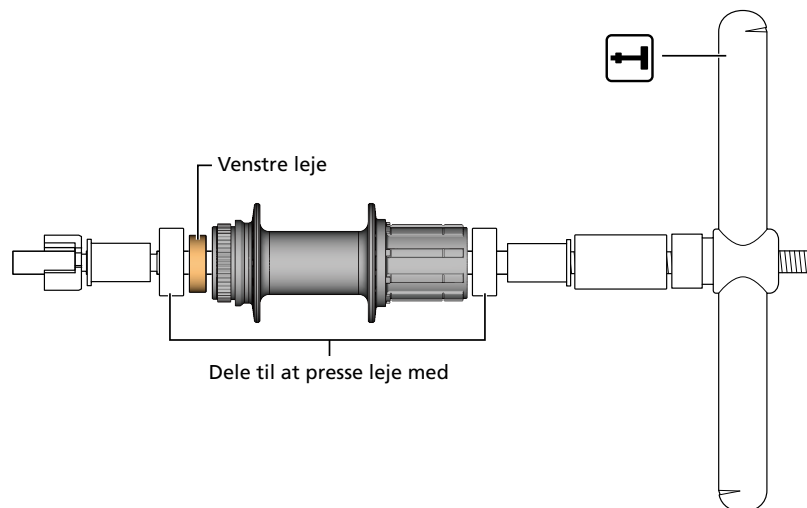

- (2) Drej håndtaget på værktøjet til presning af leje, og pres venstre leje så langt ind, som det kan komme.

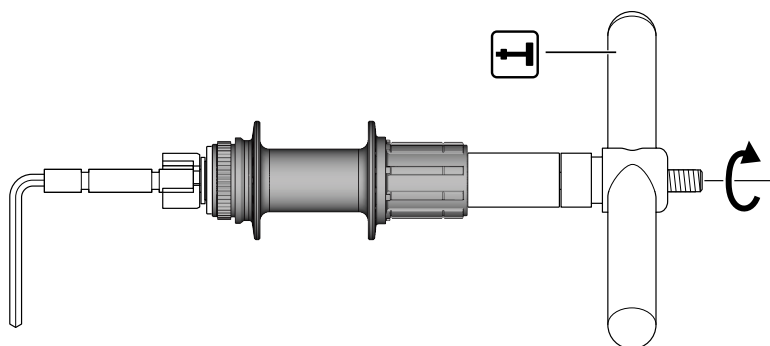


BEMÆRK

- Sørg for først at montere lejet fra venstre side.
- Delene til presning af leje skal røre ved både den udvendige ring og indvendige ring af lejet.

4. Monter højre leje.


- (1) Tag værktøjet til presning af leje og delene til presning af leje af, og sæt bøsningen ind fra højre side af navhuset.

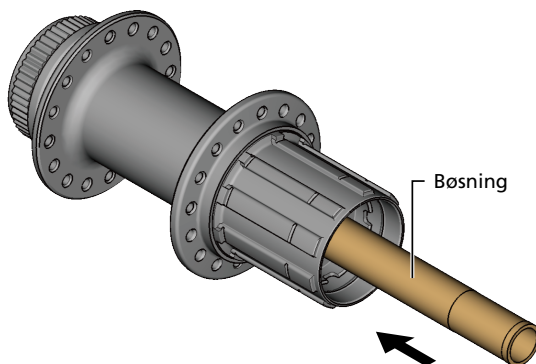


BEMÆRK

- Sørg for, at bøsningen er midt på navhuset.
- Når bøsningen sættes ind, skal man sørge for, at der er et hak på højre side af bøsningen.


(2) Monter højre leje og dele til presning af leje på navhuset, og sæt værktøjet til presning af leje på.

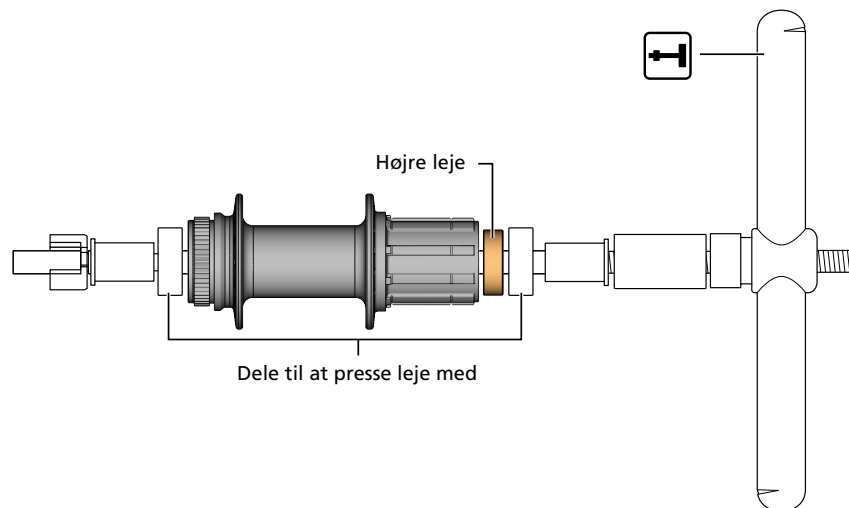


(3) Drej håndtaget på værktøjet til presning af leje, og pres højre leje så langt ind, som det kan komme.

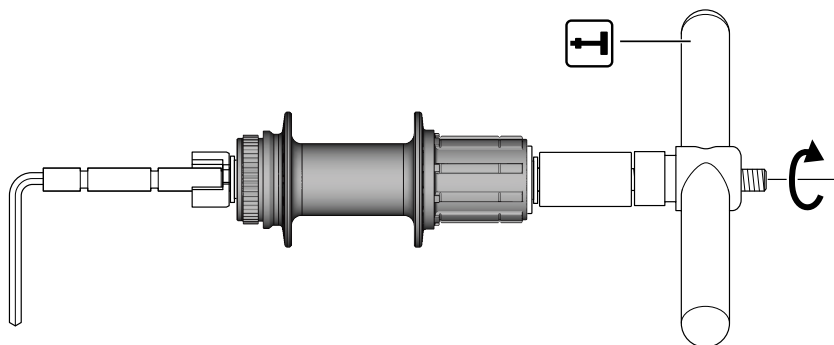

5. Monter venstre og højre støv-/vandhætte.

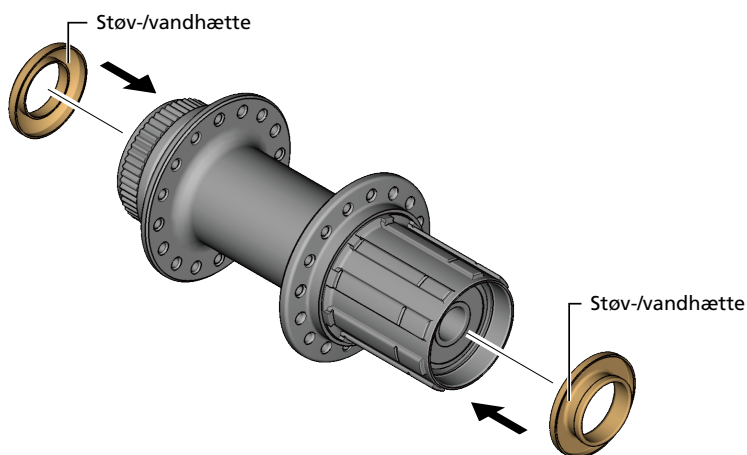


6. Sæt navakslen ind fra højre side af navhuset, og monter derefter afstandsstykke og låsemøtrik.

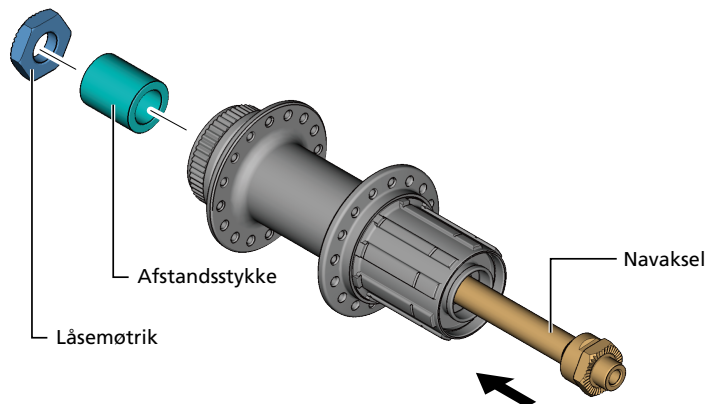

7. Sørg for, at lejerne er monteret korrekt.

- (1) Hold navakslen, og flyt navhuset i retningen af akslen for at være sikker på, at der ikke er slør. Hvis der er slør, så foretag trin [4](#). Hvis der stadig er slør, så foretag trin [3](#).
- (2) Hold navakslen og drej navhuset for at sikre, at det drejer uden problemer. Hvis det ikke drejer uden problemer, så bank let på lejet med en stang for at løsne det, som det blev gjort ved afmontering. Når det løsnes, skal højre leje løsnes først.

8. Spænd låsemøtrikken.

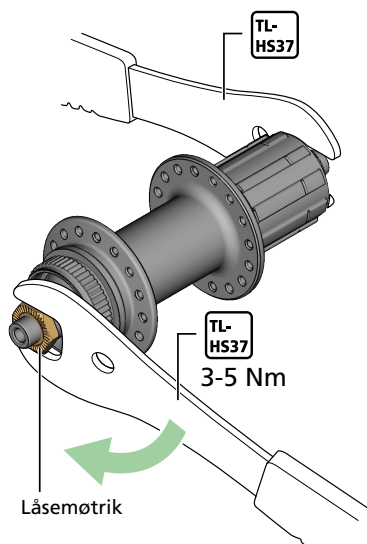


Afmontage af friløbsnav (FH-QC300)

BEMÆRK


- Prøv ikke at afmontere kasettehus enheden, da det kan medføre, at den ikke fungerer korrekt.
- Foretag montering efter procedurerne for montering, når kasettehus enheden er blevet fjernet.

1. Løsn låsemøtrikken på den dobbeltlåsende sektion på venstre side af navhuset.


Det er ikke muligt med afmontering fra højre side af navhuset.

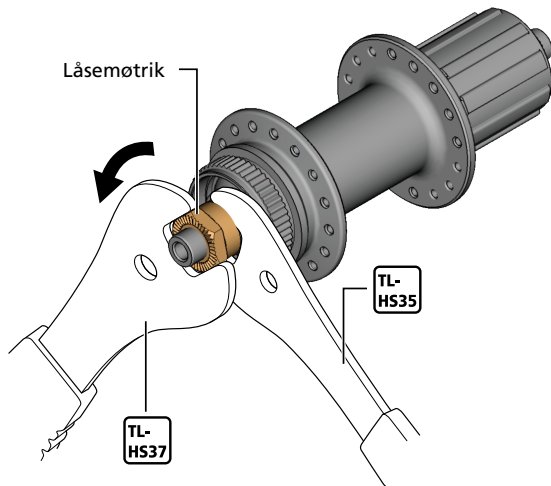

2. Fjern låsemøtrik, afstandsstykke og konus.

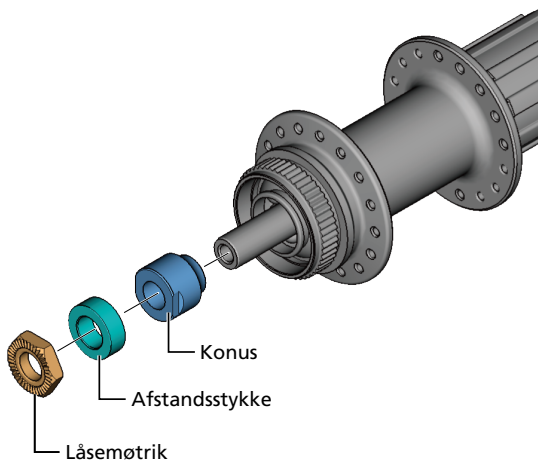


3. Træk navakslen ud fra højre side af navhuset.

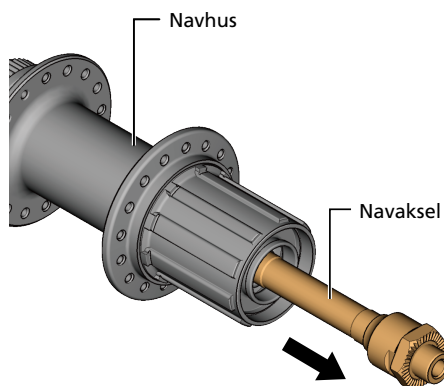

4. Fjern enheden med kassettehus enheden.

Se " [FH-QC400 / FH-QB400 / FH-QC300](#) " "Udskiftning af kassettehus enhed" ved udskiftning af kassettehus enhed.

5. Enheden kan afmonteres som vist på billedet. Smør fedt på de angivne dele regelmæssigt.

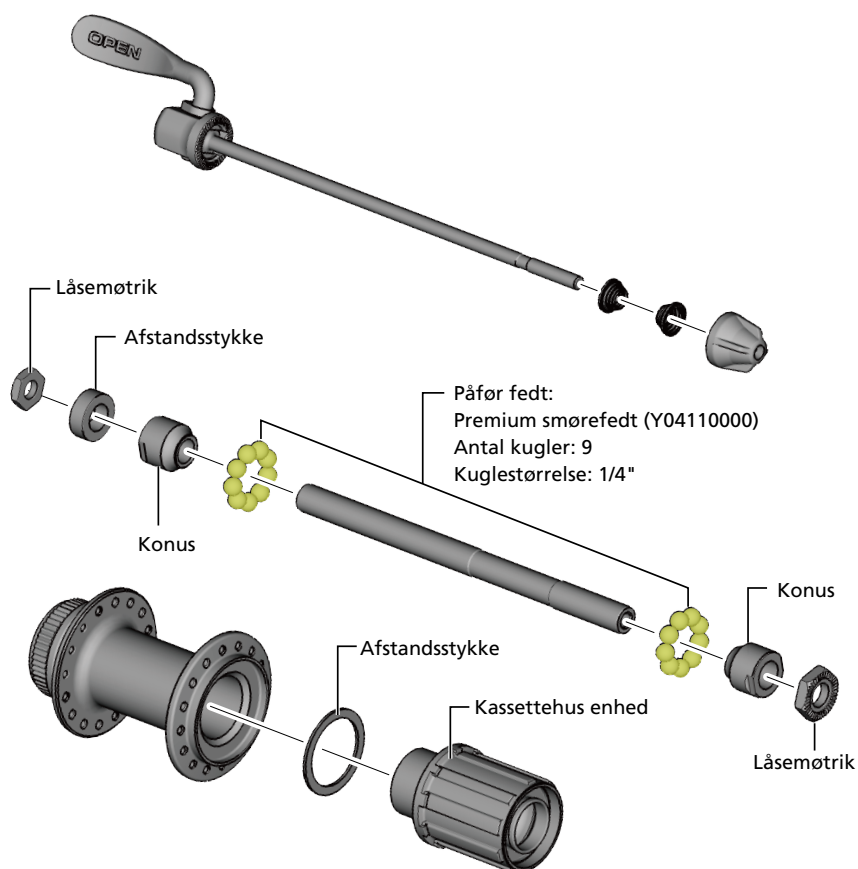

Montering af friløbsnav (FH-QC300)


1. Monter de nødvendige som navakslen.

Udfør monteringen i omvendt rækkefølge af " [Afmontering af friløbsnav \(FH-QC300\)](#) ".

2. Monter kassettehus enheden.

Se " [FH-QC400 / FH-QB400 / FH-QC300](#) " "Udskiftning af kassettehus enhed" ved montering af kassettehus enhed.

3. Efter justering af forspændingen til lejet skal låsemøtrikken på venstre side af navhuset spændes og samlingen dobbeltlåses.

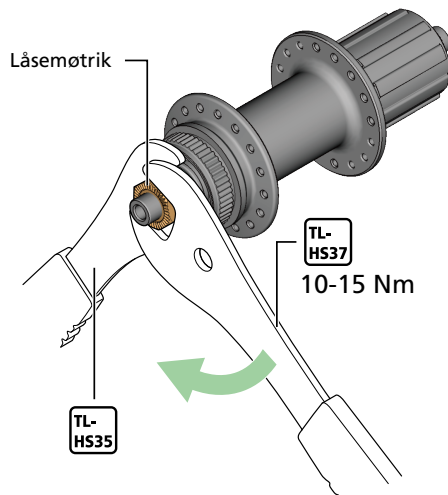

Udskift kassettehus enheden

FH-QC500

Se " [Afmontering af friløbsnav \(FH-QC500\)](#) " og " [Montering af friløbsnav \(FH-QC500\)](#) " ved udskiftning af kassettehus enheden.



Procedurerne fra trin 2 under " [Afmontering af friløbsnav \(FH-QC500\)](#) " er ikke nødvendig, da navakslen ikke behøver at blive fjernet.

FH-QC400 / FH-QB400 / FH-QC300


Se afsnittet "Afmontering af friløbsnav" for information om udtrækning af navakslen.

- For FH-QC400 / FH-QB400: [Klik her](#)
- For FH-QC300: [Klik her](#)

1. Fjern enheden med kassettehus enheden.

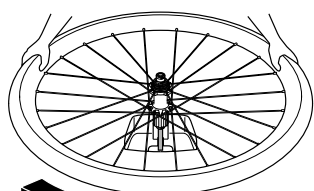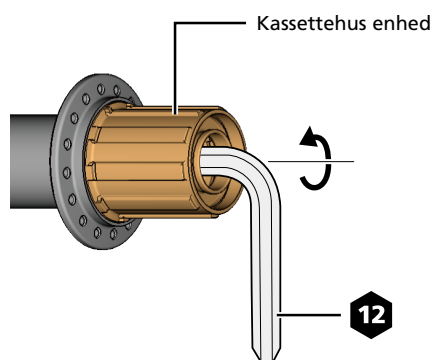

(Ved brug af skruestik)

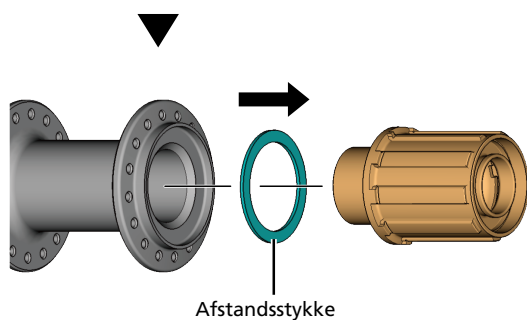

2. Monter en ny kassettehus enhed.

