

Forhandlermanual

| | | |
|-------------------------------|-------------|----------|
| LANDEVEJ | MTB | Trekking |
| City Touring/ Comfort Bike | URBAN SPORT | E-BIKE |

KÆDE

XTR

CN-M9100

DEORE XT

CN-M8100

SLX

CN-M7100

SM-CN910-12

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|----------|
| INDHOLDSFORTEGNELSE | 2 |
| VIGTIGT | 3 |
| SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN | 4 |
| LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ..... | 7 |
| MONTERING/FJERNELSE | 8 |
| Kontrol af kædens længde..... | 8 |
| Afkortning af kæde | 8 |
| Samling af kæde | 9 |
| Fjern QUICK-LINK'et..... | 10 |

VIGTIGT

- Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af fagligt uddannet cykelmekanikere.

Personer uden faglig uddannelse i cykelmontering bør ikke selv forsøge at montere komponenterne ud fra forhandlermanualerne.




Er du i tvivl om nogle af oplysningerne i servicevejledningen, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet købsstedet eller en distributør for at få assistance.

- Sørg for at gennemlæse samtlige servicevejledninger til produktet.
- Adskil eller ændr ikke produktet på andre måder, end der er anført i denne forhandlermanual.
- Samtlige forhandlermanualer og servicevejledninger er tilgængelige online på vores websted (<http://si.shimano.com>).
- Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det land, den stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af hensyn til sikkerheden bedes du læse denne forhandlermanual grundigt inden ibrugtagning og følge anvisningerne for korrekt brug.


De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser.

Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

| | |
|---|--|
|  FARE | Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskade. |
|  ADVARSEL | Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskade. |
|  OBS | Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skade på udstyr og omgivelser. |

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

ADVARSEL

- **Sørg for at følge anvisningerne i brugervejledningerne, når du monterer produktet.**
Det anbefales udelukkende at bruge originale SHIMANO reservedele. Hvis dele såsom bolte og møtrikker løsner sig eller bliver beskadigede, kan cyklen pludselig vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.
Derudover hvis justeringerne ikke udføres korrekt, kan der opstå problemer, som gør, at cyklen pludselig kan vælte, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.
-  Sørg for at anvende sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne ved udførelse af vedligeholdelsesopgaver såsom udskiftning af dele.
- Opbevar denne forhandlermanual et sikkert sted efter gennemlæsning som reference til senere brug.


Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

- Genanvend ikke et QUICK-LINK, efter det er fjernet. Hvis et QUICK-LINK genbruges, er der risiko for, at det vil løsne dig, hvilket kan få cyklen til at vælte, hvilket kan medføre alvorlige skader.
- Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af brugen og forholdene, hvorunder cyklen anvendes. Rens kæden og QUICK-LINK'et regelmæssigt med et velegnet kæderensemiddel. Anvend aldrig basiske eller syrebaserede opløsningsmidler, f.eks. rustfjerner. Hvis nogle af disse midler bruges, kan kæden eller QUICK-LINK'et knække og medføre alvorlige skader.
- Hvis det er nødvendigt at justere kædens længde igen på grund af en ændring i gearhjulskombinationen osv., afkort da kæden et andet sted end dér, hvor den er blevet samlet med et QUICK-LINK. Kædeskilleren vil blive beskadiget, hvis kæden afkortes et sted, hvor den er samlet med et QUICK-LINK.
- Kontrollér kæde og QUICK-LINK for skader (deformationer eller revner), kædeafhopning eller andre uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. Hvis der er problemer, så kontakt købsstedet eller en distributør. Der er risiko for, at kæden knækker, eller QUICK-LINK'et går løst, hvilket kan medføre, at du falder af cyklen.
- Når kæden udskiftes med en ny, sørg da for også at udskifte QUICK-LINK'et med et nyt. Hvis QUICK-LINK'et ikke udskiftes, kan det blive beskadiget, og du kan falde af cyklen.
- Ved montering af et QUICK-LINK, sørg da for, at stifterne til QUICK-LINK'et er sat helt ind, så langt de kan komme.


- Sørg for at følge anvisningerne i brugervejledningerne, når du monterer produktet.
Det anbefales udelukkende at bruge originale SHIMANO reservedele. Hvis justeringer ikke foretages korrekt, kan cyklen pludseligt vælte på grund af, at kæden falder af etc., hvilket kan medføre alvorlige skader.

Montering på cyklen samt vedligeholdelse:

- Brug kun det værktøj og de modeller af QUICK-LINKs, som er angivet i tabellen, til at samle kæden. Hvis der bruges et QUICK-LINK eller værktøj, som ikke passer, til at samle kæden, kan utilstrækkelig styrke i samlingen medføre, at kæden går fra hinanden eller overspringer.

| Kæde | QUICK-LINK | Værktøj (QUICK-LINK) | Værktøj (kædeskiller) |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| CN-M9100/ CN-M8100/ CN-M7100 | SM-CN910-12  | TL-CN10 | TL-CN29, TL-CN35 |

- Monter, så pilen på overfladen peger i retningen for pedalarmens rotation, set forfra. Hvis det ikke monteres korrekt, kan QUICK-LINK'et løsne sig, hvilket kan medføre, at du falder af cyklen.

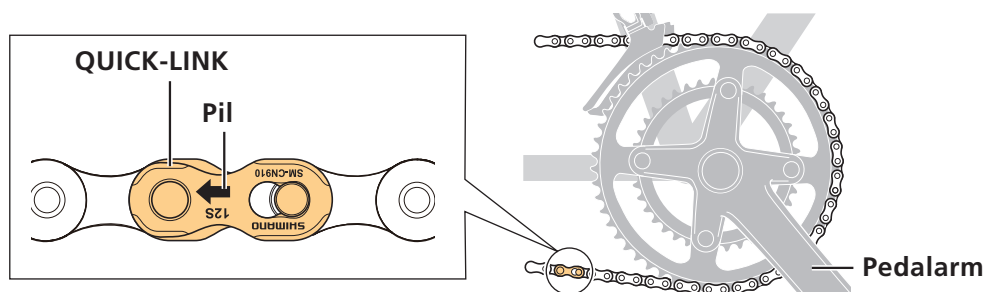

- Læs denne brugervejledning omhyggeligt og gem den et sikkert sted som reference til senere brug.

BEMÆRK**Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:**

- Gearene skal med jævne mellemrum vaskes med et neutralt rensmiddel og derefter smøres. Desuden kan du forlænge både kædens og QUICK-LINK'ets levetid ved at rense kæde og QUICK-LINK med et neutralt rensmiddel og smøre dem.
- Der kræves et SHIMANO originalværktøj for at fjerne QUICK-LINK'et. Kontakt et købssted eller en distributør.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.

Montering på cyklen samt vedligeholdelse:

- For at opnå en god gearskiftefunktion har denne kæde en forside og en bagside og skal vendes korrekt.
- Forside (ydside)

Siden med mærket, som er vist på billedet, er forsiden (ydersiden).






- Bagside (indvendig side)



Produktet kan se forskellig ud i forhold til billedet, fordi hovedformålet med denne servicevejledning er at forklare procedurerne for brug af produktet.

LISTE OVER NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Der er nødvendigt med følgende værktøj til montering/fjernelse, justering og vedligeholdelse.

| Værktøj | |
|---|---------|
|  TL-CN29 | TL-CN29 |
|  TL-CN35 | TL-CN35 |
|  TL-CN10 | TL-CN10 |

MONTERING/FJERNELSE

Kontrol af kædens længde

Se forhandlermanualen for bagskifteren for at se metode til at tjekke kædens længde.


Afkortning af kæde

Hvis kæden er for lang, brug da en kædeskiller og afkort kæden.

1. Placer kæden i kædeskilleren.


BEMÆRK

- Placer kæden i kædeskilleren som vist på billedet. Hvis kædeskilleren bruges, uden at kæden er placeret korrekt, kan indstillingspladen blive beskadiget.

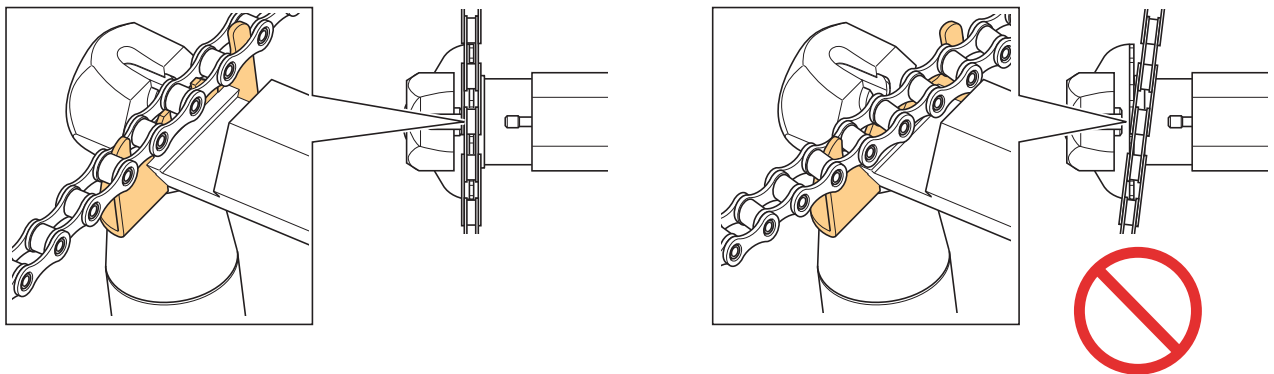

2. Drej grebet på kædeskilleren for at presse stiften ud.

Pres midt på stiften for helt at fjerne stiften fra kæden.

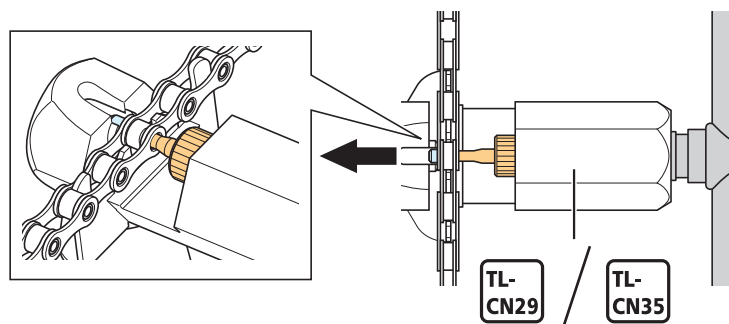


Samling af kæde

I stedet for at samle dette produkt med en almindelig samlenitte, brug da et QUICK-LINK til samling af kæden.


1. Monter QUICK-LINK'et på kæden.

Sæt QUICK-LINK-stifterne ind mellem de indre led fra begge sider, som vist på billedet. Placer dem, så pilen på overfladen peger i retningen for pedalarmens rotation, set forfra.

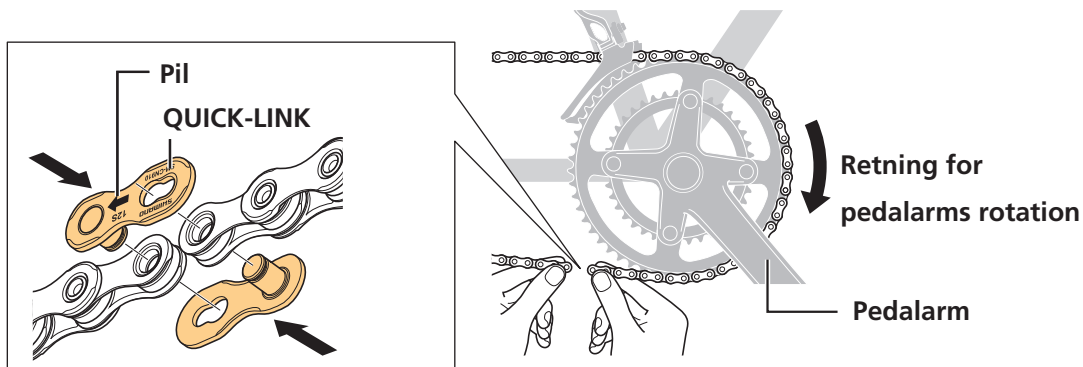


2. Lås QUICK-LINK'et.

Brug SHIMANO originalværktøjet TL-CN10 til at skubbe stifterne sidelæns og indsats dem korrekt.

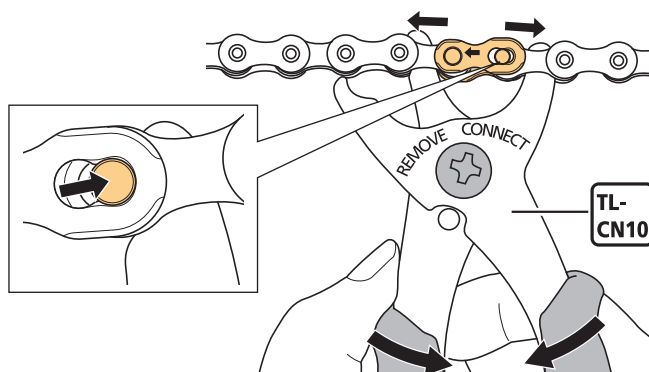

BEMÆRK


- Sørg for, at begge sider af QUICK-LINK'et er sat helt ind, som vist på billedet.

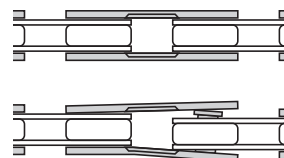

Fjern QUICK-LINK'et

1. Brug SHIMANO originalværktøjet TL-CN10 til at fjerne QUICK-LINK'et.

Placer værktøjet som vist på billeden, og skub så stifterne sidelæns og fjern QUICK-LINK'et.

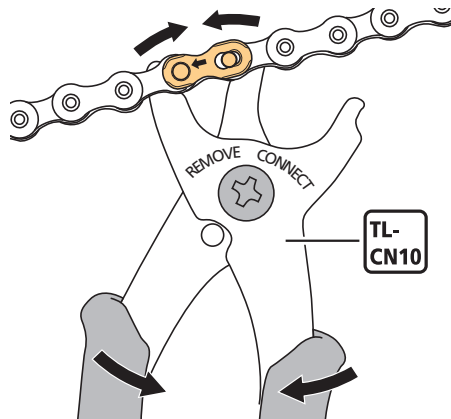

⚠ ADVARSEL

- Genanvend ikke et QUICK-LINK, efter det er fjernet. Hvis QUICK-LINK'et genanvendes, er der risiko for, at det vil løsne sig, hvilket kan medføre uheld.

