

■ Liste over nødvendigt værktøj

Følgende værktøj er påkrævet til montering af produktet.




Anvendes til	Værktøj
Kassette	TL-LR10/15, TL-SR21, skruenøgle
Nav	13 mm navnøgle, 15 mm navnøgle, 17 mm navnøgle, 18 mm navnøgle, 22 mm navnøgle, 23 mm navnøgle, TL-HS22, TL-FH15, TL-WR37

■ Montering af kassettetandhjul

Det gælder for samtlige tandhjul, at siden med gruppemærket skal vende udad og være placeret således, at de brede dele af hvert tandhjuls gearprojektioner og A-delen (hvor rillen er bred) på frihjulsdelen flugter med hinanden.

Rillen er kun bred på ét sted.


Bred del

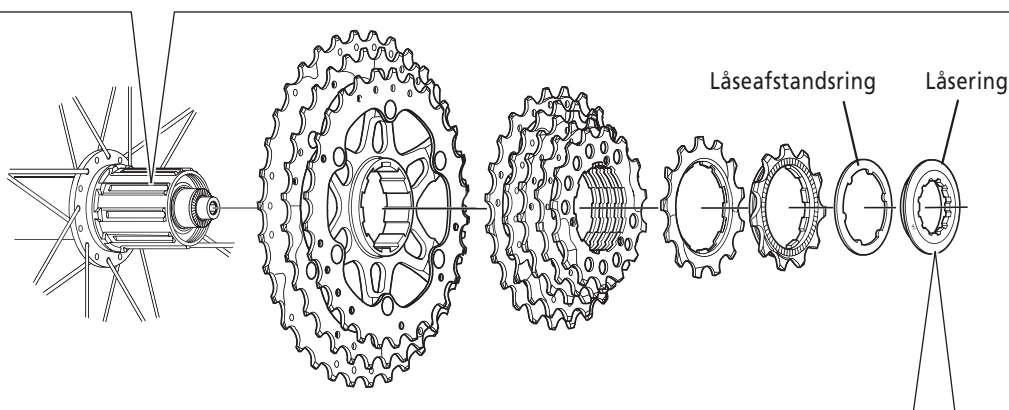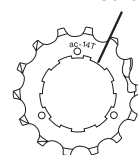

- Brug SHIMANOS specialværktøj TL-LR15 til stramning af låseringen i forbindelse med montering af HG-tandhjul.

**Tilspændingsmoment:
30 - 50 Nm**

- Brug SHIMANOS specialværktøj TL-LR15 og TL-SR21 til afmontering af låseringen i forbindelse med HG-tandhjul.

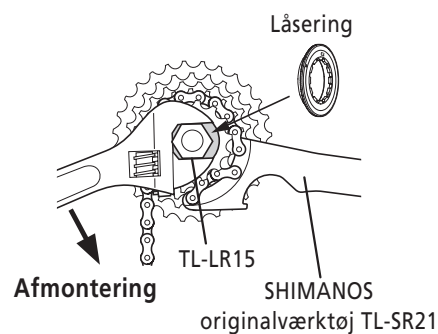

* Illustrationen af kassettetandhjulet er blot et eksempel. Der henvises til forhandlermanualen eller brugermanualen for yderligere oplysninger om det kassettekædehjul, der skal bruges.

* Der henvises til skivebremseafsnittet under 'Generel betjening' for montering af skivebremserotoren.