

Forhandlermanual

LANDEVEJ	GRAVEL	MTB
E-BIKE	LIFESTYLE	GENERAL

Kassette

Non-series

CS-LG700-11

CS-LG400-11

CS-LG400-10

Indholdsfortegnelse




VIGTIGT	3
SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN	4
Liste over nødvendigt værktøj	6
Montering/fjernelse	7
Montering af kassetten	7
Fjernelse af kassetten	8
Mønster på gearhjul	9

VIGTIGT

- Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af faglærte cykelmekanikere. Brugere uden faglig uddannelse i cykelmontering bør ikke selv forsøge at montere komponenterne ud fra forhandlermanualerne. Er du i tvivl om nogle af oplysningerne i manualen, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet købsstedet eller en distributør for at få deres assistance.
- Sørg for at læse alle manualer, som følger med hvert produkt.
- Du må ikke adskille eller ændre produktet på andre måder, end der er anført i denne forhandlermanual.
- Alle manualer og tekniske dokumenter kan findes online på <https://si.shimano.com> .
- Brugere, som ikke har adgang til internettet, bedes kontakte købsstedet, en SHIMANO distributør eller et af SHIMANO kontorerne angivet ovenfor for at få en trykt kopi af brugervejledningen.
- Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det land, den stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.


Af hensyn til sikkerheden bedes du læse denne forhandlermanual grundigt inden ibrugtagning og følge anvisningerne for korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

 FARE	Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskade.
 OBS	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

ADVARSEL

- Sørg for at følge anvisningerne i manualerne, når du monterer produktet.
Brug kun originale SHIMANO-reservedele. Hvis en komponent eller udskiftningsdel ikke er korrekt samlet eller justeret, kan det medføre, at komponenten ikke fungerer og medføre, at rytteren mister kontrollen og styrter.
-  Hav godkendte beskyttelsesbriller på, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af komponenter.

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

- Rengør kæde og QUICK-LINK regelmæssigt med et passende kæderensemiddel. Intervallerne mellem vedligeholdelse afhænger af brug og køreforhold. Anvend aldrig alkali- eller syrebaserede opløsningsmidler, som f.eks. rustfjerner. Ved brug af sådanne opløsningsmidler kan kæden eller QUICK-LINK'et knække med risiko for alvorlig personskaade.
- Når du fjerner låseringen, skal du bruge handsker og øjenbeskyttelse, og øge kraft gradvist. En pludselig frigørelse af låseringens modstand kan forårsage alvorlig personskaade.

BEMÆRK

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

- Hvis kæden bliver ved med at lave overspring under brug, skal du kontakte købsstedet.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.
- Vi anbefaler kraftigt at bruge smøremidler og vedligeholdelsesprodukter fra SHIMANO med henblik på at opnå maksimal ydeevne.

For montering på cyklen og vedligeholdelse

- Gearhjulene skal regelmæssigt vaskes med et neutralt rensmiddel, og derefter smøres. Desuden kan du forlænge både kædens og QUICK-LINK'ets levetid ved at rense kæde og QUICK-LINK med et neutralt rensmiddel og smøre dem.
- Anvend altid den anbefalede kombination af gearhjul.
- Brug altid CS-LG700 / CS-LG400 / CS-LG300 i kombination med HG-X-kæder til 11 gear, eller med CN-LG500. Der kan ikke anvendes andre kæder, da dimensionerne ikke passer.
- Før du bruger CS-LG700 / CS-LG400 / CS-LG300 og andre LINKGLIDE-produkter, skal du tjekke kombinationerne angivet under oplysningerne om kompatibilitet. Se dette led for at se oplysninger om kompatibilitet.

Produktet kan se anderledes ud end på billedet, fordi hovedformålet med denne manual er at forklare procedurerne for brug af produktet.

Liste over nødvendigt værktøj

Der er nødvendigt med følgende værktøj til montering/fjernelse, justering og vedligeholdelse.

Værktøj	
	TL-LR10 / TL-LR15
	TL-SR23 / TL-SR24
	Skiftenøgle

Montering/fjernelse


Montering af kassetten

1. Placer gearhjulene på kassettehus enheden.

Placer gearhjulene i faldende rækkefølge startende med det største gearhjul.

Placer gearhjulene, så den brede konvekse del af gearhjulet flugter med den brede rille på kassettehus enheden.


De markerede sider på gearhjulene skal vende udad.

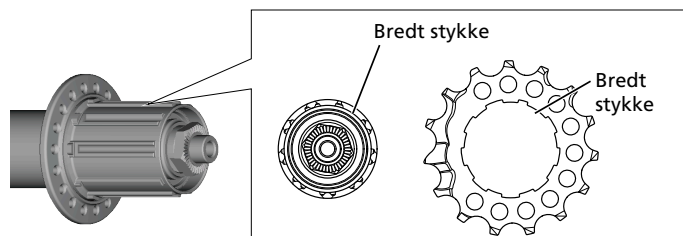

TEKNISKE TIP

- Der er kun én bred rille på kassettehus enheden og på hvert gearhjul. Kontroller, når gearhjulene monteres.


2. Sæt låseringen på kassettehushus enheden og spænd låseringen.

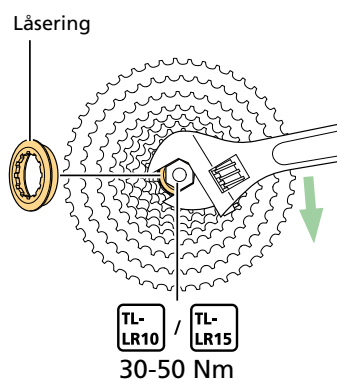

Fjernelse af kassetten

1. Tag låseringen af.

Placer TL-SR23 / TL-SR24 på et gearhjul, mindre end det mellemste gearhjul, for at monteringen er sikker og fast, som vist. Hvis du placerer TL-SR23 / TL-SR24 på et større gearhjul, kan det blive ustabil.

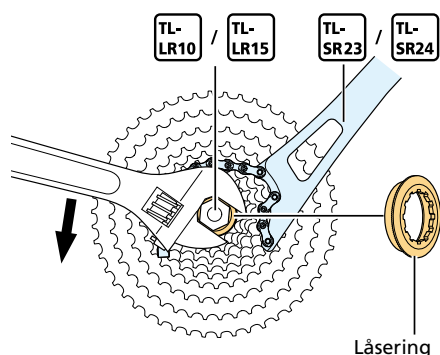

⚠ ADVARSEL


- Når du fjerner låseringen, skal du bruge handsker og øjenbeskyttelse, og øge kraft gradvist. En pludselig frigørelse af låseringens modstand kan forårsage alvorlig personskade.

2. Fjern kassetten fra kasettehus enheden.

Mønster på gearhjul


CS-LG700-11

11-50T

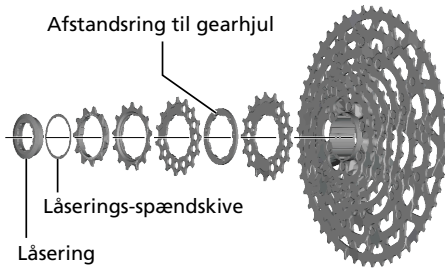

11-50T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 36 - 43 - 50 T
--------	--

11-45T

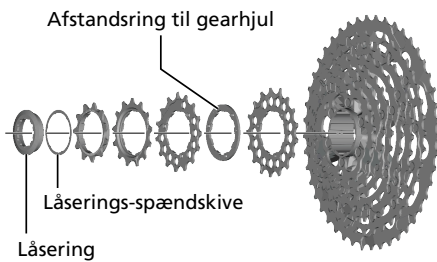


Montering/fjernelse

Mønster på gearhjul

11-45T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34 - 39 - 45 T
--------	--


CS-LG400-11

11-50T

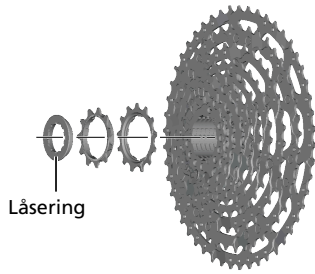

11-50T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 36 - 43 - 50 T
--------	--


11-45T

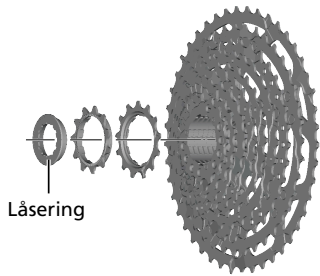

11-45T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34 - 39 - 45 T
--------	--

CS-LG400-10

11-48T

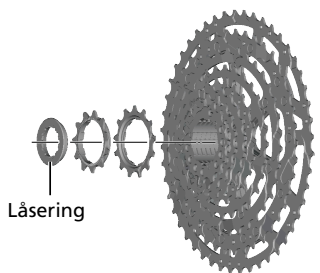


Montering/fjernelse

Mønster på gearhjul


11-48T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 28 - 34 - 41 - 48	T
--------	---	---

11-43T

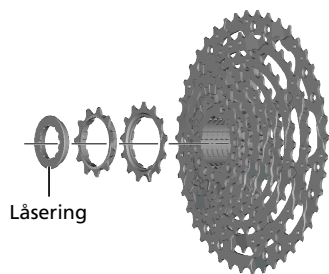

11-43T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 36 - 43	T
--------	---	---


11-39T

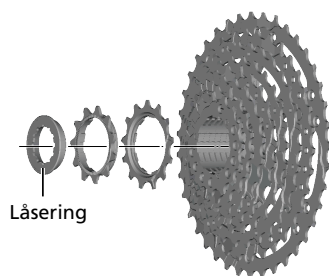

11-39T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34 - 39	T
--------	---	---

CS-LG400-9

11-46T

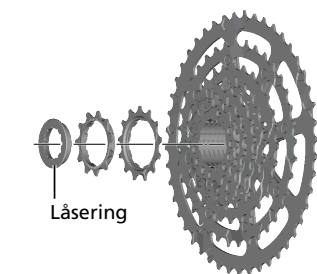


Montering/fjernelse

Mønster på gearhjul


11-46T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 28 - 36 - 46	T
--------	--	---

11-41T

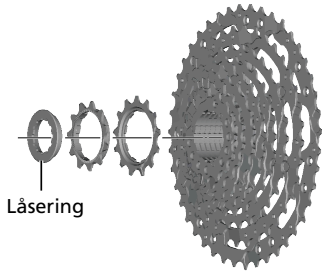

11-41T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 28 - 34 - 41	T
--------	--	---


11-36T

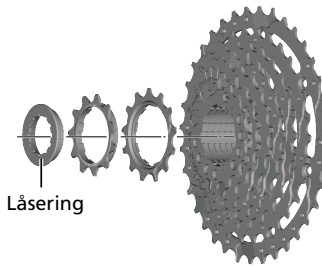

11-36T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 36	T
--------	--	---

CS-LG300-10

11-48T

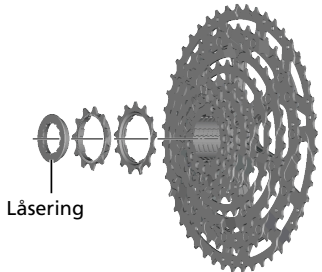


Montering/fjernelse

Mønster på gearhjul

11-48T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 28 - 34 - 41 - 48	T
--------	---	---


11-39T

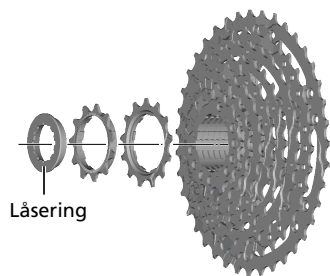

11-39T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34 - 39	T
--------	---	---


CS-LG300-9

11-46T

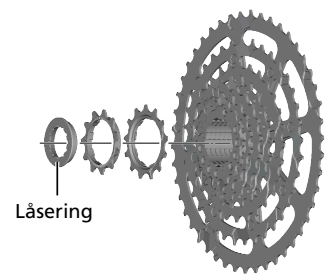

11-46T	11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 28 - 36 - 46	T
--------	--	---

11-41T

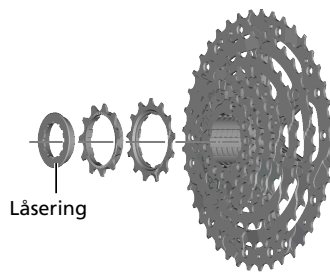


Montering/fjernelse

Mønster på gearhjul

11-41T

11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 28 - 34 - 41 T

11-36T

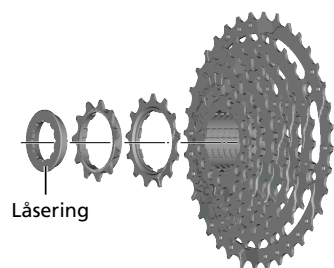

11-36T

11 - 13 - 15 - 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 36 T

Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)