

Forhandlermanual

LANDEVEJ	GRAVEL	MTB
E-BIKE	LIFESTYLE	GENERAL

Kranksæt

CUES

FC-U8000
FC-U6000
FC-U6010
FC-U6030
FC-U6040
FC-U4000
FC-U4010

SHIMANO ESSA

FC-U2000

SHIMANO

FC-UT400

Bottom Bracket

BB-MT801
BB-MT800-PA
BB-MT501
BB-MT500-PA
BB-RS501
BB-RS500-PB
BB-UN300
BB-UN101
BB-UR400

Indholdsfortegnelse

VIGTIGT	3
SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN	4
Liste over nødvendigt værktøj	8
Montering/fjernelse	9
Kombination af krankset og krankboks	9
Montering/fjernelse af krankboks	10
• Oversigt over værktøjskombinationer	10
• Montering	11
• Fjernelse	15
Montering af krankset	17
• 2-PIECE CRANKSET (model med aksel på venstre pedalarm)	17
• HOLLOWTECH II / 2-PIECE CRANKSET	18
• Firkantet type	20
Fjernelse af krankset	22
• 2-PIECE CRANKSET (model med aksel på venstre pedalarm)	22
• HOLLOWTECH II / 2-PIECE CRANKSET	23
• Firkantet type	24
Vedligeholdelse	25
Udskiftning af klinge	25
• Type med enkelt klinge	25
• Type med to klinger	26
Monter kædeskærmen	29
• FC-U8000-2 / FC-U6000-1 / FC-U6000-2 / FC-U6000-2B / FC-U6010-2 / FC-U4000-1 / FC-U4010-2 / FC-U4010-2B / FC-U2000-1	29
• FC-U8000-1	29

VIGTIGT

- **Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af faglærte cykelmekanikere.**

Brugere uden faglig uddannelse i cykelmontering bør ikke selv forsøge at montere komponenterne ud fra forhandlermanualerne.

Er du i tvivl om nogle af oplysningerne i manualen, skal du ikke gå videre med monteringen. Kontakt i stedet købsstedet eller en distributør for at få deres assistance.

- Sørg for at læse alle manualer, som følger med hvert produkt.
- Du må ikke afmontere eller ændre produktet på andre måder, end der er anført i denne forhandlermanual.
- Alle manualer og tekniske dokumenter kan findes online på <https://si.shimano.com>.
- Brugere, som ikke har adgang til internettet, bedes kontakte købsstedet, en SHIMANO distributør eller et af SHIMANO kontorerne angivet ovenfor for at få en trykt kopi af brugervejledningen.
- Sørg venligst for at overholde gældende regler og lovgivning i det land, den stat eller region, hvor du driver forhandlervirksomhed.

Af hensyn til sikkerheden bedes du læse denne forhandlermanual grundigt inden ibrugtagning og følge anvisningerne for korrekt brug.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskaade og skader på udstyr og omgivelser.

Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

	FARE	Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskaade.
	ADVARSEL	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskaade.
	OBS	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskaade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN

ADVARSEL

- **Sørg for at følge anvisningerne i manualerne, når du monterer produktet.**

Brug kun originale SHIMANO-reservedele. Hvis en komponent eller udskiftningsdel ikke er korrekt monteret eller justeret, kan det medføre, at komponenten ikke fungerer og medføre, at rytteren mister kontrollen og styrter.

-  Hav godkendte beskyttelsesbriller på, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som udskiftning af komponenter.

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

- Anvend aldrig alkali- eller syrebaserede opløsningsmidler, som f.eks. rustfjerner. Ved brug af sådanne opløsningsmidler kan kæden knække med risiko for alvorlig personskade.
- Rengør kæden regelmæssigt med et velegnet kæderensemiddel. Intervallerne mellem vedligeholdelse afhænger af brug og køreforhold.
- Kontrollér, at der ikke er revner i pedalarmene, inden cyklen tages i brug. Hvis der er revner i en pedalarm, kan den knække, så du risikerer at vælte.
- Pas på, at dit tøj ikke bliver fanget i kæden, når du cykler. Ellers kan du falde af cyklen.
- Kontrollér kæden for skader (deformation eller revner), overspring eller andre uregelmæssigheder, såsom utilsigtet gearskifte. Kæden kan gå i stykker, og du kan vælte.

For montering på cyklen og vedligeholdelse

- Monter det indvendige dæksel korrekt. Hvis det ikke monteres korrekt, kan akslen ruste og blive beskadiget med risiko for, at cyklen vælter, og du kommer alvorligt til skade.
- De 2 pedalarms-fastgørelsesskruer til venstre pedalarm skal spændes skiftevis og ikke helt på én gang. Anvend en momentnøgle til at kontrollere, at tilspændingsmomenterne er 12-14 Nm. Desuden skal tilspændingsmomentet kontrolleres igen med en momentnøgle efter ca. 100 km (60 miles). Derefter skal tilspændingsmomenter kontrolleres regelmæssigt. Hvis tilspændingsmomenterne er for lave, eller hvis pedalarms-fastgørelsesskruerne ikke er spændt skiftevis, kan den venstre pedalarm falde af med risiko for, at cyklen vælter, og du kan komme alvorligt til skade.
- Kontrol af tilspændingsmomentet for pedalarmen igen er nødvendigt, når pedalarmen har været udsat for stød efter fald. Hvis der køres med et svagt tilspændingsmoment på grund af et kraftigt slag, kan pedalarmen løsne sig og du kan falde af cyklen.

OBS

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

- Vær omhyggelig med ikke at røre tænderne på klingerne. Der er fare for skade.

BEMÆRK

Sørg for, at andre brugere også bliver informeret om følgende:

- Sørg for hele tiden at dreje pedalarmen under betjening af gearskifteren.

- Når kæden er i en af de viste positioner, kan den komme i kontakt med klingen eller forskifteren, så det støjer. Hvis støjen er et problem, skal kæden flyttes over på det næststørste gearhjul eller det efterfølgende.

	Dobbelt
Klinge	
Gearhjul	

- Kontroller, at der ikke er eventuelt slør eller noget løst i monteringssektionerne, inden cyklen tages i brug. Spænd desuden pedalarmen og pedalerne igen med jævne mellemrum.
- Rengør pedalarm og krankboks med et neutralt rensmiddel. Basiske eller sure rensmidler kan give misfarvninger.
- Hvis brugen af pedalerne ikke føles normal på grund af unormal støj eller lignende, skal du kontakte købsstedet.
- Vask ikke området omkring krankboksen med en højtryksvasker. Der kan trænge vand ind i lejesektionen, så lejerne begynder at støje eller sætter sig fast.
- Hvis du mærker eventuelt slør i lejesektionen, skal krankboksen udskiftes.
- Klingerne bør vaskes med et neutralt rensmiddel med jævne mellemrum. Desuden forlænges både klingernes og kædens levetid ved at rengøre kæden med et neutralt rensmiddel og smøre den.
- Dit tøj kan blive tilsmudset af kæden, når du cykler.
- Dette produkt har ingen garanti med skader forårsaget af forkert brug, misbrug eller problemer opstået som følge af styrt, med mindre forholdene var forårsaget af et produktionsproblem.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.
- Vi anbefaler kraftigt at bruge smøremidler og vedligeholdelsesprodukter fra SHIMANO med henblik på at opnå maksimal ydeevne.

For montering på cyklen og vedligeholdelse

- Når du monterer pedalerne, skal du smøre lidt fedt på gevindene, så pedalerne ikke sætter sig fast. Brug en momentnøgle til at fastspænde pedalerne. Tilspændingsmoment er 35-55 Nm. Højre pedalarm har højregevind, og venstre pedalarm har venstregevind.
- Hvis krankbokshuset ikke er parallelt, vil gearskiftefunktionen forringes.
- Hvis kæden bliver ved at falde af gearhjulene, når du cykler, skal klingerne og kæden udskiftes.
- Smør fedt på adapteren i venstre og højre side ved monteringen, og husk at montere det indvendige dæksel. Ellers kan det svække vandtætningen.
- For optimal funktion bør du kun anvende den anbefalede type kæde.

Kranksæt	Anbefalet kæde
FC-U8000	CN-HG701-11
FC-U6000 / FC-U6010 / FC-U6030 / FC-U6040 / FC-U4000 / FC-U4010 / FC-UT400	CN-LG500
FC-U2000	CN-HG40

- Hvis der høres en pibende lyd fra krankakslen og muffen til venstre pedalarm, skal du smøre fedt på monteringssektionen og derefter spænde med det angivne moment.

- Brug kun de kombinationer af klinger, som er angivet nedenfor. Hvis der bruges andre kombinationer af klinger, kan det medføre dårlig gearskift og medføre, at kæden går i uorden, hvilket kan beskadige cyklen.

FC-U8000-2 FC-U6010-2		Størst		
		46T BM		
Mindst	32T BM	X		

FC-U6040-2 FC-U6030-2		Størst	
		50T NT	46T NW
Mindst	34T NT	X	-
	32T NW	-	X

FC-U6000-2 / 2B		Størst	
		46T BN	36T BK
Mindst	30T BN	X	-
	22T BK	-	X

FC-U4010-2 / 2B		Størst		
		46T	40T	36T
Mindst	30T	X	-	-
	26T	-	X	-
	22T	-	-	X

FC-U4000-2 / 2B		Størst	
		40T	36T
Mindst	26T	X	-
	22T	-	X

Enkelt klinge	FC-U8000-1 FC-U6040-1 FC-U6030-1	FC-U6000-1	FC-U4000-1	FC-UT400-1	FC-U2000-1
42T	X	X*	X	-	-
40T	X	X*	X	-	X
32T	-	X	X	X	X
30T	-	X	X	X	-

* FC-U6000-1 (CL55) kan kun bruges med 32T eller 30T.

- Der må kun anvendes den anviste kæde og krankboks.
- Smør krankboksen med fedt, inden den monteres.
- Hvis der mærkes eventuelt slør i krankakslen, skal krankboksen udskiftes.

Produktet kan se anderledes ud end på billedet, fordi hovedformålet med denne manual er at forklare procedurerne for brug af produktet.

Liste over nødvendigt værktøj

Der er nødvendigt med følgende værktøj til montering, justering og vedligeholdelse.

Værktøj			
	4 mm unbrakonøgle		TL-FC18
	5 mm unbrakonøgle		TL-FC25
	8 mm unbrakonøgle		TL-FC32
	Stjerneskruestrækker [#2]		TL-FC33
	17 mm skruenøgle		TL-FC36
	Blød hammer		TL-FC37
	Skiftenøgle		TL-BB12
	TL-FC10		TL-BB13
	TL-FC11		TL-UN66
	TL-FC15		TL-UN74
	TL-FC16		TL-UN74-S

Montering/fjernelse

Kombination af kranksæt og krankboks

Brug den kombination af kranksæt og krankboks, som er vist nedenfor.




Kranksæt	Krankboks				
	BB-MT801 BB-MT501 BB-UR400	BB-MT800-PA BB-MT500-PA	BB-RS501	BB-RS500-PB	BB-UN300 BB-UN101
FC-U8000-1 FC-U8000-2 FC-U6000-1 FC-U6000-2 FC-U6000-2B FC-U6010-2 FC-U4010-2 FC-U4010-2B	X	X	-	-	-
FC-U6030-1 FC-U6030-2 FC-U6040-1 FC-U6040-2	-	-	X	X	-
FC-U4000-1 FC-U4000-2 FC-U4000-2B FC-UT400-1 FC-U2000-1	-	-	-	-	X

Montering/fjernelse af krankboks




Oversigt over værktøjskombinationer

Det påkrævede værktøj til montering og fjernelse af krankboks kan variere afhængig af model. Kombiner og brug det værktøj, som er specificeret i tabellen.

BB-MT801

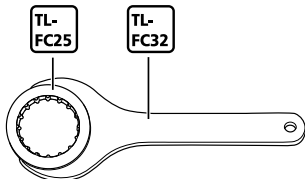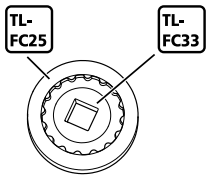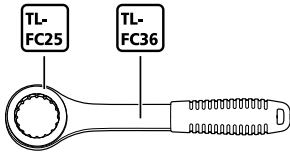TL-FC25 og TL-FC32	TL-FC25 og TL-FC33
	
TL-FC25 og TL-FC36	TL-FC37
	



BB-MT501 / BB-RS501 / BB-UR400

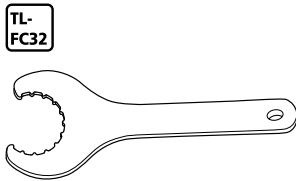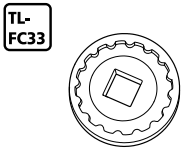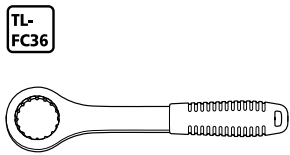TL-FC32	TL-FC33
	
TL-FC36	
	

BEMÆRK

- Når der anvendes en slagnøgle på BB-MT801, skal den anvendes i kombination med TL-FC37. Anvendelse af andre kombinationer vil beskadige værktøjet.
- TL-FC25 kan blive beskadiget og kan ikke anvendes mere efter gentagne anvendelser.

- Kontroller de mulige monteringspositioner når TL-FC25 sættes i TL-FC32.

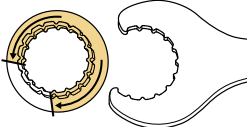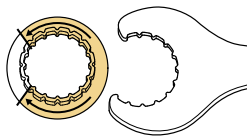


- Alle monteringspositioner er mulige for TL-FC33 / FC36.

Montering

HOLLOWTECH II / 2-PIECE CRANKSET

1. Sæt afstandsstykker på.

- (1) Kontroller bredden på krankbokshuset.

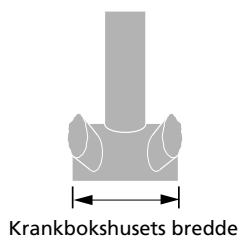


- (2) Gør de nødvendige afstandsstykker klar, som vist i oversigten.

BB-MT801 / BB-MT501

Krankbokshusets bredde	
68 mm	73 mm
1,8 mm afstandsstykke 0,7 mm afstandsstykke Venstre Højre 2,5 mm afstandsstykke	1,8 mm afstandsstykke 0,7 mm afstandsstykke Venstre Højre

BB-UR400

Krankbokshusets bredde
68 mm

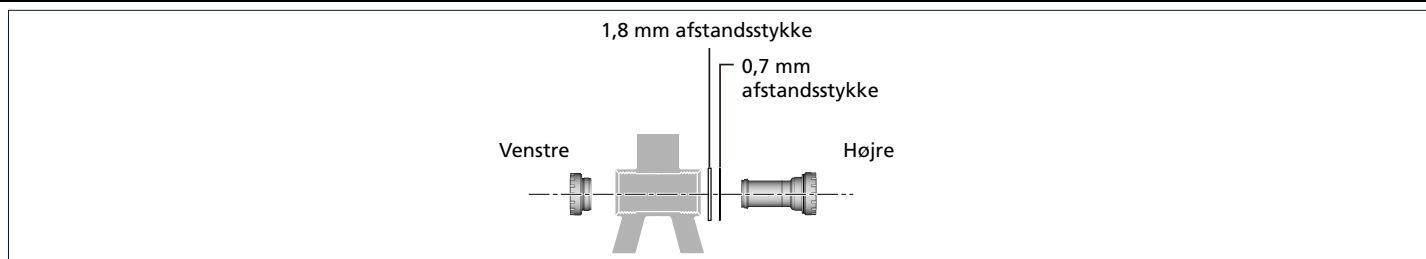

Kædekassestræber

Krankbokshusets bredde	
68 mm	73 mm
BB-MT801 / BB-MT501 Venstre Højre Kædekasseholder 0,7 mm afstandsstykke 2,5 mm afstandsstykke	Venstre Højre 0,7 mm afstandsstykke Kædekasseholder
BB-UR400 Venstre Højre 0,7 mm afstandsstykke Kædekasseholder	


BEMÆRK

- BB-UR400 er ikke kompatibel med et krankbokshus med en bredde på 73 mm.
- Anvend et 1,8 mm afstandsstykke, hvis der ikke er monteret en kædekasse.
- Der kan bruges et afstandsstykke på 1,8 mm og et afstandsstykke på 0,7 mm sammen, i stedet et afstandsstykke på 2,5 mm.
- Med BB-RS501 er det ikke nødvendigt med et afstandsstykke.


2. Monter det indvendige dæksel, højre og venstre adaptere og afstandstykker.

- (1) Smør fedt på adapter i venstre og højre side.
- (2) Spænd højre og venstre adaptere. Se "[Oversigt over værktøjskombinationer](#)" under "Montering/fjernelse af krankboks" for at se hvilket SHIMANO originalværktøj, du skal bruge.

(1)

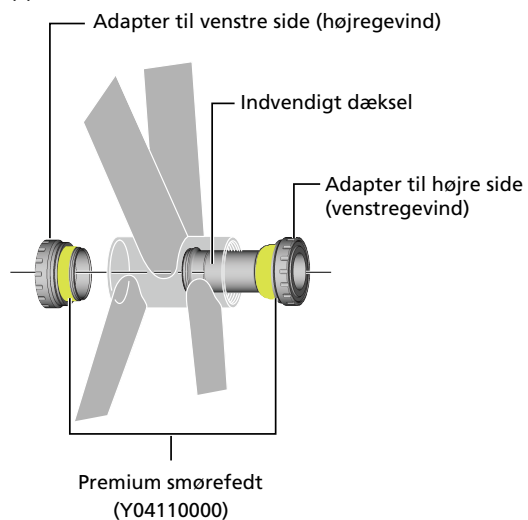

(2)

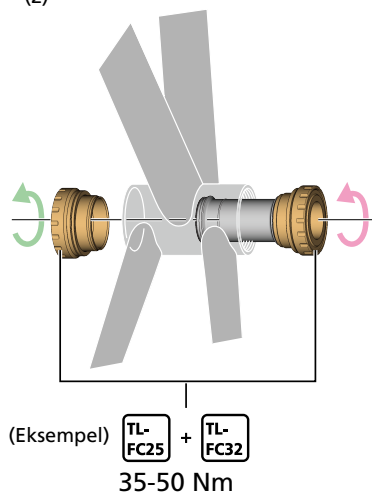


BEMÆRK

- For krankbokse, som er kompatible med en bredde på krankbokshus, som er 70 mm (italiensk standard), skal man dreje adapter til højre side med uret (højregevind).

Firkantet type


1. Monter hoveddelen og adapteren til venstre side.

Monter først hoveddelen og derefter adapter til venstre side.

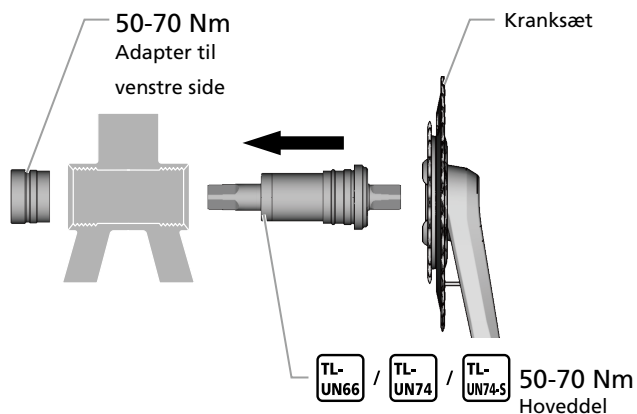

BEMÆRK

- Hvis hoveddelen og adapter til venstre side er af aluminium eller stål, skal der smøres Premium smørefedt på dem.

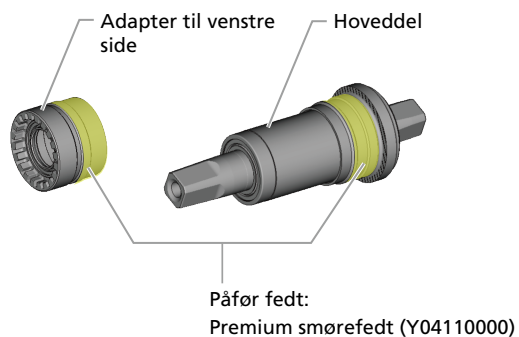


- Hvis hoveddelen og adapter til venstre side er af plastik, skal der ikke smøres fedt på dem.

Press-fit krankboks


1. Sæt krankboks og afstandsstykke på.

- Kontroller bredden på krankbokshuset.

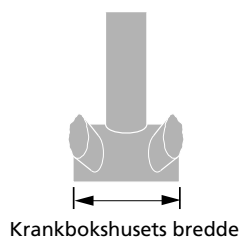


- Gør et afstandsstykke klar til placeringen der er vist i oversigten.


Krankbokshusets bredde	
89,5 mm	86,5 mm / 92 mm

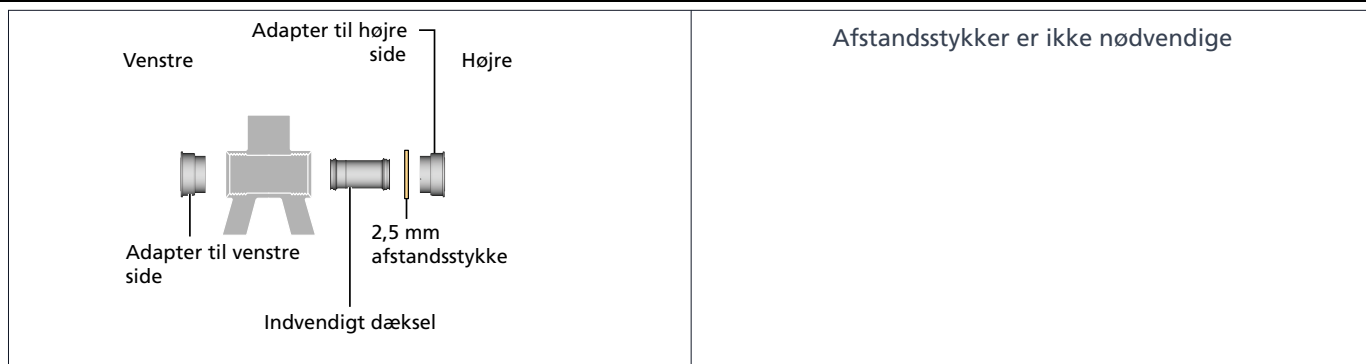

(3) Sæt det indvendige dæksel, højre og venstre adaptore på.

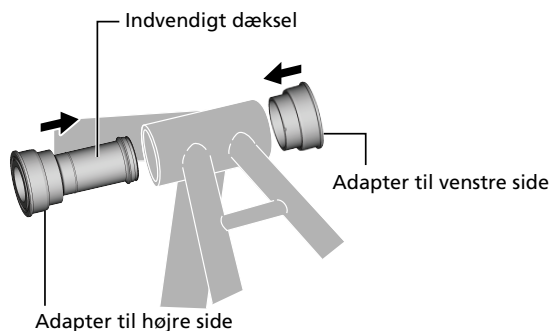


2. Isæt SHIMANO originalværktøj i krankboksen.

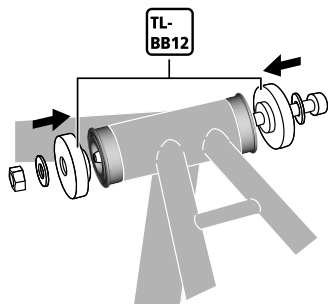

3. Pres krankboksen på plads.

Sørg for, at krankboksens flanger er parallelle med krankbokshusets udvendige overflade.

* Pres, indtil der ikke er afstand mellem krankboksens flanger og krankbokshuset.

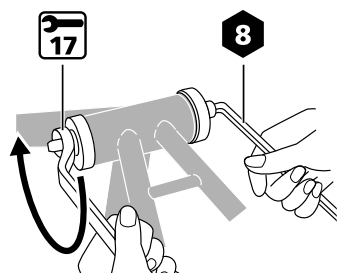

Fjernelse


HOLLOWTECH II / 2-PIECE CRANKSET / firkantet type

1. Udfør fjernelsen i modsat rækkefølge af " [Montering](#) " i "Montering/fjernelse af krankboks".


Press-fit krankboks

1. Isæt SHIMANO originalværktøj i krankboksen.


- (1) Forlæng flapperne så de rammer spidsen af SHIMANO originalværktøjet.
- (2) Isæt SHIMANO originalværktøjet fra modsatte side af den adapter, der skal fjernes.
- (3) Tryk ned med hånden på den del af spidsen, der springer frem, som vist på billeden, for at forlænge flapperne.
- (4) Skub værktøjet længere ind, samtidig med at der forsættes med at trykke ned på spidsen, indtil kraven på flapperne fanger adapteren.

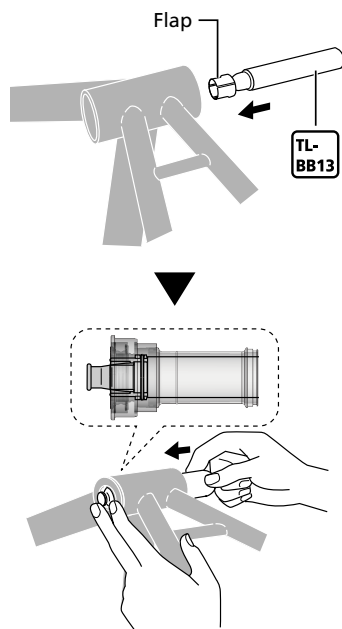

2. Skub adapteren ud.

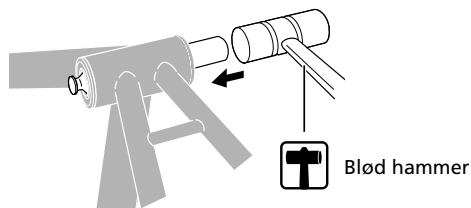

3. Fjern adapteren på den modsatte side på samme måde.

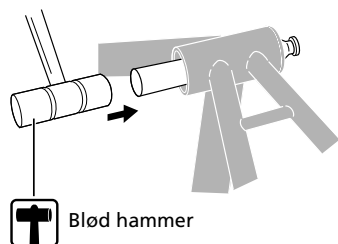

BEMÆRK

- Genanvend ikke adaptere, da de kan være beskadiget under fjernelsen.


Montering af kranksæt

Se " [Kombination af kranksæt og krankboks](#) " under "Montering/fjernelse" for brug af krankboks.


2-PIECE CRANKSET (model med aksel på venstre pedalarm)

1. Spænd justeringsmøtrikken helt.

Drej justeringsmøtrikken, så den er spændt stramt ind mod venstre pedalarm.

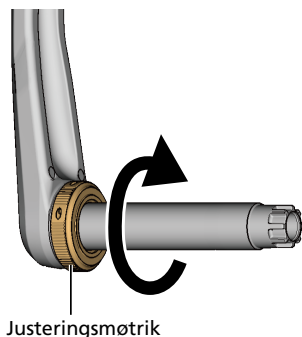


2. Sæt den venstre pedalarm helt ind i krankboksen, indtil den rører krankboksen.

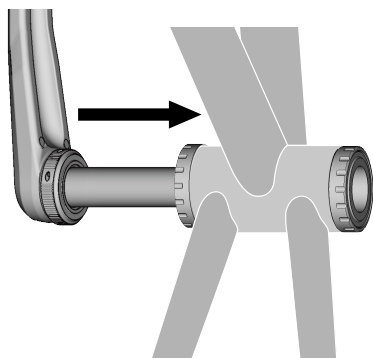


3. Sæt den højre pedalarm på krankakslen.

Sørg for at montere de venstre og højre pedalarmer, som vist på billedet, så de flugter.

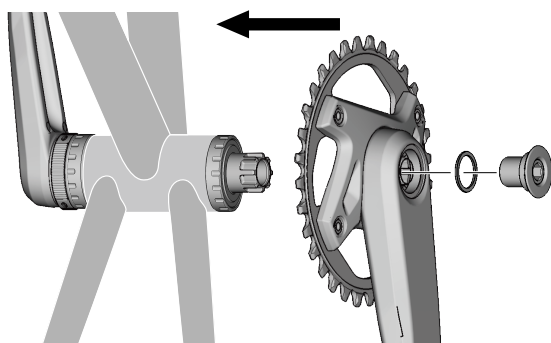


4. Spænd monteringskruen til kranken.

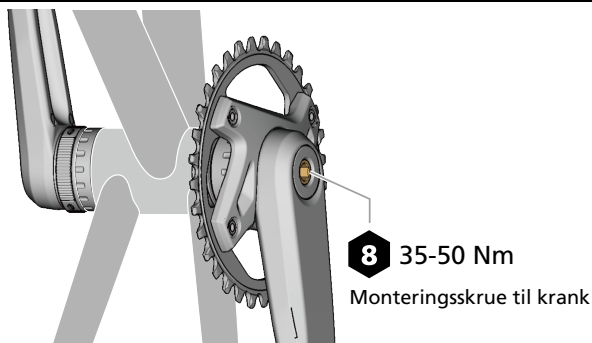


5. Sæt den højre pedalarm helt ind i krankboksen, indtil den med sikkerhed rører krankboksen.

* Kontroller, at der ikke er afstand mellem højre pedalarm og krankboksen.

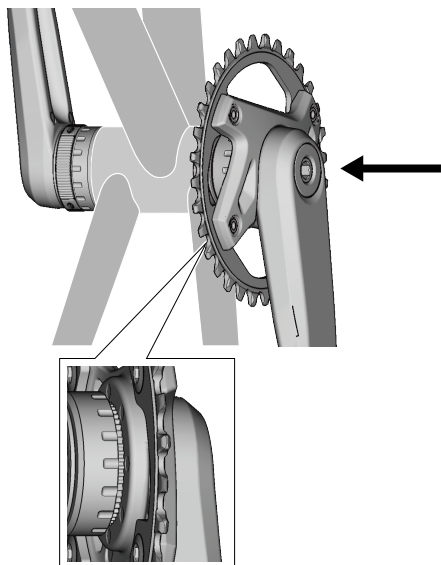


6. Drej justeringsmøtrikken for at fjerne eventuelt slør mellem pedalarmen og krankboksen.

* Drej justeringsmøtrikken direkte med hånden eller anvend et værktøj som f.eks. en tynd unbrakonøgle i et af hullerne. Kontroller, at der ikke er afstand mellem justeringsmøtrikken og krankboksen.

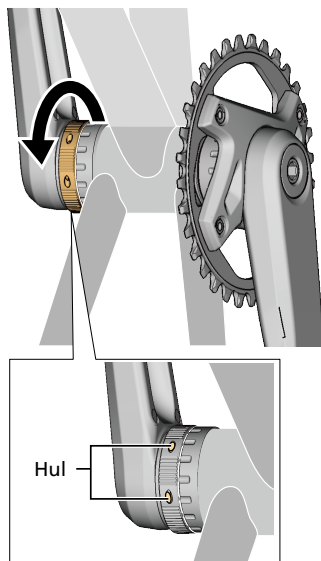



HOLLOWTECH II / 2-PIECE CRANKSET

1. Sæt den højre pedalarm helt ind i krankboksen, indtil den rører krankboksen.

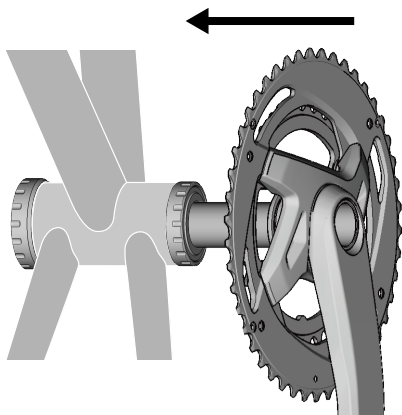



2. Sæt den venstre pedalarm på krankakslen.

- (1) Påfør fedt på krankakslen.
- (2) Ret den brede del, som er flad, på noterne på venstre pedalarm ind efter den brede del, som er flad, på noterne på krankakslen.

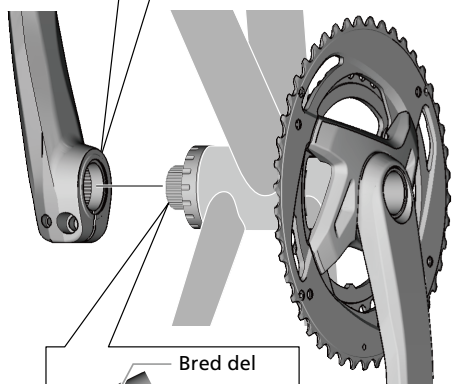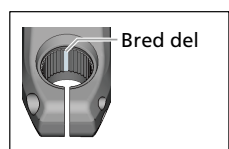

Premium smørefedt
(Y04110000)

3. Smør fedt på monteringskruen til kranken og spænd den.

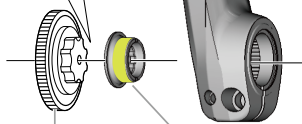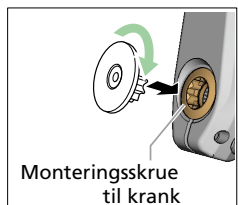

TL-FC16


TL-FC18

0,7-1,5 Nm

Premium smørefedt
(Y04110000)

4. Spænd pedalarm-fastgørelsesskruerne for at fastspænde pedalarmen.

- (1) Placer stoppladen i retningen vist på billedet og pres den ind.
- (2) Tjek, at pladestiften er sat helt ind.
- (3) Spænd de to pedalarm-fastgørelsesskruer på venstre pedalarm skiftevis, indtil de når det angivne moment.

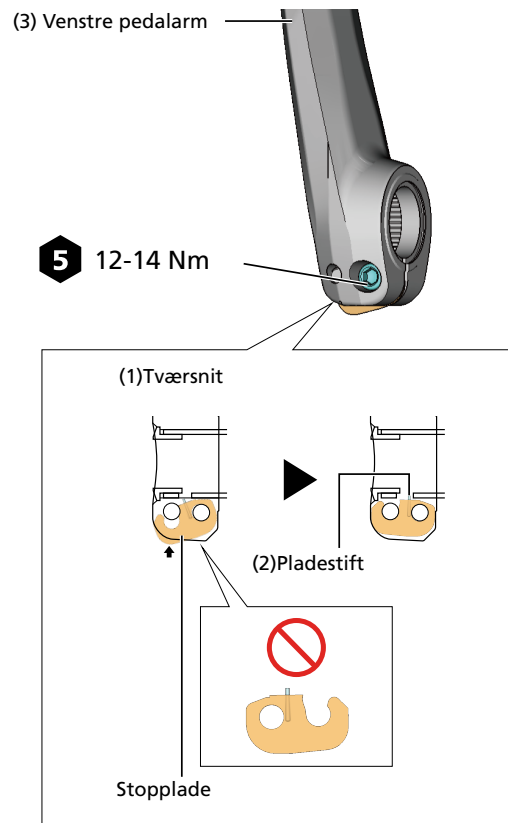


TEKNISKE TIP

- Kontrollér, at der ikke er afstand eller eventuelt slør mellem pedalarmen og krankboksen. Hvis der er afstand eller eventuelt slør, skal skruerne spændes igen, som beskrevet i trin [3](#) og [4](#).

Firkantet type

1. Montering af krank sæt.

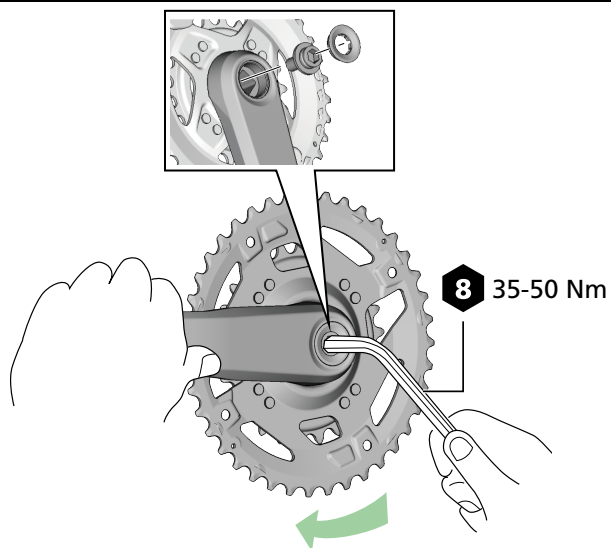


Fjernelse af krankset

2-PIECE CRANKSET (model med aksel på venstre pedalarm)

1. Løsn monteringskruen til kranken.


Fjern monteringskruen og skiven til kranken.

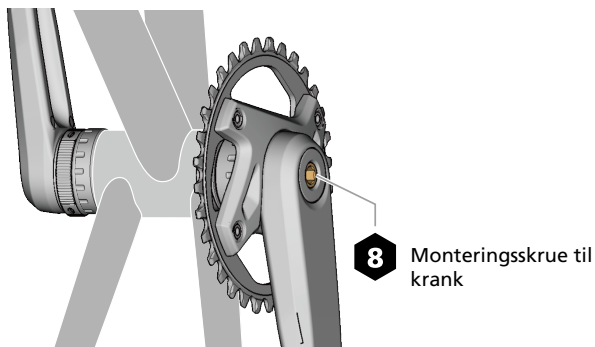


2. Sæt SHIMANO originalværktøjet på højre pedalarm enhed.

Ved brug af TL-FC11

- Løsn gevindet på SHIMANO originalværktøjet, og monter det højre pedalarm enhed.

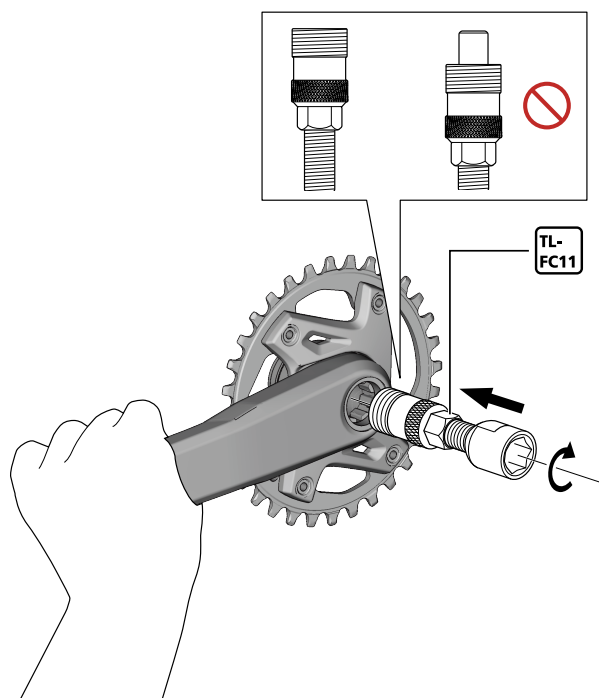


Ved brug af TL-FC15 og TL-FC10

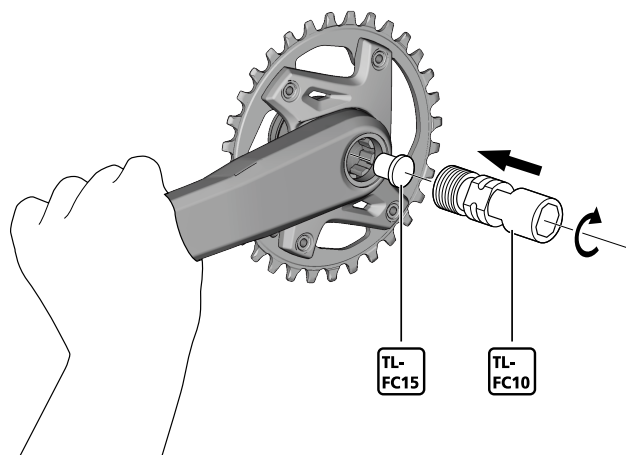


3. Fjern den højre pedalarm enhed fra akslen.

Mens SHIMANO originalværktøjet spændes, vil højre pedalarm blive trukket ud fra akslen.

Når der bruges en unbrakonøgle

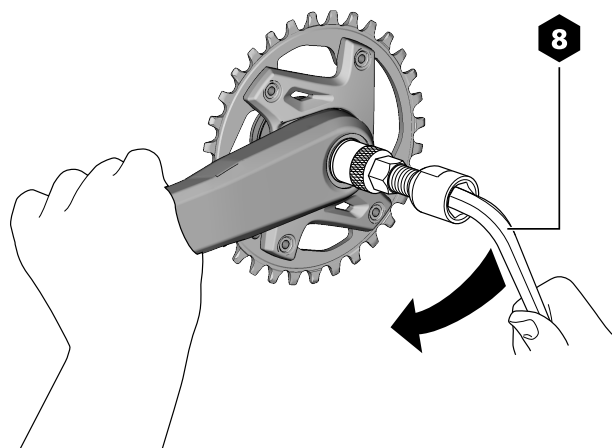

Når der bruges en skiftenøgle

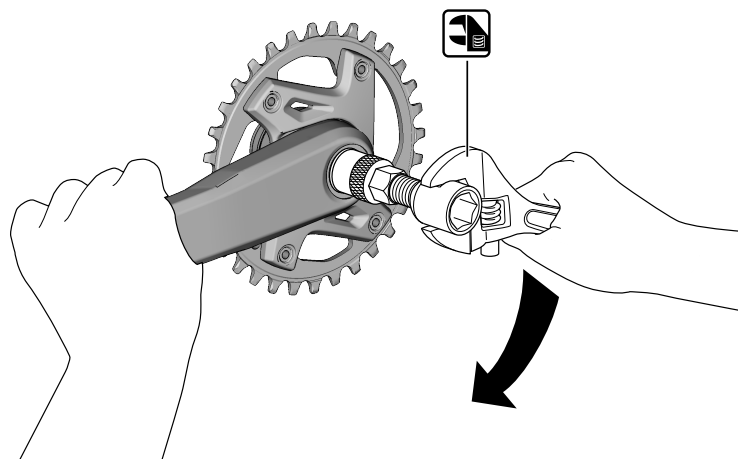

4. Fjern den venstre pedalarm fra krankboksen.


HOLLOWTECH II / 2-PIECE CRANKSET

1. Udfør fjernelsen i modsat rækkefølge af "[HOLLOWTECH II / 2-PIECE CRANKSET](#)" under "Montering af krank sæt".

Firkantet type


1. Løsn monteringskruen til kranken.

Når krank monteringskruen er løsnet, kan krank sættet fjernes fra krankakslen.

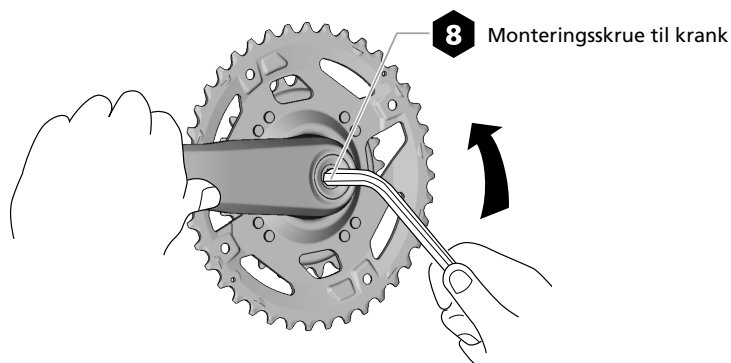

TEKNISKE TIP

- Hvis krank sættet ikke kan fjernes, selv efter monteringskruen til kranken er fjernet, så brug en skiftenøgle og SHIMANO originalværktøjet.

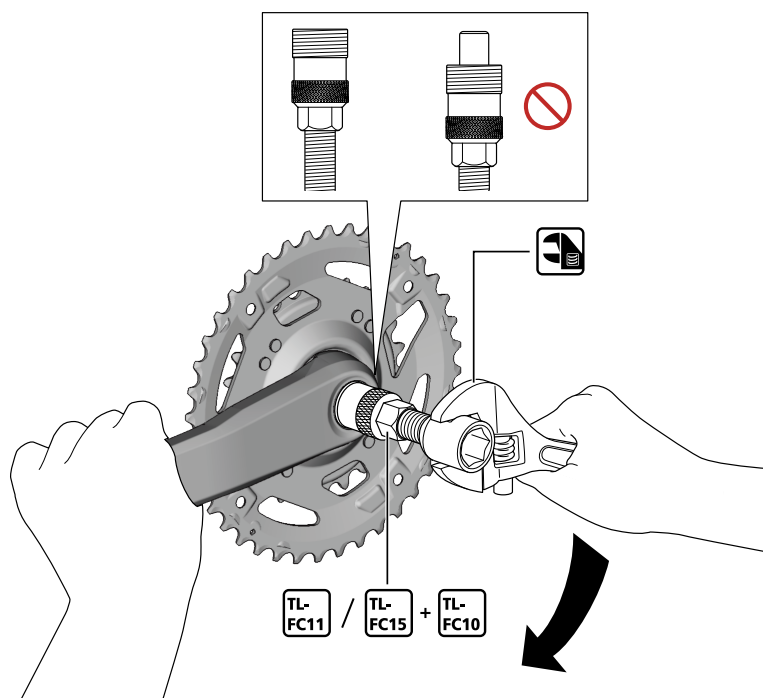

Vedligeholdelse

Udskiftning af klinge

Udfør udskiftningen af klingen i omvendt rækkefølge af proceduren til at montere den.

BEMÆRK

- Gearskiftefunktion vil blive forringet, hvis monteringsposition for klingen er forkert. Sørg for at montere klingerne i de rette stillinger.
- Sørg for at bruge den rette kombination af ægte SHIMANO-dele, ellers kan pedalarme eller klinger blive beskadigede.



Type med enkelt klinge

FC-U8000-1 / FC-U6040-1 / FC-U6030-1 / FC-U6000-1

1. Tag klingerne af.

2. Sæt klingen på.

Placer siden med tal for antal tænder, så den vender udad, og fastgør klingen med monteringskrue.

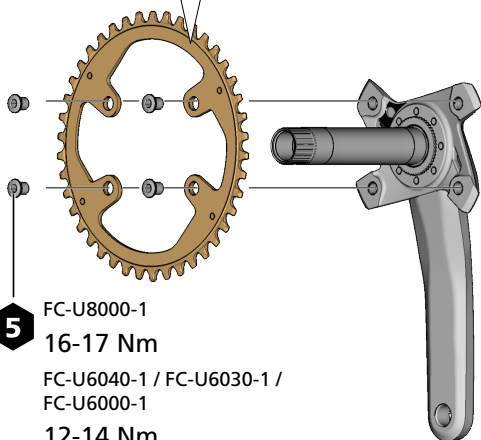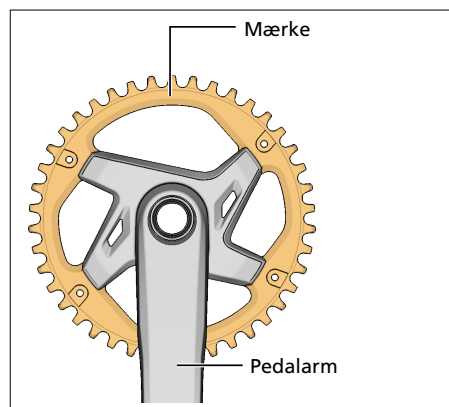

5

FC-U8000-1
16-17 Nm

FC-U6040-1 / FC-U6030-1 /
FC-U6000-1
12-14 Nm

Monteringskrue til klinge

BEMÆRK


- Klingen kan ikke udskiftes for FC-U4000-1 / FC-UT400-1 / FC-U2000-1.

Type med to klinger

FC-U8000-2

1. Monter den største klinge.

Placer den største klinge med den markerede side indad.

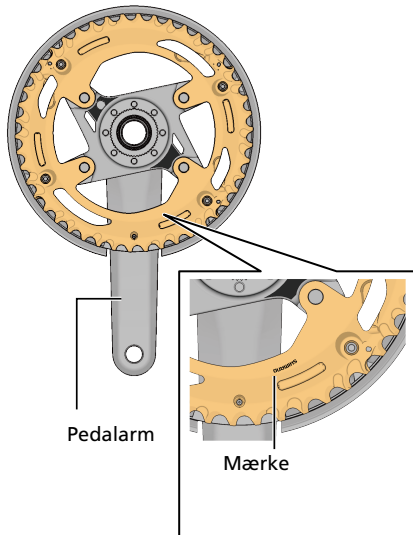


TEKNISKE TIP

- Kør ikke på cyklen, mens kædeskærmen er taget af.

2. Monter den mindste klinge.



- (1) Med den mærkede side vendt indad placeres den mindste klinge, så placeringstappen er under pedalarmen.
- (2) Fastgør den med klingens monteringsskruer.

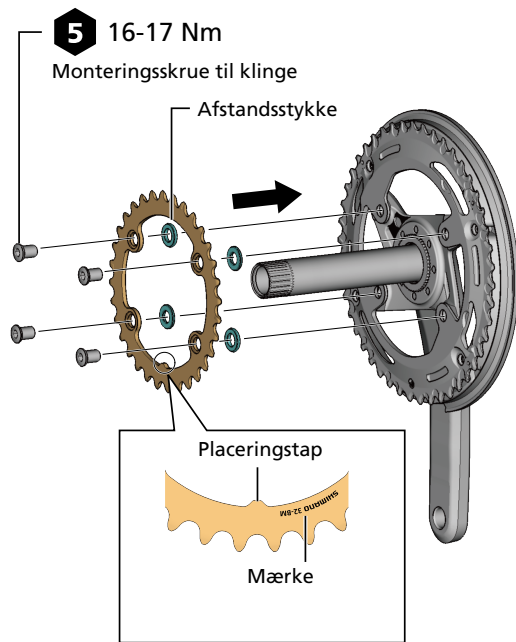


FC-U6040-2 / FC-U6030-2 / FC-U6010-2 / FC-U6000-2 / FC-U6000-2B

1. Tag klingerne af.
2. Monter den største klinge.

Sørg for, at den mærkede side vender udad, og at kædefangerstiften er under pedalarmen.

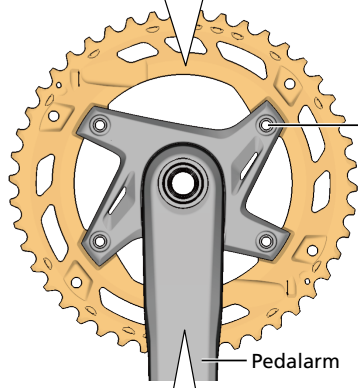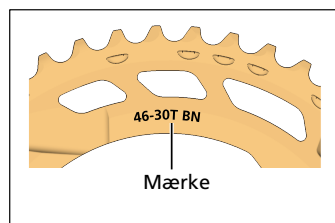

- 5 FC-U6040-2 / FC-U6030-2
16-17 Nm
FC-U6010-2 / FC-U6000-2 / FC-U6000-2B
12-14 Nm
Monteringskrue til klinge

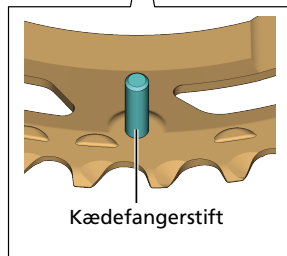


3. Monter den mindste klinge.

(1) Med den mærkede side vendt indad placeres den mindste klinge, så placeringstappen er under

pedalarmen.

- (2) Fastgør den med klingens monteringskrue.

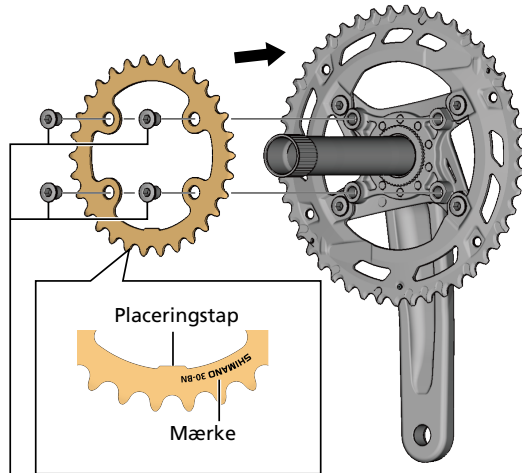

5 FC-U6040-2 / FC-U6030-2 / 22T
16-17 Nm

FC-U6010-2 / FC-U6000-2 / FC-U6000-2B
12-14 Nm

Monteringskrue til klinge

BEMÆRK


- Klingen kan ikke udskiftes for FC-U4010-2 / FC-U4010-2B / FC-U4000-2 / FC-U4000-2B.

Monter kædeskærmen

FC-U8000-2 / FC-U6000-1 / FC-U6000-2 / FC-U6000-2B / FC-U6010-2 /
FC-U4000-1 / FC-U4010-2 / FC-U4010-2B / FC-U2000-1


1. Sæt kædeskærmen på den største klinge.

Før kædeskærmen over pedalarmen, og sæt derefter kædeskærmen på kranken og klingen.

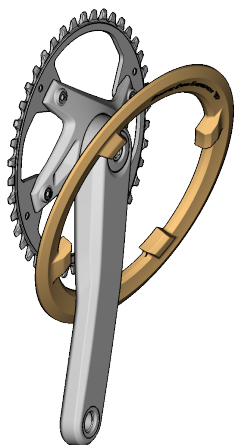

2. Monter kædeskærmen.

Fastgør den med monteringskrue til kædeskærmen.

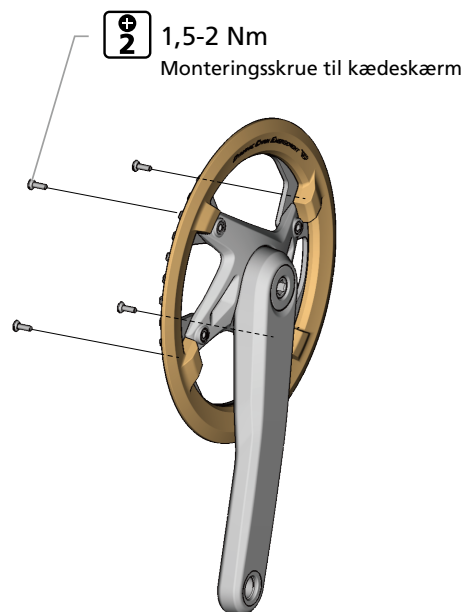


BEMÆRK

- Kædeskærmen kan ikke monteres for FC-U6000-1 (CL55) / FC-UT400-1.

FC-U8000-1

1. Sæt kædeskærmen på den største klinge.

Før kædeskærmen over pedalarmen, og sæt derefter kædeskærmen på kranken og klingen.

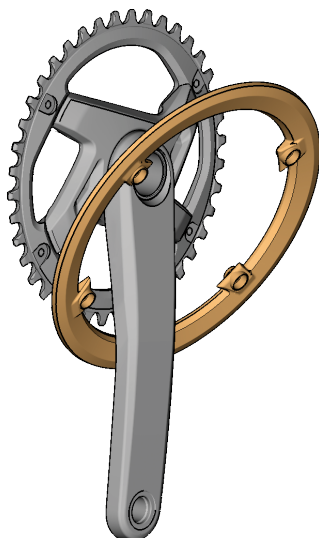

2. Monter kædeskærmen.

Fastgør den med monteringskrueerne til kædeskærmen.

